


## UFO DRONE

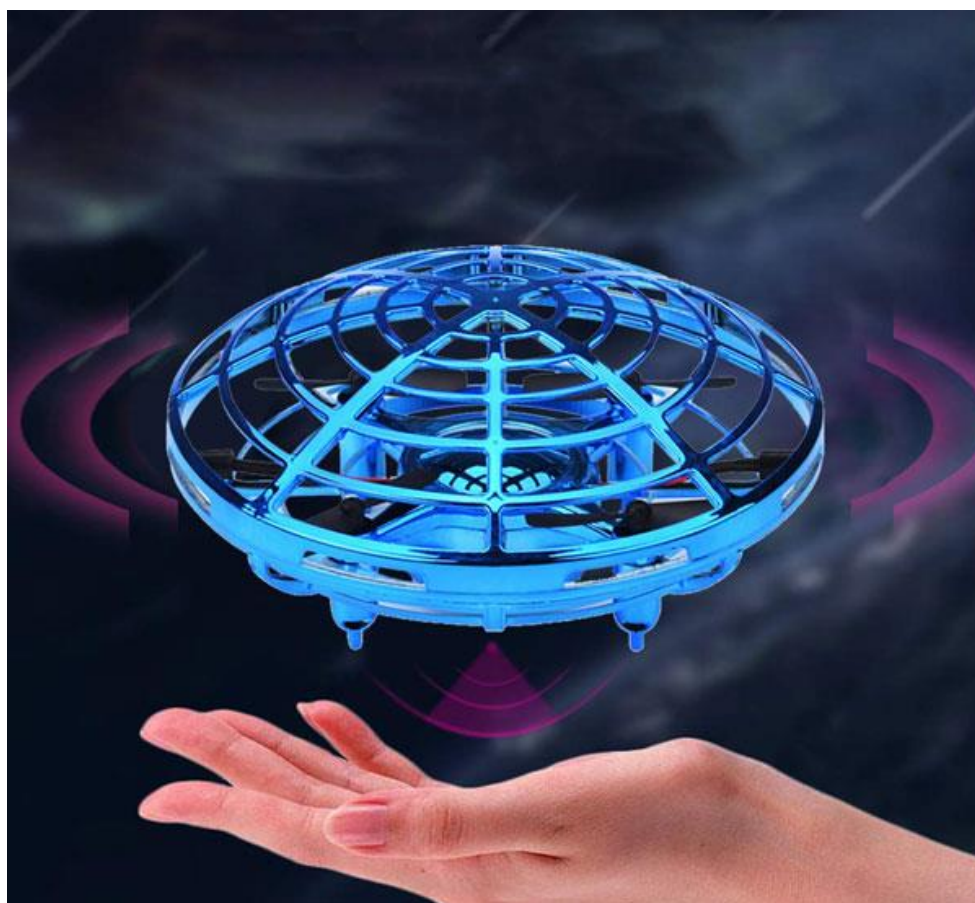

### KORISNIČKI PRIRUČNIK

Prije prve upotrebe pažljivo pročitajte priložene upute za upotrebu te spremite ih za buduću upotrebu.

### INFORMACIJE O PROIZVODU I SADRŽAJ

#### PAKETA

1x godišnja garancija

1x UFO drone

1x USB kabel za punjenje




## UPUTE ZA UPOTREBU

### UKLJUČENJE:

Pritisnite na tipku  i kad se uključi, upalit će se zeleno svjetlo.

### ISKLUČENJE:

Pritisnite i zadržite (1 do 2 sekunde) na tipki  za isključenje. Led svjetla se ugase kad je uređaj isključen.

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

### 1. Senzori za otkrivanje prepreka

Za znatno lakše, praktičnije i sigurnije upravljanje, drone posjeduje najnoviju tehnologiju koja sensorima otkriva svoju okolinu. Senzori uređaj štite od prepreka i sudara, tako da se možete dronom bezbrižno igrati i u zatvorenim prostorijama.

### 2. Upravljanje rukom

Drone jednostavno upravljate rukom i tako usmjeravate smjer i visinu letenja drona.

### 3. Led rasvjeta

Drone opremljen je LED svjetlima koja igru čine još zabavnijom, a u mraku pripremaju pravi light show koji će oduševiti vašu djecu.



## UPUTE ZA LETENJE

- Uključite drona i stavite ga na dlan te je ispružite dalje od tijela. Kada dlan otvorite i spustite, drone će automatski poletjeti.
- Rukom se približite dnu drona i on će se odmaknuti.
- Kada se rukom ili predmetom približimo dronu, drone se počinje kretati u suprotnom smjeru.

Normalno djelovanje će biti onemogućeno čim se drone približi jakom svjetlu, crnim predmetima ili staklu.

### MEDIJI BRZINE I ALTITUDA


Zadani početak postavljen je na srednju brzinu (uključeno zeleno svjetlo). Pritisnite na tipku

, da promjenu brzine (uključeno plavo svjetlo). Ponovnim klikom na tipku  postavlja se zadana srednja brzina.

## AEROBATIKA

Ruke stavite horizontalno na lijevu i desnu stranu cijevi za polijetanje. Kada drone primi signal, svjetla se pale i drone prelazi u aerobni mod. Stavite ruku ispod drona i on će raditi akrobacije. Stavite ruku horizontalno na lijevu ili desnu stranu drona i on će se okretati lijevo/desno.

## KALIBRACIJA LETENJA

Kada trebate kalibrirati način leta, drone samo okrenite naopačke i dvostrukim klikom na tipku  to učinite.

Indikatorsko svjetlo će početi treptati crveno, plavo i zeleno, što označi da je u kalibriranom stanju. Držite drone u ravnom položaju sve dok LED svjetla ne prestanu treptati. Kada se ugase, proces je gotov i možete ga nastaviti koristiti.

## PREKID LETENJA

Drone zaustavite držeći ga rukom ili okrećući ga naopačke.

## PUNJENJE

Uključivanje crvenog svjetla znači da je baterija gotovo pa prazna i da je treba napuniti.

Vrijeme punjenja je 40 min. Molimo vas da koristite isporučeni USB kabel.

Nakon što se drone potpuno napuni, pričekajte 5 minuta i onda ga možete ponovo početi koristiti.

## PAŽNJA!

- Ne koristite drona pri vjetru ili jakoj svjetlosti.
- Ne stavljajte teške predmete na ili u drone.
- Nemojte koristiti drone u gužvi ili uskoj okolini.
- Drone se ne smije namočiti! Ne koristite u slučaju lošeg vremena.
- Ne otvarajte ili popravljajte drona.

### Upute za recikliranje i odlaganje



Ova oznaka znači da se ovaj proizvod u cijeloj EU ne smije odlagati s drugim kućnim otpadom. Da biste spriječili moguće štete za okoliš ili zdravlje ljudi od nekontroliranog odlaganja otpada, proizvod reciklirajte odgovorno kako bi poticali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za povratak korištenog uređaja koristite sustav za dostavu i prikupljanje ili se obratite na prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može ovaj proizvod prihvatiti za recikliranje u okolišu.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtjevima važećih EU direktiva.