


UFO DRONE

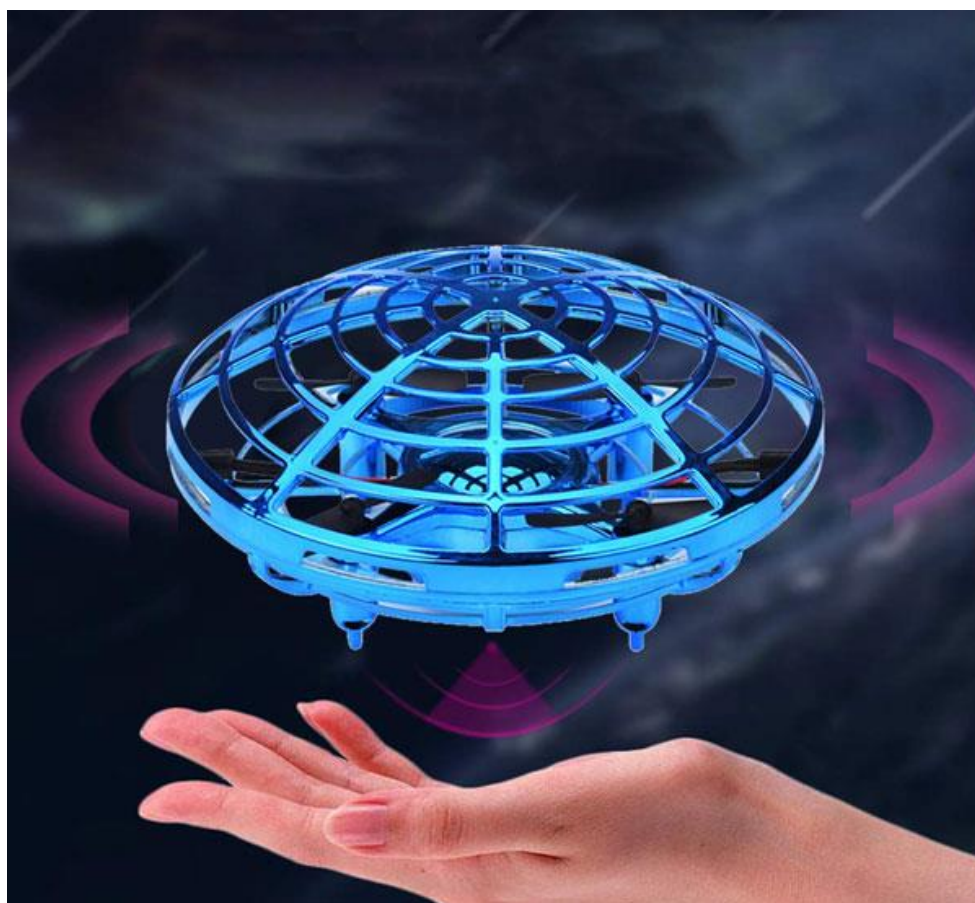

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Pred prvo uporabo natančno preberite priložena navodila za uporabo, ter jih shranite v namen bodoče uporabe.

INFORMACIJE O IZDELKU IN VSEBNOST

PAKETA

1x eno letna garancija


1x UFO drone

1x USB polnilni kabel




NAVODILA ZA UPORABO

UKLOP:

Pritisnite na stikalo , ob prižigu se bo pojavila zelena lučka.

IZKLOP:

Daljši pritisk (1 do 2 sekundi) na stikalo  za izklop. Led lučke se ugasnejo, ko je naprava izklopljena.

TEHNNIČNE SPECIFIKACIJE

1. Senzorji za prepoznavanje ovir

Za bistveno lažje, bolj praktično in varno upravljanje ima drone najnovejšo tehnologijo, ki s senzorji prepoznava svojo okolico. Senzorji napravo varujejo pred ovirami in trki, zato se lahko z dronom brezskrbno igrate tudi v zaprtih prostorih.

2. Upravljanje z roko

Dron preprosto upravljate z roko in tako usmerjate smer in višino letenja drona.

3. Led osvetljava



Dron je opremljen z LED lučkami, ki naredijo igro še bolj zabavno, v temi pa pripravijo pravi light show, ki bo navdušil vaše otroke.

NAVODILA ZA LETENJE

- Prižgite dron in ga položite v dlan ter jo iztegnite stran od telesa. Ko dlan rasprete in spustite dron avtomatsko vzleti.
- Z roko se približajte dnu drona in ta se bo oddaljil.
- Ko se z roko ali predmetom približamo dronu se dron začne premikati v nasprotno smer.

Normalno delovanje bo onemogočeno, če se dron prbliža močni luči, črnim predmetom ali steklu.


HITROSTNI IN VIŠINJSKI MEDIJ

Privzeti zagon je nastavljen na srednjo hitrost (sveti zelena luč). Kliknite na stikalo , da zamenjate hitrost (zasveti modra luč). Ponoven klik na stikalo  ponastavi na privzeto srednjo hitrost.

AEROBATIKA

Roke položite horizontalno na levo in desno stran vzletnih tub. To bo sprožilo signal in dron bo vklopil aerobatski način. Položite roko pod dron in slednji bo naredil akrobacijo. Položite roko horizontalno na levo in desno stran drona in ta bo krožil levo/desno.

KALIBRIRANJE LETENJA

Ko potrebujete kalibrirati letalski način, dron samo obrnite na glavo. To storite z dvojnimi klikom na gumb .

Indikatorska lučka začne utipati rdeče, modro in zeleno kar pomeni, da je v kalibriranem stanju. Obdržite dron v ravnem položaju dokler LED lučke ne nehajo utipati. Ko ugasnejo je porces končan in lahko nadaljujete z uporabo.

PREKINITEV LETENJA

Dron ustavite tako, da ga primate z roko ali obrnete na glavo.

POLNJENJE

Prižig rdeče lučke pomeni, da je baterija skoraj prazna.

Čas polnitve je 40 min. Prosimo uporabite priložen USB kabel.

Ko je dron popolnoma napolnjen počakate 5 minut in nato lahko pričnete s ponovno uporabo.

OPOZORILO!

- Ne uporabljajte drona v vetru in močni svetlobi.
- Ne postavljajte težkih predmetov na ali v dron.
- Ne uporabljajte drona v ozkem in prenatrpanem okolju.
- Dron se ne sme zmočiti! Ne uporabljajte v primeru slabega vremena.
- Ne odpirajte ali popravljajte drona.

Pravilno odlaganje odpadkov



Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka ne smemo šteti za gospodinjski odpadek po vsej EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES.