


MAGIC SPIN – AUTOMATIKUS HAJCSAVARÓ

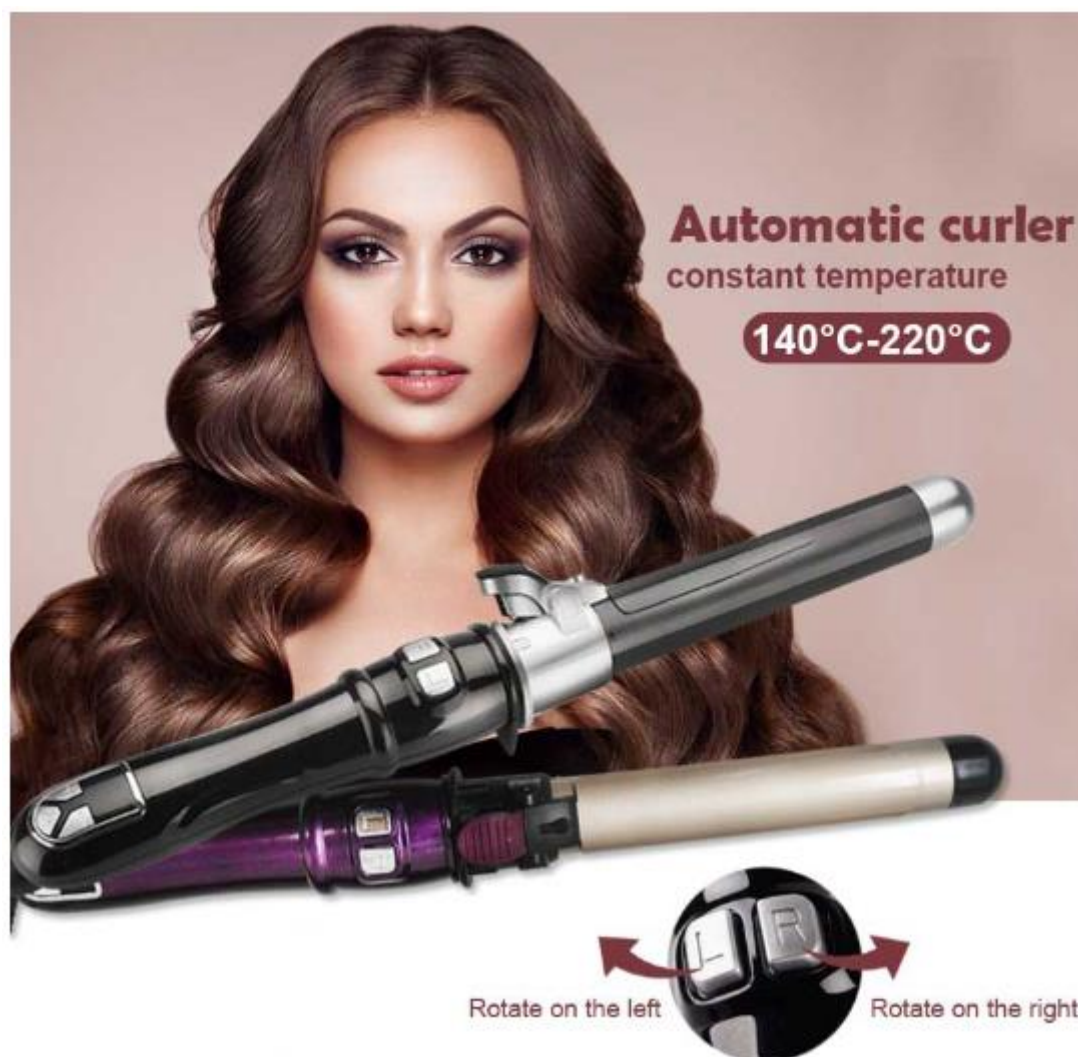

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Ha gyorsan szeretne egy frizurát rendezni egy találkozóra, vacsorára vagy gálaeseményre, és nincs ideje elmenni a fodrászhoz, akkor a Magic Spin tökéletes az Ön számára. A Magic Spin automatikus hajcsavaró használata rendkívül egyszerű, így a frizura néhány perc alatt bármilyen alkalomra készen áll. Használat után a haja fényes lesz, a fürtök buja és csábító. Minden hajhosszra alkalmas.

Használat előtt olvassa el a használati utmutatót, tárolja a további használata érdekében.

MŰSZAKI SZPECIFIKÁCIÓK

A termék neve: Professional Automatic Hair Curler

Anyag: Tourmaline kerámia, ABS

Erősség: 45W

Leírás: Hair curler with automatic spin

Méretetek: 37cm x 4cm x 4,5cm

Tápegység: villany

Napetost: AC 110-240V 50/60Hz (Dual voltage)

A gyártó városa: Shenzhen, China

Forgalmazó: PJU d.o.o.



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az automatikus hajcsavaró funkcióval rendelkező hajcsavaró (a továbbiakban: hajcsavaró) a haj göndörítésére szolgál.

HASZNÁLAT

Az első használat előtt mindig használja a legalacsonyabb hőmérsékletet, azaz. 100 ° C! Ez elkerüli a lehetséges hajkárosodásokat. Ha alacsony hőmérsékleten nincs kívánt hatás, fokozatosan növelje azt 1 fokkal (° C után). Ennek során vigyázzon, hogy ne sértse meg a haját. Miután meghatározta, melyik hőmérséklet a legalkalmasabb a hajra, ezt a hőmérsékletet már az elején felhasználhatja minden további felhasználáshoz, és a fenti eljárást nem kell megismételni.

A hajcsavaró bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a hajcsavar alján (középső gomb). A hőmérsékletet növelheti vagy csökkentheti a '-' vagy '+' gomb megnyomásával. A LED-jelző a fűtőhenger aktuális hőmérsékletét mutatja.

A haj formázása előtt mossa le és hagyja, hogy a haj teljesen megszáradjon. Ezután hajmossa meg és ossza meg kb. 5 cm széles szálakat. Használjon hajtűket, ha szükséges. Aztán kb. helyezze az 5 cm széles szálakat a fűtőhengerre, és rögzítse azokat egy speciális kapcsokkal, közvetlenül az „L” és az „R” gomb felett. Az 'L' vagy a gomb megnyomásával. Az 'R' gomb automatikusan balra vagy jobbra fordítja a szálakat a fűtőhenger körül, attól függően, hogy melyik gombot nyomja meg. Néhány másodperc múlva engedje el a szálakat a csatrol és a fűtőhengerről. Hosszabb ideig tartó fodrosok esetén hajfesték használatát javasoljuk, de csak akkor, ha befejezte a hullámosodást.

FIGYELMEZTETÉS

- Gondörítés során a hajon nem lehet hajformázó termék (gél, hajlakk stb.).
- - Biztonsági okokból először válassza ki a legalacsonyabb hőmérsékletet!
- - Miután biztonságosan használta a hajcsavarót, válassza ki a megfelelő hőmérsékletet.

Az alábbi táblázat útmutató:

Hajtípus	Priporočeno temperaturno območje	Napotki
szőke, szőkitett, festett és sérült haj	100-140 °C (alacsonyabb hőmérsékleti tartomány)	A kezdetben mindig alacsony hőmérsékletre állítsa mert ezt a hajtípust megsértheti.
Normál haj	140 - 200 °C (közepes hőmérsékleti tartomány)	-
Erős haj	200-230 °C (közepestől magas hőmérsékleti tartomány)	-

Égési sérülés veszélye! A hajcsavaró fűtőcsavarja használat közben nagyon felforrósodik! Vigyázzon a fejbőrtől való megfelelő távolságra. A hajcsavarót tartva zárva legfeljebb 10 másodpercig (a haj típusától függően), amikor a haj beillesztésre kerül. Ez megvédi a haját a lehetséges károktól. Az első használat során azt javasoljuk, hogy ez az idő még rövidebb legyen, amíg meg nem kapja a megfelelő ismereteket és meg nem találja, melyik hőmérséklet a legmegfelelőbb a hajához.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

A hajcsavarót kizárólag az emberi természetes haj göndörítésére tervezték. A műhajat nem szabad göndörítővel kezelni. A terméket kizárólag magáncélú felhasználásra szánják, és nem üzleti célokra. Csak a használati útmutatóban leírt módon használja a hajcsavarót. Bármely más felhasználás nem megfelelő, és anyagi károkat vagy akár személyi sérüléseket okozhat. A hajcsavaró nem játék. A gyártó vagy eladó nem vállal felelősséget a nem megfelelő vagy nem megfelelő használatból eredő károkért.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT

A HAJCSAVARÓ KISZERELÉSE ÉS ELLENŐRZÉSE:

1. Vegye ki a hajcsavarót a csomagolásból.
2. Ellenőrizze a hajcsavaró sérüléseit, és sérülés esetén ne használja fel. Vegye fel a kapcsolatot az eladóval (PJU d.o.o.).

A FŰTŐHENGERT TISZTÍTÁSA

Fűtőhenger vagy a hajcsavaró munkafelületének mindig tisztának, szennyeződéstől mentesnek kell lennie.

Tisztítsa meg a fűtőhengert két lépésben:

1. Tisztítsa meg a hajcsavarót és a fűtőhengert enyhén nedves, puha ruhával.
2. Törölje le szárazra egy puha ruhával

Ez nem orvosi eszköz, ha bármilyen fizikai sérülése és / vagy egészségügyi problémája van, kérjük, használat előtt konzultáljon orvosával!

Alkalmas gyerekeknek 10 éves kortól.

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások

Ez a címke azt jelenti, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. A hulladék ellenőrizetlen ártalmatlanításából eredő lehetséges környezeti vagy emberi egészségkárosodások megelőzése érdekében felelősségteljesen újrahasznosítsa a terméket, hogy elősegítse az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználását. Használt eszköz visszajuttatásához használja a szállítási és gyűjtő rendszert, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahonnan a terméket vásárolta. Az eladó elfogadhatja ezt a terméket környezetbarát újrahasznosítás céljából.

A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EU irányelvek követelményeinek.

