

Elastikbänder für das Po-Formen Booty Belt



**Im Paket enthalten:**



- 1x grauer Beutel zum Aufbewahren
- 2x orange Fitnessbänder
- 2x Fußschlaufen
- 2x Taillenband

**Spezifikationen:**

- Material: Polyester
- Länge des Taillenbands: 115 cm
- Länge der Fußschlaufen: 34 cm
- Dimensionen des Beutels: 29 cm x 25 cm
- Länge der Fitnessbänder (ungedehnt): 47 cm
- Widerstandsgrad der Fitnessbänder: 9-18 kg

### Anwendungshinweise:

1. Den Gürtel direkt über den Hüften anlegen und mit der Schnalle befestigen.
2. Die Gürtelgröße anpassen.
3. Auf die Knie gehen und die Elastikbänder mit Hilfe des Bandes um die Beine anlegen und mit der Übung beginnen.

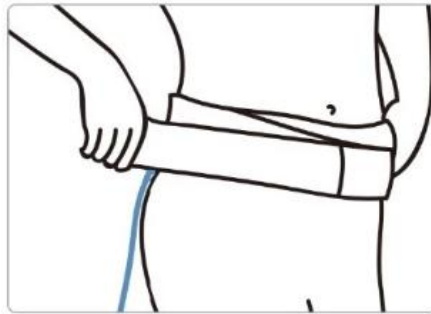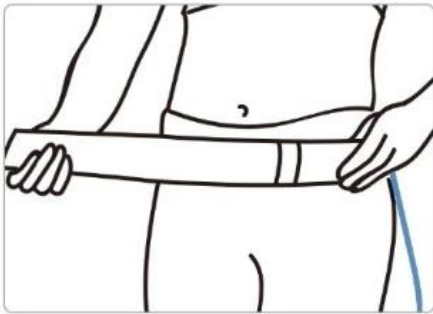

### Vor der Anwendung bitte die Gebrauchsanweisungen sorgfältig durchlesen:

- Das Training passen Sie Ihren Fähigkeiten und Eignungen an.
- Es ist wichtig, dass Sie sich vor der Verwendung vergewissern, dass alle Bestandteile des Sets unbeschädigt sind.
- Die Elastikbänder verwenden Sie bloß im gesunden und nüchternen Zustand.
- Die Elastikbänder halten Sie weg von Kindern.
- Empfehlenswert ist, die Bänder 30 Minuten pro Tag zu verwenden (für Anfänger).
- Das Set bewahren Sie in trockenen Räumen und auf Temperatur zwischen 5°C und 40°C auf.
- Das Set reinigen Sie ohne Reinigungsmittel, sondern einfach mit einem befeuchteten Lappen, danach aber noch mit einem trockenen.

Sofern Sie irgendwelche Beschädigung/Abnutzung der Bänder oder eines anderen im Set enthaltenen Bestandteils wahrnehmen, hören Sie sofort mit dem Training auf! Wenn Sie während des Trainings Übelkeit, Schwindel oder einen anderen ungewöhnlichen Faktor spüren, der Ihre Gesundheit beeinflussen bzw. evtl. Verletzungen verursachen könnte, hören Sie sofort mit dem Training auf!

Bei einer Nichtbeachtung der Anweisungen und infolgedessen Entstehung möglicher Verletzungen bzw. Gesundheitsprobleme ist der Nutzer selbst verantwortlich.

Bei zusätzlichen Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich an den Anbieter.

#### **Anweisungen zum Recyclen und Entsorgen**

Diese Bezeichnung bedeutet, dass man das Produkt europaweit nicht in den Haushaltsabfall werfen darf. Um evtl. Schaden für Umwelt oder menschliche Gesundheit wegen unkontrollierter Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie das Produkt verantwortungsvoll, somit fördern Sie nachhaltige Wiederverwendung von materiellen Ressourcen. Sofern Sie das gebrauchte Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das System zur Abgabe und Sammlung oder wenden Sie sich an den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Verkäufer kann das Produkt für das umweltverträgliche Recycling annehmen.

Die Aussage des Herstellers, dass das Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht.

