

## WOOD KIT



### UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Ideální pomůcka pro tvorbu. Můžete jej používat na gravírování a vypalování textů a obrázků do dřeva. Díky jednoduchému konceptu je ideální i pro začátečníky kteří se chtějí naučit něco nového. V balení obdržíte i mnoho doplňků které vám pomůžou ve vaší tvorbě.

Před prvním použitím si pečlivě nastudujte návod k použití který si uschovejte pro další možné použití.

### OBSAH BALENÍ

#### BALENÍ OBSAHUJE:

1x vypalovač

28x nástavců

1x šablona s písmeny

1x šablona s písmeny a symboly

1x uživatelská příručka

1x roční záruka

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

**Výkon:** 60W

**Vstupní výkon:** 110V/220V

**Rozmezí napětí :** 220V-240V

**Teplotní rozmezí:** 200-450 °C

**Materiál:** silikon + kov

**Barva:** modrá a černá

**Typ spajkovací trysky:** kuželovitá (vyměnitelná)

**Délka kabelu:** 1,20 m

**Brutto váha:** 0.500 kg

**Jméno značky:**


Handskit

**Země původu:** Guangdong, Kitajska



## KOMPLET NÁSTAVCŮ

Wood kit obsahuje 10 nástavců pro spajkování a 15 pro gravírování. Příloženou čepelí můžete dřevo dodatečně opracovat. V balení naleznete také 1 hlavní nástavec.

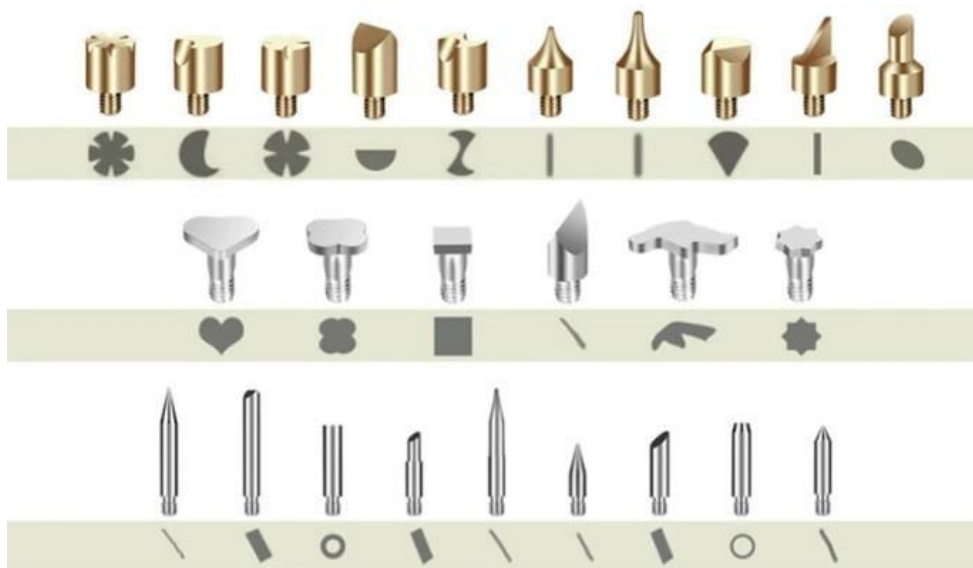

## NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před použitím je potřeba dřevo zbrousit brousícím papírem.
2. Vybraný vzor můžete před gravírováním naskicovat tužkou přímo na dřevo.
3. Vyberte si nástavec který naskrutkujete na přístroj. Různé nástavce umožňují vypalování různých vzorů.
4. Kabel zapojte do sítě a vyčkejte až se přístroj nahřeje. Na přístroji naleznete žluté kolečko kterým nastavíte teplotu. Maximální teplotu 450 °C přístroj dosáhne přibližně v 5 minutách.
5. Vypalovač vemte do ruky jako tužku a můžete začít s vypalováním dřeva na které přístroj pokládáte. Můžete použít i šablonu na různé vzory.
6. Před výměnou nástavce je potřebné vyčkat min.10-15 minut než se přístroj ochladí.
7. Přístroj se doporučuje používat maximálně 30 minut.

## UPOZORNĚNÍ!

- Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.
- Přístroj se velice rychle zahřívá! Přístroj dosahuje teploty v rozhraní od 200 do 450 °C Které mohou způsobit popáleniny.
- Přístroj používejte opatrně a nedotýkejte se kovových částí. Počas použití držte přístroj pouze za silikonovou část.
- Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte jej. Tím zabráníte zbytečnému přehřívání přístroje a prodlužujete jeho životnost.
- Výrobek používejte v čistém, suchém, dobře osvětlením prostředí.
- Počas práce dodržujte minimální bezpečnostní vzdálenost od přístroje.
- Přítomnost kouře je při prvním použití očekávaným jevem. Kouř zmizí během 10 minut.
- Před výměnou nástavce vyčkejte než se přístroj ochladí (přibližně 10-15 minut).
- Po skončení nechte dřevo několik minut vychladit.
- U nesprávného použití hrozí vznik požáru.
- Přístroj nevystavujte vodě a vlhku.
- Přístroj nemsíte používat na lehce se talících materiálech jako jsou plasty nebo umělá kůže.
- Přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru.
- Jednotlivé části neměňte a nemanipulujte s nimi.
- Řádně kontrolujte kabel, aby na něm nevznikly praskliny a podobné poškození. V případě, že je kabel poškozený, přístroj nepoužívejte.
- Výrobek není určený dětem.

- Výrobek nepoužívejte požíli jste li před tím alkohol, léky nebo jste unavení.
- Přístroj je určen lidem v dobré fyzické kondici a s motorickými schopnostmi.

Tento produkt není zdravotní pomůcka, pokud máte jakékoliv zranění a/nebo zdravotní potíže, poraďte se se svým lékařem!

Vhodné pro děti od 10 let.

#### **Pokyny pro recyklaci a úschovu**

Tento výrobek po ukončení jeho životnosti, nesmí být vyhozen do popelnice se směsným domovním odpadem, ale musí být odevzdán na místa k tomu určená, tedy do zpětného odběru tak, aby byla zajištěná jejich ekologická recyklace. Jedná se o direktivu pro celé území EU. Použitý výrobek recyklujte v souladu s obecnými předpisy tak, aby nenastala žádná škoda na životním prostředí, V případě, že chcete výrobek po vypršení jeho životnosti recyklovat, obraťte se na instituce pro to určené nebo požádejte o informace dovozce tohoto výrobku.

Prohlášení výrobce o tom, že výrobek vyhovuje předpisům podle direktivy EU.

