

WOOD KIT



BENUTZERHANDBUCH

Das perfekte Werkzeug zur Brandmalerei. Mit diesem Gerät können Sie Bilder zeichnen oder Buchstaben ins Holz brennen. Aufgrund seines einfachen Designs ist das Toolkit das perfekte Gerät für Anfänger, die etwas Neues ausprobieren möchten. Das Set enthält zahlreiche Zubehörteile, mit denen Sie eine Vielzahl von Kunstwerken erstellen können.

Vor der ersten Anwendung die beiliegenden Gebrauchsanweisungen sorgfältig durchlesen und zur künftigen Nutzung aufbewahren.

PAKET-INHALT

IM PAKET ENTHALTEN:

- 1x LötKolben
- 28x Holzbrenn- und Lötspitzen
- 1x Schablone (Buchstaben)
- 1x Schablone (Zahlen & Symbole)
- 1x Benutzerhandbuch
- 1x Jahresgarantie

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Leistung: 60W

Eingangsleistung: 110V/220V

Spannungsbereich: 220V-240V

Temperaturbereich: 200-450 °C

Material: Silikon + Metall

Farbe: blau und schwarz

Lötkolbenspitzenart: konisch (austauschbar)

Länge des Kabels: 1,20 m

Bruttogewicht: 0.500 kg



Marke: Handskit

Herstellungsort: Guangdong, China



ZUBEHÖRSET

Wood kit enthält 10 Löt- und 15 Holzbrennspitzen. Mit dem beiliegenden heißen Messer können Sie das Holz zusätzlich formen. Im Paket ist ebenso ein Hauptaufsatz enthalten.

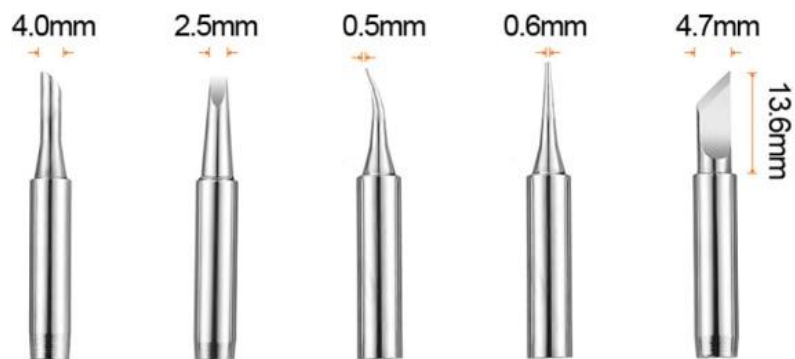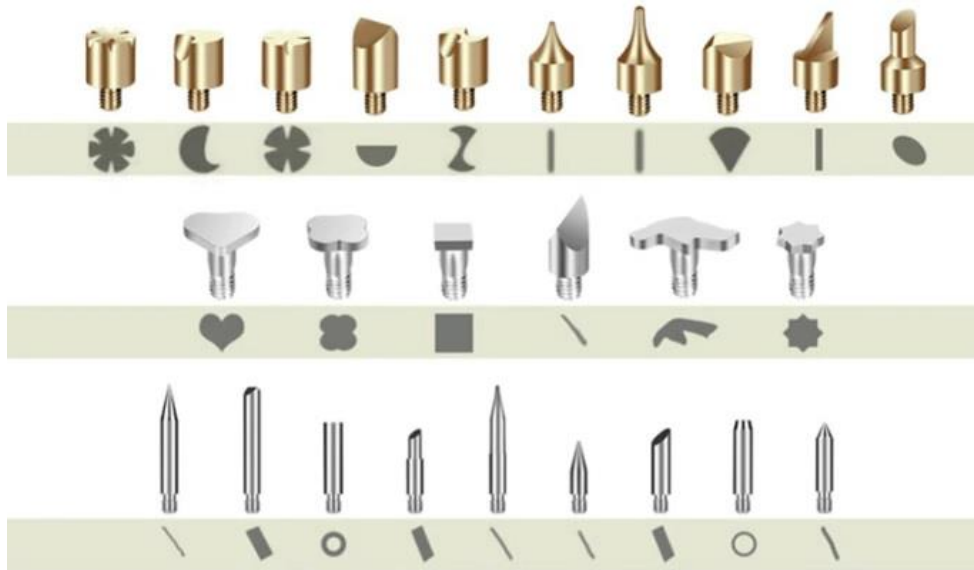

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

1. Es empfiehlt sich, die Holzoberfläche vor der Anwendung mit feinem Sandpapier zu polieren.
2. Auf Wunsch können Sie das zu brennende Muster zunächst mit einem Bleistift vorzeichnen.
3. Drehen Sie die gewünschte Spitze in das Gerät ein. Mit verschiedenen förmigen Spitzen können Sie viele unterschiedliche Muster kreieren.
4. Stecken Sie das Kabel in die Steckdose ein und warten Sie einen Augenblick, bis das Gerät aufgewärmt ist. Auf dem LötKolben befindet sich der gelbe Temperaturregler. Die max. Temperatur 450 °C wird in ca. fünf Minuten erreicht.
5. Das Gerät wie einen normalen Schreibstift in der Hand halten und das vorgezeichnete Muster mit dem Gerät in die Holzoberfläche nachzeichnen. Sie können ebenso eine Schablone nehmen und Buchstaben, Zahlen oder Symbole kreieren.
6. Um die Spitze auszutauschen, muss man mindestens 10-15 Minuten abwarten, bis das Gerät abgekühlt ist.
7. Es empfiehlt sich, das Gerät max. 30 Minuten zu verwenden.

ACHTUNG!

- Vor der ersten Anwendung sorgfältig die Gebrauchsanweisungen lesen und diese befolgen.
- Das Gerät wird sehr schnell erhitzt! Das Produkt erreicht den Temperaturbereich 200-450 °C und kann schwere Verbrennungen verursachen.
- Seien Sie vorsichtig mit dem Gerät und berühren Sie die Metallteile des Produkts nicht (nur den schwarzen Silikonteil).
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht verwenden. Dies verhindert Überhitzung des Geräts und infolgedessen Beschädigungen der Heizelemente.
- Verwenden Sie das Gerät in einem sauberen, trockenen, gut beleuchteten und belüfteten Raum, in dem keine brennbaren Materialien vorhanden sind.
- Halten Sie während der Nutzung einen ausreichenden Sicherheitsabstand zum Betriebsort ein.
- Bei der ersten Anwendung tritt Rauch auf, was üblich ist. Der Rauch verschwindet innerhalb von zehn Minuten.
- Bevor Sie die Spitze austauschen, lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen (ca. 10-15 Minuten).
- Wenn Sie fertig sind, lassen Sie die Holzoberfläche abkühlen.
- Unsachgemäße Verwendung kann zum Brand führen.
- Das Gerät nicht Wasser oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Das Gerät nicht auf löslichen Oberflächen wie Kunststoff oder Kunstleder verwenden.
- Das Gerät nie unbeaufsichtigt zurücklassen.
- Das Gerät in keiner Weise verändern oder auseinandernehmen.

- Das Netzkabel regelmäßig auf Fehler überprüfen. Das Gerät niemals benutzen, wenn das Netzkabel beschädigt ist.
- Das Gerät ist kein Spielzeug.
- Verwenden Sie das Gerät nicht unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder wenn Sie müde sind.
- Das Gerät ist für Personen mit guten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten geeignet.

Anweisungen zum Recyclen und Entsorgen

Diese Bezeichnung bedeutet, dass man das Produkt europaweit nicht in den Haushaltsabfall werfen darf. Um evtl. Schaden für Umwelt oder menschliche Gesundheit wegen unkontrollierter Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie das Produkt verantwortungsvoll, somit fördern Sie nachhaltige Wiederverwendung von materiellen Ressourcen. Sofern Sie das gebrauchte Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das System zur Abgabe und Sammlung oder wenden Sie sich an den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Verkäufer kann das Produkt für das umweltverträgliche Recycling annehmen.

Die Aussage des Herstellers, dass das Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht.

