

WOOD KIT



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tökéletes kiegészítő alkotói tevékenységhez. Használhatja kép vagy betű fába való rajzolásához/véséséhez. Egyszerű kialakítása miatt ideális kezdő alkotóknak, akik valami újat szeretnének kipróbálni. A csomagban számos segédeszköz található, amellyel különböző típusú művészi alkotás készíthető.

Első használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és későbbi szükség esetére őrizze azt meg.

A CSOMAG TARTALMA:

- 1x forrasztópáka
- 28 x kiegészítő fej
- 1x betűsablon
- 1x sablon számokkal és egyéb szimbólumokkal
- 1x használati útmutató
- 1x éves garancia

TECHNIKAI ADATOK

Teljesítmény: 60W

Bemeneti feszültség: 110V/220V

Kimeneti feszültség: 220V-240V

Elérhető maximális hőmérséklet: 200-450 °C

Anyag: szilikon + fém

Szín: kék és fekete

Forrasztókápa-hegy típusa: kúpos (cserélhető)

A kábel hossza: 1,20 m

Bruttó súly: 0.500 kg



Márkanév: Handskit

Termék eredete: Guangdong, Kína



FEJ-ALKATRÉSZEK

A *Wood kit* csomag 10 forrasztópáka-fejet és 15 gravírozásra alkalmas fejet tartalmaz. A mellékelt kis késfejjel tovább alakítható a fa. A csomag tartalmaz egy főfejet is.

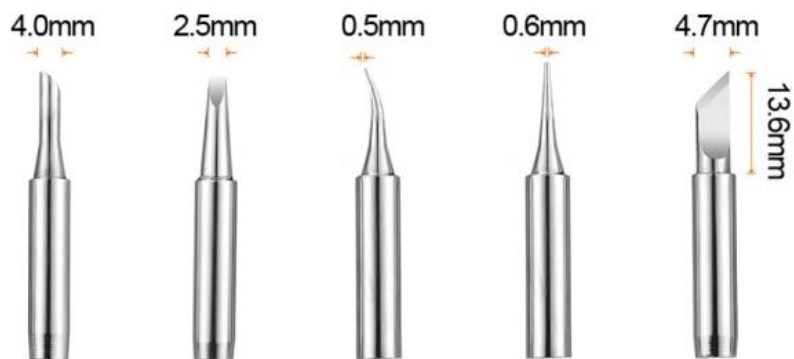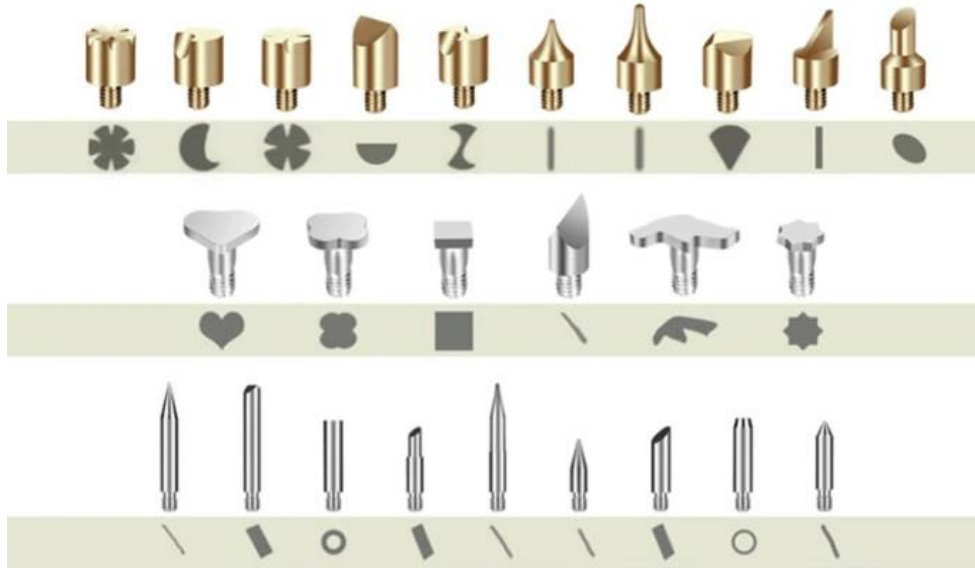

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Használat előtt a megmunkálandó fafelületet ajánlott csiszolópapírral lecsiszolni.
2. Ceruzával előre megrajzolható a fafelületre tervezett minta.
3. Válassza ki a használni kívánt fejet és csavarozza be a forrasztópákába. A különböző alakú fejekkel nagyon sokféle mintát és stílust lehet elérni.
4. A kábel végét illessze a konnektorba és várjon néhány másodpercet, hogy a készülék felmelegedjen. A forrasztópákán található sárga gombbal szabályozhatja a hőmérsékletet. A készülék a **maximális 450 °C -ot** kb. 5 perc alatt éri el.
5. A forrasztópákát a szilikon fogót tartva vegye kezébe, mint egy íróeszközt és kezdje el beégetni a mintát a fába. A kívánt sablonnal ugyanezt az eljárást kövesse.
6. Amennyiben szeretné kicserélni a fejet, várjon 10-15 percet, hogy a készülék lehűljön.
7. A készüléket egy alkalommal max. 30 percig ajánlott használni.

FIGYELMEZTETÉS!

- Első használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és tartsa be az abban foglaltakat.
- A készülék nagyon gyorsan felmelegszik! Az adott alkatrész 200-450°C-ra melegedhet fel és súlyos égési sérüléseket okozhat.
- A készüléket óvatosan használja és ne érjen hozzá a felmelegedett fém részekhez. Használat közben csak a fekete szilikon fogót fogja meg.
- Amikor a készüléket nem használja, húzza ki a konnektorból. Ezzel megelőzheti a készülék túlhevülését, illetve a fűtőelemek sérülését.
- A terméket tiszta, száraz és jól szellőztetett helyen, gyúlékony anyagoktól távol használja.
- Használat közben tartson biztonságos távolságot más működésben lévő készülékektől.
- A használat kezdetén füst keletkezik, amely kb.10 perc múltán megszűnik.
- Mielőtt kicseréli a fejet, hagyja, hogy a készülék lehűljön (kb.10-15 perc).
- Miután befejezte a munkát, a fafelülethez egy ideig ne nyúljon, amíg lehűl.
- A készülék helytelen használata tűzveszélyt okozhat.
- A készüléket mindig tartsa száraz, nedvességtől mentes helyen.
- A készüléket ne használja olvadékony felületeken (pl. műanyag, műbőr).
- A készüléket ne hagyja bekapcsolt állapotban felügyelet nélkül.
- A készülék alkatrészeinek eredeti összeszerelését ne módosítsa.
- A készülék vezetékét rendszeresen ellenőrizze, hogy nincs-e rajta sérülés. Sérült vezetékkel ne használja a készüléket.
- Gyermek ne játsszanak a készülékkel!
- Ne használja a készüléket, amennyiben fáradt, vagy alkohol vagy kábítószer hatása alatt áll.
- A készülék használata jó fizikai és mentális állapotú, jó érzékszervi képességekkel rendelkező személy számára ajánlott.

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások

Ez a címke azt jelenti, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. A hulladék ellenőrizetlen ártalmatlanításából eredő lehetséges környezeti vagy emberi egészségkárosodások megelőzése érdekében felelősségteljesen újrahasznosítsa a terméket, hogy elősegítse az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználását. Használt eszköz visszajuttatásához használja a szállítási és gyűjtő rendszert, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahonnan a terméket vásárolta. Az eladó elfogadhatja ezt a terméket környezetbarát újrahasznosítás céljából.

A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EU irányelvek követelményeinek.

