

WOOD KIT



PRÍRUČKA UŽÍVATEĽA

Ideálna pomôcka pre tvorbu. Môžete ho používať na gravírovanie a vypaľovanie textov a obrázkov do dreva. Vďaka jednoduchému konceptu je ideálny aj pre začiatočníkov ktorí sa chcú naučiť niečo nové. V balení obdržíte aj mnoho doplnkov ktoré vám pomôžu pri vašej tvorbe.

Pred prvým použitím si pozorne naštudujte návod na použitie ktorý si uschovajte pre ďalšiu možnú potrebu.

OBSAH BALENIA

BALENIE OBSAHUJE:

1x vypaľovač

28x nástavcov

1x šablóna s písmenami

1x šablóna s písmenami a
symbolmi

1x príručka užívateľa

1x ročná záruka

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Výkon: 60W

Vstupný výkon: 110V/220V

Rozmädzie napätia : 220V-240V

Teplotné rozmedzie: 200-450 °C

Materiál: silikón + kov

Farba: modrá a černá

Druh spajkovacej trysky: kužeľovitá (vymeniteľná)

Dĺžka kábla: 1,20 m

Brutto váha: 0.500 kg


Značky: Handskit

Krajina pôvodu: Guangdong, Čína



KOMPLET NÁSTAVCOV

Wood kit obsahuje 10 nástavcov na spajkovanie a 15 na gravírovanie. Priloženou čepeľou môžete drevo dodatočne opracovať. V balení nájdete taktiež 1 hlavný nástavec.

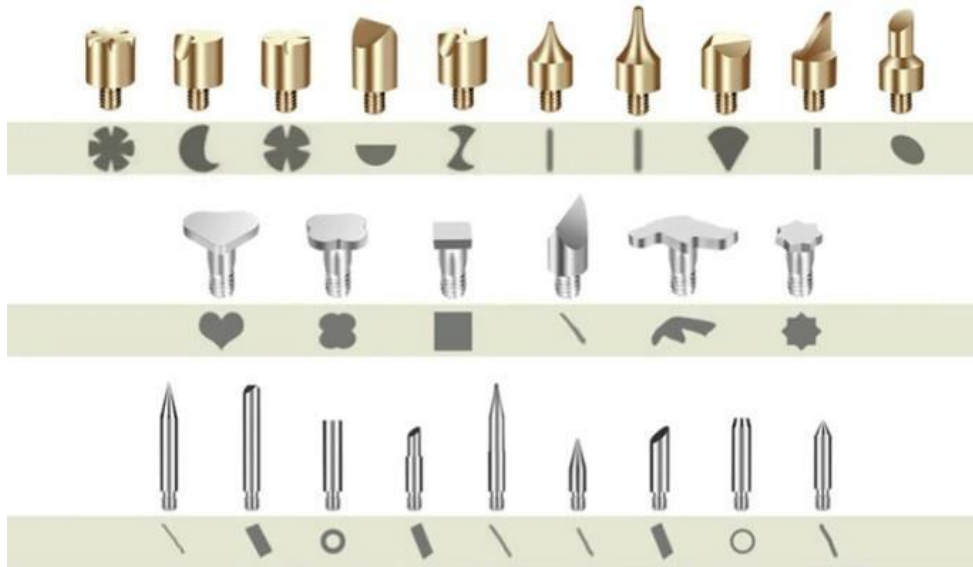

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Pred použitím je potrebné drevo zbrúsiť brúsiacim papierom.
2. Vybraný vzor môžete pred gravírovaním naskicovať ceruzkou priamo na drevo.
3. Vyberte si nástavec ktorý naskrutkujete na prístroj. Rôzne nástavce umožňujú vypaľovanie rôznych vzorov.
4. Kábel zapojte do siete a vyčkajte než sa prístroj nahreje. Na prístroji nájdete žlté koliesko ktorým nastavíte teplotu. Maximálnu teplotu 450 °C prístroj dosiahne približne v 5 minútach.
5. Vypaľovač vezmite do ruky ako ceruzku a môžete začať s vypaľovaním dreva na ktoré prístroj pokladáte. Môžete použiť aj šablónu na rôzne vzory.
6. Pred výmenou nástavca je potrebné vyčkať min.10-15 minút než sa prístroj ochladí.
7. Prístroj sa odporúča používať maximálne 30 minút.

UPOZORNENIE!

- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na použitie.
- Prístroj se veľmi rýchlo zohreje! Prístroj dosahuje teploty v rozhraní od 200 do 450 °C Ktoré môžu spôsobiť popáleniny.
- Prístroj používajte opatrne a nedotýkajte sa kovových častí. Počas použitia držte prístroj výhradne za silikónovú časť.
- Ak prístroj nepoužívate, vypnite ho. Tým zabránite zbytočnému prehrievaniu prístroja a predĺžujete jeho životnosť.
- Výrobok používajte v čistom, suchom, dobre osvetlenom prostredí.
- Počas práce dodržujte od prístroja minimálnu bezpečnostnú vzdialenosť.
- Prítomnosť dymu je pri prvom použití očakávaným javom. Dym zmizne behom 10 minút.
- Pred výmenou nástavca vyčkajte než se prístroj ochladí (približne 10-15 minút).
- Po skončení nechajte drevo na niekoľko minút vychladiť.
- Pri nesprávnom použití hrozí riziko požiaru.
- Prístroj nevystavujte vode a vlhku.
- Prístroj nesmiete používať na ľahko se topiacich materiáloch ako sú plasty, alebo umelá koža.
- Prístroj nikdy nenechávajte bez dozoru.
- Jednotlivé časti nevymienajte a nemanipulujte s nimi.
- Pravidelne kontrolujte kábel, aby na ňom nevznikli praskliny a podobné poškodenia. V prípade, že je kábel poškodený, prístroj nepoužívajte.
- Výrobok nie je vhodný pre deti.

- Výrobok nepoužívajte ak ste pred použitím požili návykovú látku, alebo lieky a ste unavení.
- Prístroj je určený pre ľudí s dobrou fyzickou kondíciou a motorickými schopnosťami.

Správe odhadovanie odpadkov



Symbol preškrtnutého kontajnera na výrobku označuje výrobok ktorý nesmie byť považovaný za domáci odpad ato na celom území EU. V prípade, že budete tento výrobok recyklovať správnym spôsobom, zabránite škodám ktoré môžu vzniknúť v opačnom prípade. Recyklácia výrobkov predstavuje ochranu životného prostredia. Viac informácií vám môže poskytnúť vaše lokálne komunálne centrum, alebo obecný úrad a predajňa kde ste tento výrobok zakúpili.



Prehlásenie výrobcu, o súlade certifikácie výrobku s direktívami ES.