

Преносима сушилня



РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Електрическата закачалка със сушилня е идеалното решение при пътуване. Тя ще поддържа дрехите ви в идеално състояние -сухи и ненамачкати.

Прочетете внимателно листовката преди употреба и я съхранявайте за бъдеща употреба.

ПАКЕТЪТ СЪДЪРЖА

- 1 × преносима закачалка с кабел
- 2 × приставка за сушене на дрехи
- 2 × приставка за сушене на обувки
- 1 × годишна гаранция
- 1 × инструкции за употреба

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Напрежение: 220V~


Честота: 50Hz

Мощност: 150W

Предимства

1. Модерен външен вид и отлична изработка.
2. Лесен за работа, удобен за съхранение, лесен за носене, възможност за настройка на топъл и студен въздух.
3. РТС отопление, нисък разход, безопасна и надеждна работа, патентован дизайн.
4. Подходящ за пътуване, рутинна грижа за облеклото, благоприятно решение при аварийно сушене на дрехи или обувки.

ОСНОВНИ ЧАСТИ

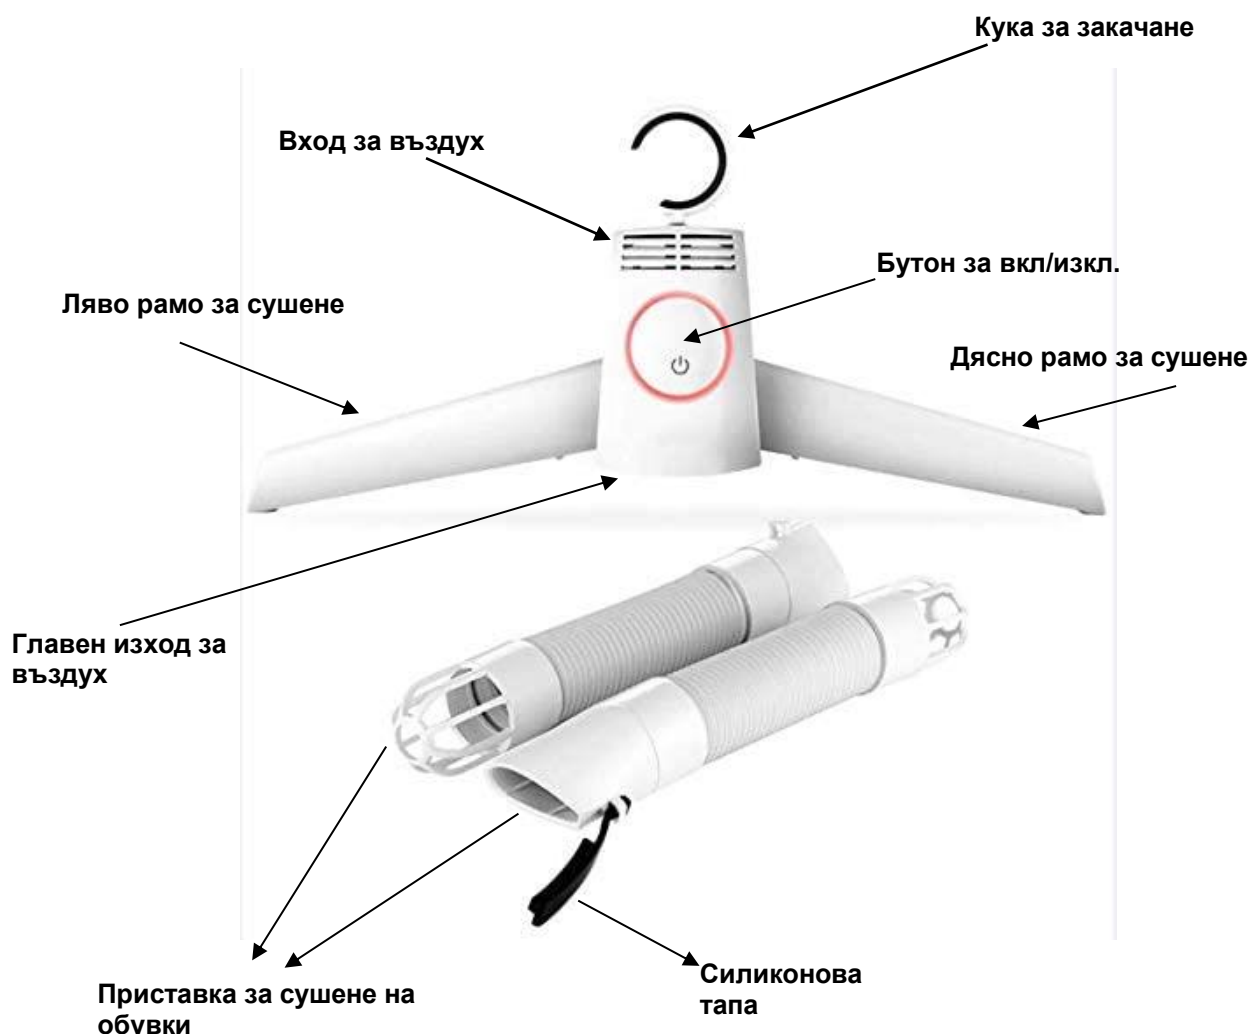

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

1. Поставете приставките за сушене върху рамото на закачалката. Когато чуete щракване, приставката е правилно инсталирана.
2. **Приставка за сушене на обувки:** Вземете приставката и я поставете върху рамената на закачалката. Поставете силиконовата капачка в главния въздухоотток, за да предотвратите изтичането на горещ въздух.
3. Закачете дреха на сушилнята, както при нормална закачалка и я закопчейте.
4. **Внимание:** За тениски или ризи, яката не трябва да покрива отвора за подаването на въздух, тъй като това може да доведе до влошаване на работата или дори прегряване на уреда.
5. Можете да сушите и чорапи и бельо.



6. Закачете закачалката на куката и включете кабела в контакта. Синята светлина ще започне да мига. Когато натиснете бутона за вкл/изкл ще започне да мига червена светлина и устройството ще започне да духа топъл въздух.
7. Ако искате устройството да издухва студен въздух, натиснете бутона за функция отново и ще се появи синя светлина.
8. Когато устройството влезе в режим на горещ въздух, то автоматично превключва в режим на студен въздух за 3 часа. След 5 часа устройството се изключва автоматично.
9. За да изключите сушилнята, натиснете отново функционалния бутон.

ВНИМАНИЕ!

- ✓ Не излагайте уреда на вода.
- ✓ Не излагайте уреда на пряка слънчева светлина за дълго време.
- ✓ Не използвайте уреда с мокри ръце, тъй като може да стане късо съединение.
- ✓ Преди употреба се уверете, че отворът за топъл въздух не е закрит.
- ✓ По време на процеса на сушене се създават добри условия за циркулация на въздуха под дрехата, която не влияе на работата на самия уред и не предизвиква прегряване.
- ✓ Уредът е предназначен за сушене на дрехи като тениски, ризи, тънки пуловери, бельо, чорапи, детски дрехи.
- ✓ Уредът не е предназначен за сушене на дебели и тежки дрехи като палта и якета.
- ✓ Не използвайте уреда в шкаф или в помещение с висока влажност, тъй като това може да доведе до лоша работа и повреда на уреда.
- ✓ Не използвайте, ако кабелът е повреден.
- ✓ Пазете далеч от деца.

Правилно изхвърляне на отпадъците



Символът на зачеркнато кошче за боклук на вашия продукт или на опаковката му показва, че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък за територията на целия ЕС. Като гарантирате, че този продукт се изхвърля правилно, вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай биха могли да бъдат причинени от неправилно боравене с този продукт. Материалите за рециклиране помагат за опазване на природата и природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местните власти, службата за изхвърляне на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.



Декларация на производителя, че продуктът отговаря на изискванията на приложимите директиви на ЕС