

# PRZENOŚNA SUSZARKA



## INSTRUKCJA OBSŁUGI

Elektryczny wieszak z funkcją suszenia to idealne rozwiązanie w podróży. Dzięki niemu Twoje ubrania pozostaną niezgniecione, a jednocześnie możesz używać go do wysuszenia ubrań.

Przed pierwszym użyciem przeczytaj uważnie załączoną instrukcję obsługi i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości.

## PAKIET ZAWIERA

- 1 × przenośna suszarka z kablem
- 2 × nasadki do suszenia ubrań
- 2 × nasadki do suszenia butów
- 1 × roczna gwarancja
- 1 × instrukcja obsługi

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

**Napięcie:** 220V~


**Częstotliwość:** 50Hz

**Moc:** 150W

## ZALETY

1. Modny wygląd i doskonałe wykonanie.
2. Prosta obsługa, wygodne przechowywanie, łatwy w transporcie, możliwość ustawienia nawiewu ciepłego i zimnego powietrza.
3. Ogrzewanie PTC, niskie zużycie prądu, bezpieczna i niezawodna praca, opatentowana konstrukcja.
4. Niezbędny w podróży, rutynowej pielęgnacji odzieży, korzystne rozwiązanie w przypadku nagłego suszenia ubrań lub butów.

## GŁÓWNE CZĘŚCI

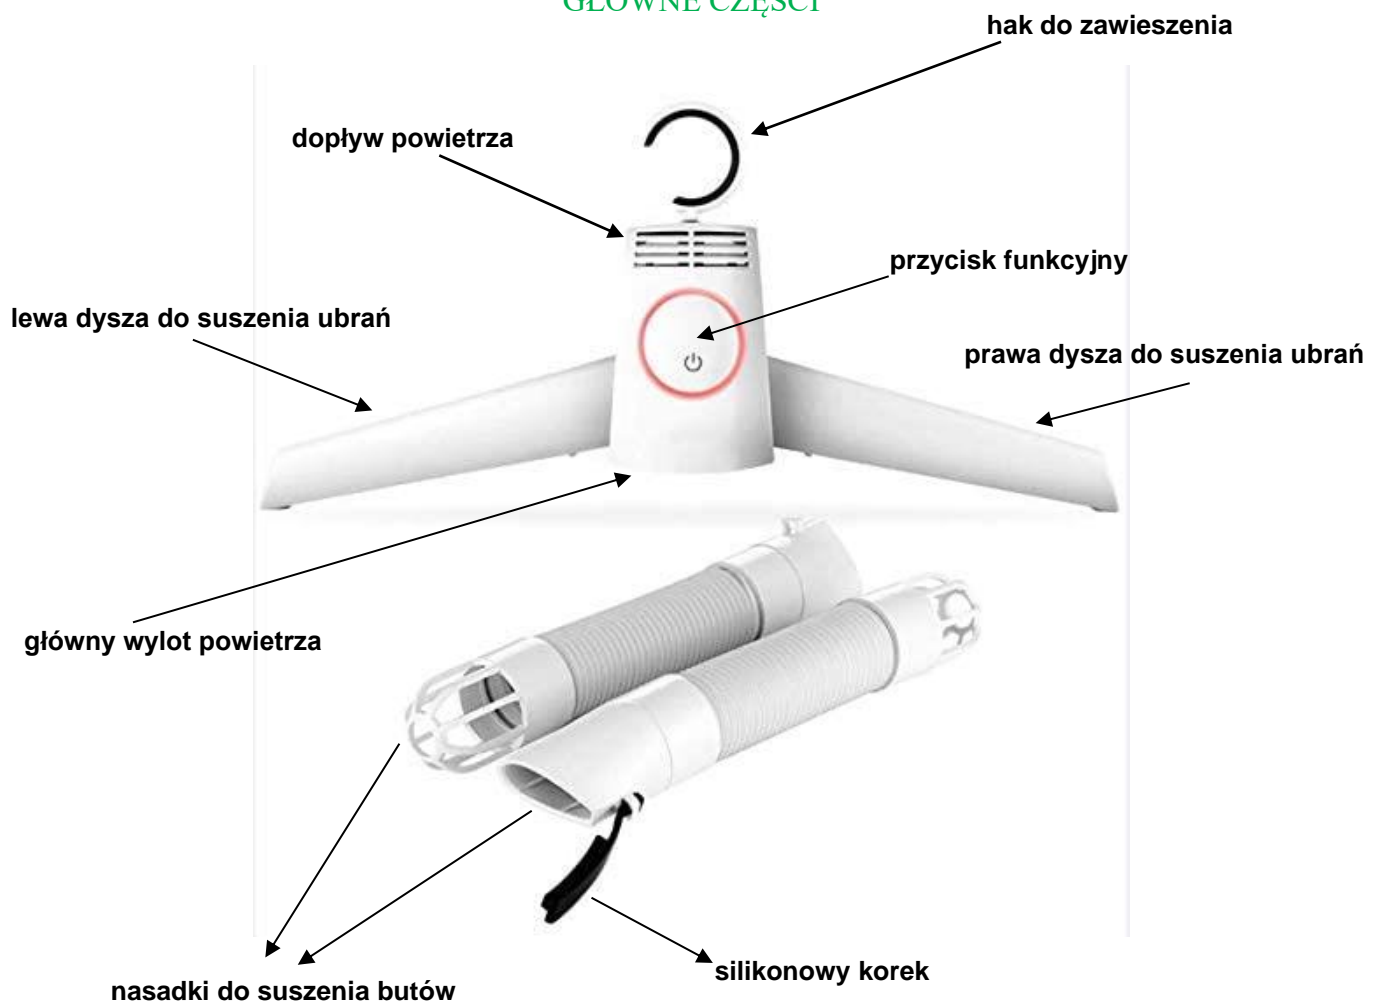

## INSTRUKCJA UŻYCIA

1. Weź nasadkę suszarki do ubrań i umieść ją na uchwycie suszarki. Gdy usłyszysz kliknięcie, nasadka jest prawidłowo zainstalowana.
2. **Nasadka do suszenia butów:** Weź nasadkę i umieść ją na uchwycie suszarki. Włóż silikonową wtyczkę do głównego wylotu powietrza, aby zapobiec ucieczce gorącego powietrza.
3. Zawieś ubranie na suszarce jak na zwykłym wieszaku i całkowicie zapnij, jeśli ma zamek błyskawiczny lub guziki.
4. **UWAGA:** W przypadku koszulek lub koszul z kołnierzykiem, nie powinny one zasłaniać dopływu powietrza, ponieważ może to spowodować awarię lub nawet przegrzanie się urządzenia.
5. **Dolne części ubrań lub skarpetki:** Przymocuj nasadki do spodu suszarki do ubrań i zawieś klips na klamrze, aby je przymocować (patrz zdjęcie poniżej).



6. Suszarkę zawiesić za pomocą haczyka i włożyć kabel do prądu. Na urządzeniu zacznie migać niebieskie światło. Po naciśnięciu przycisku zasilania zacznie migać czerwona lampka, a urządzenie zacznie dmuchać ciepłym powietrzem.
7. Jeśli chcesz, aby urządzenie wydmychało zimne powietrze, naciśnij ponownie przycisk funkcyjny, pojawi się niebieskie światło.
8. Gdy urządzenie wejdzie w tryb nadmuchu gorącym powietrzem, automatycznie przełączy się w tryb nadmuchu zimnego powietrza po 3 godzinach pracy. Po 5 godzinach urządzenie wyłącza się automatycznie.
9. Aby wyłączyć suszarkę, należy ponownie nacisnąć przycisk funkcyjny.

## OSTRZEŻENIE!

- Nie wystawiać urządzenia na działanie wody.
- Nie wystawiać urządzenia na długotrwałe bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie używaj urządzenia z mokrymi rękami, ponieważ może dojść do zwarcia.
- Podczas procesu suszenia powstają dobre warunki do cyrkulacji powietrza pod ubraniem, co nie wpływa na działanie urządzenia i nie powoduje przegrzania.
- Urządzenie przeznaczone jest do suszenia odzieży np. t-shirty, koszule, cienkie swetry, bielizna, skarpetki, ubranka dziecięce.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do suszenia grubych i ciężkich ubrań np. płaszcze i kurtki.
- Nie używaj urządzenia w szafie lub w pomieszczeniu o dużej wilgotności, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia i zablokować wylot i dopływ powietrza.
- Jeśli kabel jest uszkodzony, nie używaj go.

### Prawidłowa utylizacja odpadów



Symbol przekreślonego kosza na śmiecie na Twoim produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie będzie traktowany jako odpad komunalny w całej UE. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby spowodować niewłaściwe utylizowanie tego produktu. Recykling różnych materiałów pomaga chronić przyrodę i zasoby naturalne. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem gminy i firmą zajmującą się utylizacją odpadów z gospodarstw domowych lub sklepów, w których produkt został zakupiony.



WE.

Deklaracja producenta, że produkt jest zgodny z odpowiednimi wymogami dyrektywy