

MINI DRONE



PŘÍRUČKA UŽIVATELE

Filmování, focení s ptačí perspektivy v HD kvalitě obrazu.

Před prvním použitím si pečlivě přečtete návod k použití a uschovejte ho pro další možné použití.

OBSAH BALENÍ

1x mini dron	1x dálkové ovládání
1x USB dobíječka	1x baterie
1x skrutkovač	4x rezervní vrtule
4x chránič vrtulí	1x návod k použití
1x roční záruka	


NÁVOD K POUŽITÍ APLIKACE

1. Otevřete aplikaci obchod Google (anglicky: Google Play) a zadejte »CAM«.



2. Naskenujte QR kód in naložte aplikaci do telefonu.
3. Při párování mobilního zařízení začne blikat kontrolní LED indikátor.
4. V mobilním zařízení zadejte možnost »Nastavení«, zapněte WiFi a vyberte síť »WIFI_FPV_XXX«. Po úspěšném spárování vyjeďte z nastavení.
5. Otevřete programové schéma a stlačte »START« na dálkovém ovládní.


BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE

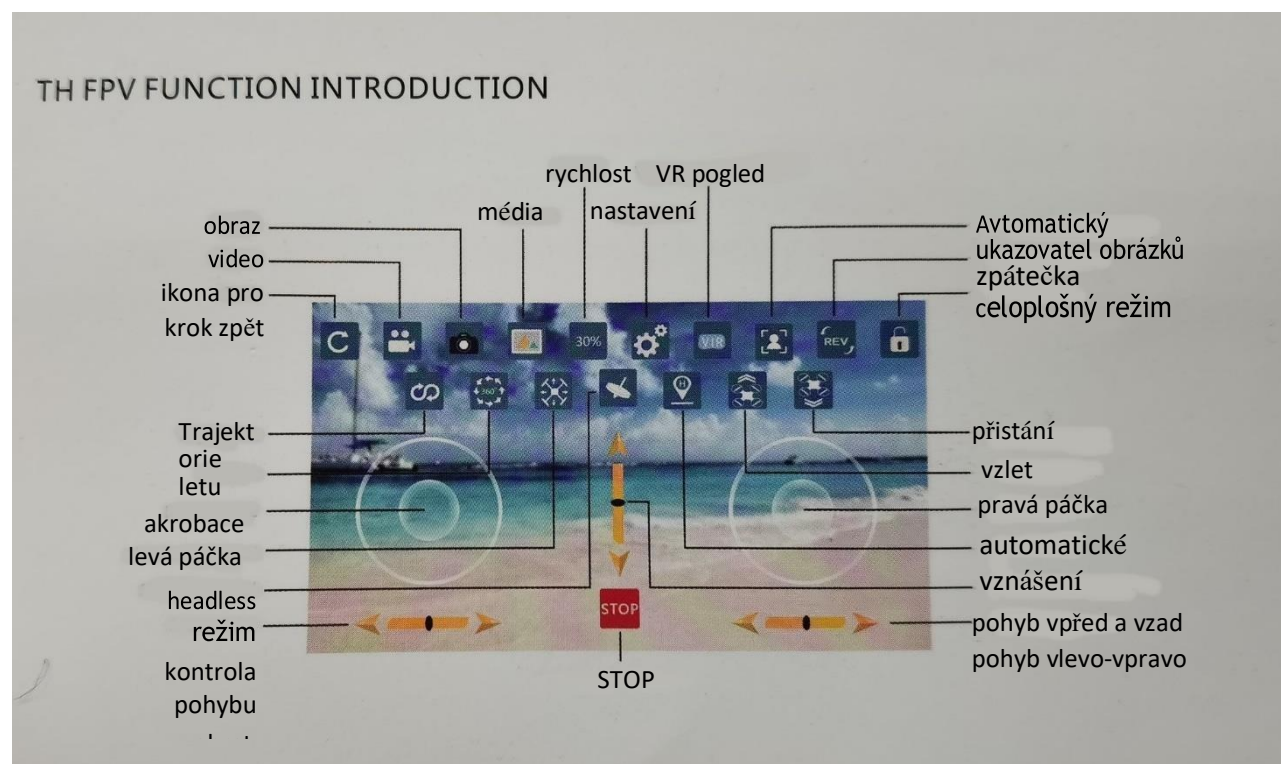

FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

1. Na zadní straně dálkového ovladače se nachází otvor kam vsunete mobilní telefon.
2. Jakmile stisknete tlačítko pro zapnutí, začne blikat LED kontrolka.
3. Levou páčku na ovladači držte s,ěrem dolů, pak nahoru. Zasleychnete zvuk, který připomíná tikání a zapne se kontrolka.
4. Vyberte frekvenci 2.4GHz, dron je připraven k letu.

KONTROLA LETU

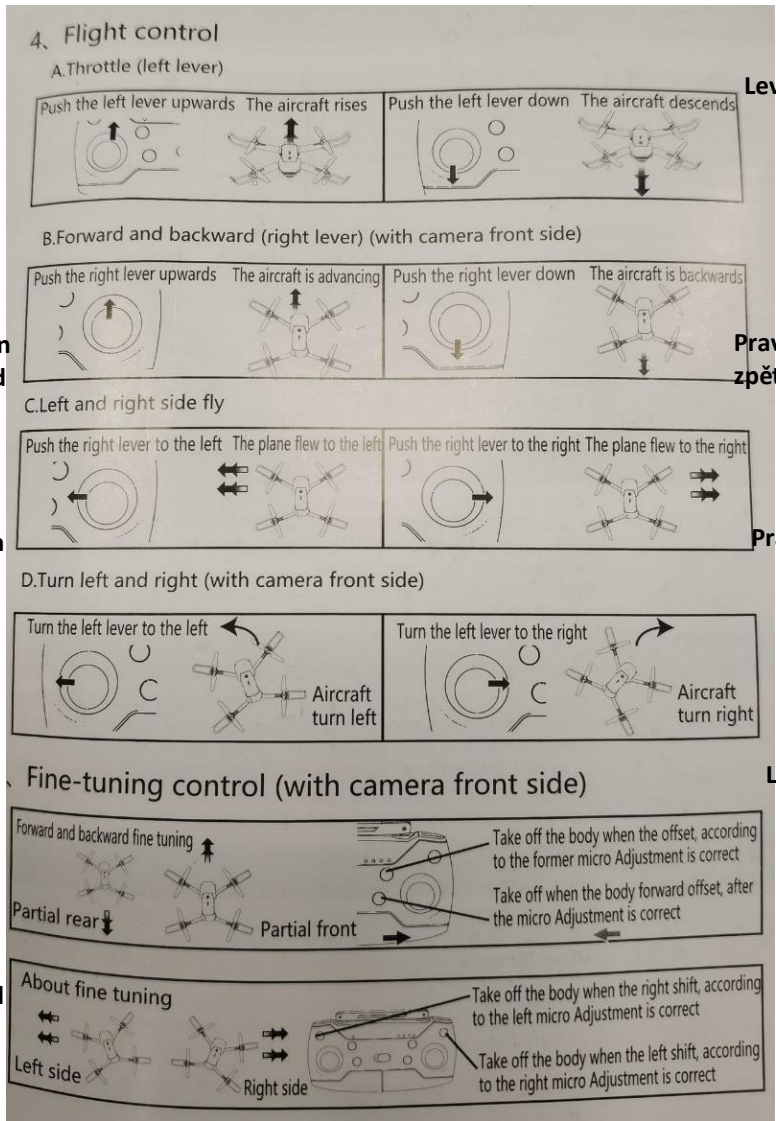

Levá páčka nahoru: dron nabere výšku

Levá páčka dolů: dron se začne spouštět

Pravá páčka nahoru: dron se pohne vpřed

Pravá páčka dolů: dron se vrací zpět

Pravá páčka doleva: dron zahne vlevo

Pravá páčka vpravo: dron zahne vpravo

Levá páčka doleva: dron zahne doleva

Levá páčka doprava: dron zahne vpravo

Pohyb vpřed a vzad

Pohyb vpravo a vlevo

DOBÍJENÍ

1. Do ovladače vložte baterie 3x AA 1,5V.
2. Držadlo baterie vytáhněte ze zadní části dronu a baterii dobijte pomocí USB kabelu způsobem zobrazeným ve fotodokumentaci. Druhou část USB kabelu zasuňte do vstupu na vašem počítači. Plně dobitou baterii signalizuje kontrolka na dronu po jeho zapnutí.



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Čas dobíjení baterie: 30–45 min

Čas letu a pořizování záběrů: 7–8

min **Dosah letu:** 100 m

Rozlišení: 1080p

Úhel záběru: 120°

G-senzor: dron kopíruje pohyb vašeho telefonu

WiFi FPV: přenos obrazu živě

UPOZORNĚNÍ!

1. Výrobek je vhodný pro děti od 14 let.
2. Tohle není hračka, jedná se o elektronické zařízení.
3. Za nesprávné použití zařízení nese odpovědnost uživatel sám.
4. Výrobek používejte pouze ve vhodné vzdálenosti od jiných lidí.
5. Nevystavujte zařízení vlhku.
6. Výrobek nevystavujte přílišné teplotě a ohni.
7. Výrobek je vhodný pouze pro osoby v dobré zdravotní kondici.
8. Respektujte bezpečnou vzdálenost rotačních částí.
9. Výrobek sami nerozebírejte a neopravujte ho.
10. V případě, že výrobek nefunguje, kontaktujte prosím prodávajícího.

Tento produkt není zdravotní pomůcka, pokud máte jakékoliv zranění a/nebo zdravotní potíže, poraďte se se svým lékařem!

Vhodné pro děti od 10 let.

Pokyny pro recyklaci a úschovu

Tento výrobek po ukončení jeho životnosti, nesmí být vyhozen do popelnice se směsným domovním odpadem, ale musí být odevzdán na místa k tomu určená, tedy do zpětného odběru tak, aby byla zajištěná jejich ekologická recyklace. Jedná se o direktivu pro celé území EU. Použitý výrobek recyklujte v souladu s obecnými předpisy tak, aby nenastala žádná škoda na životním prostředí, V případě, že chcete výrobek po vypršení jeho životnosti recyklovat, obraťte se na instituce pro to určené nebo požádejte o informace dovozce tohoto výrobku.

Prohlášení výrobce o tom, že výrobek vyhovuje předpisům podle direktivy EU.

