

MINIDRON



KORISNIČKIH VODIČ

Uzeti video i fotografija snimke od tvoje putovanje i drugo prigode s visoka kvaliteta HD tehnologija.

Prije prvi koristiti čitati the u prilogu informacija pažljivo i zadržati to za budućnost referenca.

SADRŽAJ OD THE AMBALAŽA:

1x mini dron	1x daljinski kontrolirati
1x USB punjač	1x baterija
1x odvijač	4x rezervni rotori
4x rotor zaštitnici	1x korisnik priručnik
1x godina jamstvo	


UPUTE ZA UPOTREBA THE PRIMJENA

1. Otvoren the Google igra Store (Engleski: Google igra) i tip: »CAM«.



2. Skenirati the QR kodirati i preuzimanje datoteka the primjena jezero tvoje telefon.
3. Kada povezivanje s the telefon, the LED diode indikator počinje bljeskajući.
4. Vas tvoje telefon, Izaberi »Postavke« skretanje vas Wi-Fi i Izaberi »WIFI_FPV_XXX« mreža. Ako the veza isto uspješno vas limenka Zatvoriti »Postavke«.
5. Otvoren the softver, pritisnite "POČETAK" vas the daljinski kontrolirati.

SIGURNOST FUNKCIJE

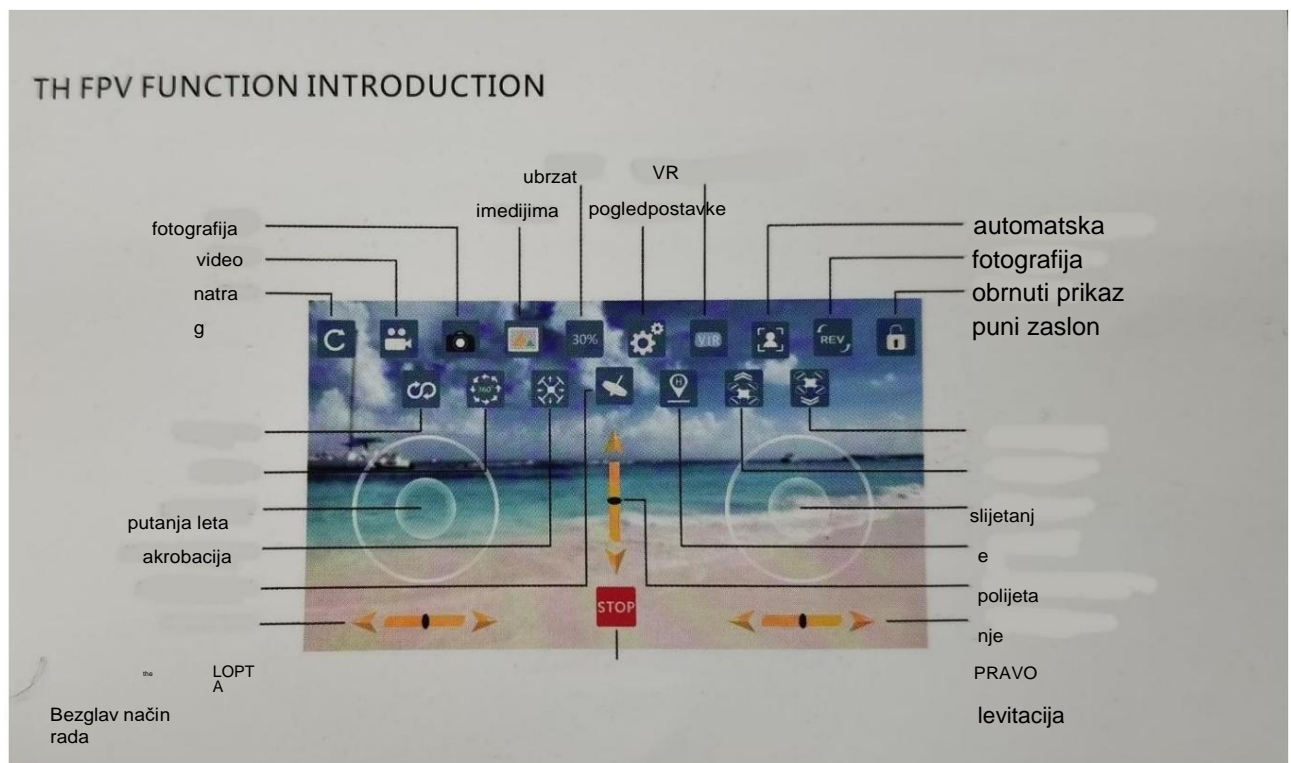

kontroler
kretanja
skretanje

leđa i dalje
desno lijevo


STOP

DALJINSKI KONTROLIRATI FUNKCIJE



1. The mobilni telefon mora u umetnut u the ladica vas the leđa od the daljinski kontrolirati.
2. Kada vas skretanje to vas, the LED diode prikaz htjeti početak bljeskajući.
3. Mjesec the lijevo simpatija vas the daljinski prvi dolje i zatim gore jezero potez the minuta ruka od the satthe sličan zvuk (kvačice) limenka u čuo the svjetlo isto vas.
4. Izaberi the 2,4 GHz frekvencija the dron isto spreman jezero uzeti isključeno

LET KONTROLIRATI

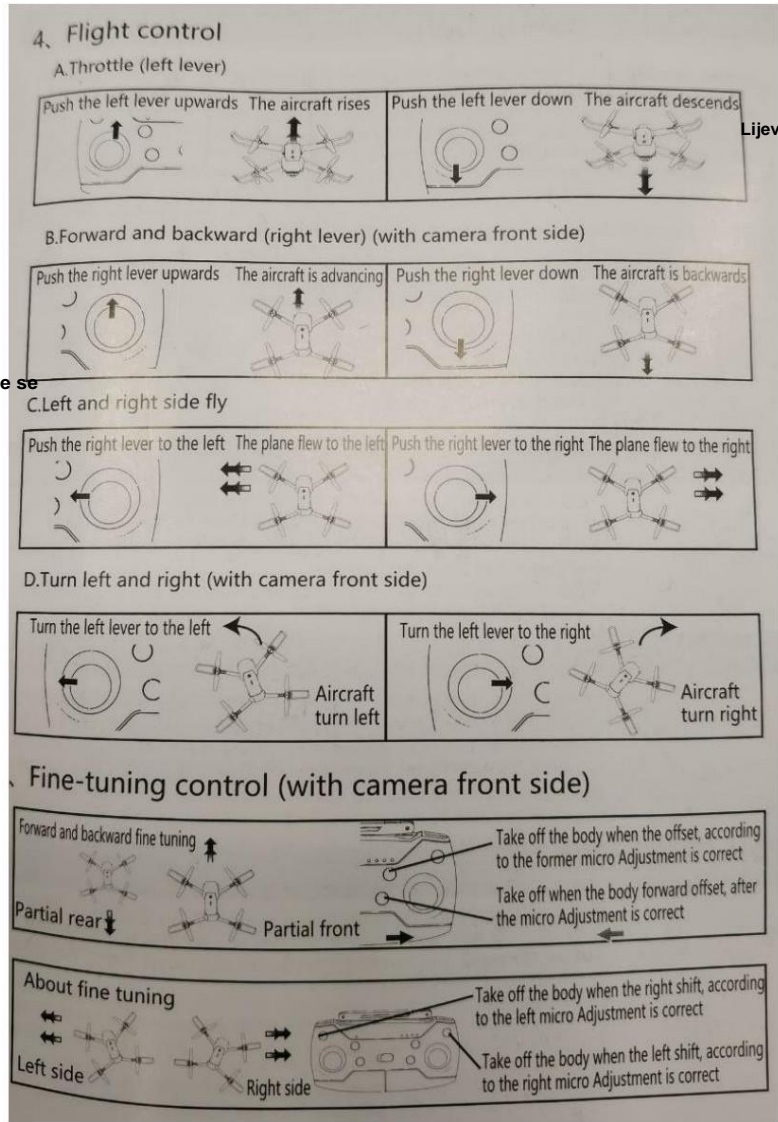

Lijevo oružje
gore: the
dron diže se

Lijevo oružje dolje: the dron spušta se

Pravo oružje gore: the dron kreće se
naprijed

Pravo oružje dolje: the dron kreće se
unazad

Pravo oružje lijevo: dron
lijevo

Pravo simpatija pravo: the
dron kreće se jezero
the pravo

potez

Lijevo ruka lijevo: The dron
skreće

Lijevo oružje jezero pravo: the
dron skreće pravo

lijevo

Potez naprijed i unazad

Potez lijevo i pravo

1. Umetnuti 3 AA 1,5 V baterije u the daljinski kontrolirati.
2. Vuci van the baterija držač iz the leđa od the dron i naplatiti to korištenjem the USB kabel kopati prikazanotetiva the slika. Utikač the drugo kraj od the USB kabel u the Računalo. Kada the baterija isto potpuno nabijen the indikator svjetlo htjeti u vas kada vas staviti the baterija leđa u the dron ipritisnite the vlast dugme.



TEHNIČKI PODACI

Baterija punjenje vrijeme: 30–45 (prikaz, stručni). min

Let i snimanje vrijeme: 7–8 min

Let udaljenost: 100 m

rezolucija: 1080 p

Gledanje kutovi: 120°

G-senzor: the dron slijedi the pokret od tvoje telefon

Wi-Fi FPV: uživo snimanje

UPOZORENJE!

1. Uređaj nije prikladan za djecu pod, ispod 14 godine starosti.
2. Proizvod nije igračka, već elektronička uređaj.
3. Korisnik uređaja također odgovoran za nepravilno koristiti.
4. Koristiti uređaj tetiva mjesto daleko od ljudi jer može ugroziti drugi.
5. Zadržati uređaj tetiva suho mjesto.
6. čet ne trgovina the uređaj blizu vatra straža drugo visoka temperatura objekti.
7. The koristiti od the proizvod isto preporučeno za osobe tetiva dobro fizički i mentalno stanje.
8. Zadržati sigurnu udaljenost od rotiranja obala.
9. čet ne pokušavajte rastaviti ili popravak proizvod sami.
10. Ako uređaj ne radi ispravno, prestanite ga koristiti i obavijestite nasceler.

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások



Ez a címke azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad megsemmisíteni más háztartási hulladékkal az EU-ban.

A nem ellenőrzött hulladékkezelés környezeti vagy emberi egészségkárosodásának elkerülése érdekében felelősségteljesen újrahasznosítsa a terméket, hogy elősegítse az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználását.

Használt eszköz visszajuttatásához használja a szállítási és gyűjtési rendszert, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahonnan a terméket vásárolta.

Az eladó elfogadhatja ezt a terméket környezetbarát újrahasznosítás céljából.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EU irányelvek követelményei