

MINI DRONA



MANUAL DE UTILIZARE

Capurați, fotografiați călătorii și alte ocazii cu o tehnologie excepțională de calitate HD. Înainte de prima utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare anexate și păstrați-le pentru utilizare ulterioară.

CONȚINUTUL PACHETULUI

1x mini dronă	1x telecomandă
1x încărcător USB	1x baterie
1x șurubelniță	4x elice de rezervă
4x scutul elicei	1x instrucțiuni de folosire
1x garanție de un an	


INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A APLICAȚIEI

Deschideți aplicația Magazin Play și tastați „CAM”.



1. Scanați codul QR și descărcați aplicația pe telefon.
2. Când este conectat la un dispozitiv mobil, LED-ul va clipi.
3. Pe dispozitivul mobil, selectați opțiunea „Setări”, activați WiFi și selectați rețeaua „WIFI_FPV_XXX”. După o conexiune reușită, puteți închide setările.
4. Deschideți software-ul și apăsați butonul „START” de pe telecomandă.

FUNCȚII DE SIGURANȚĂ

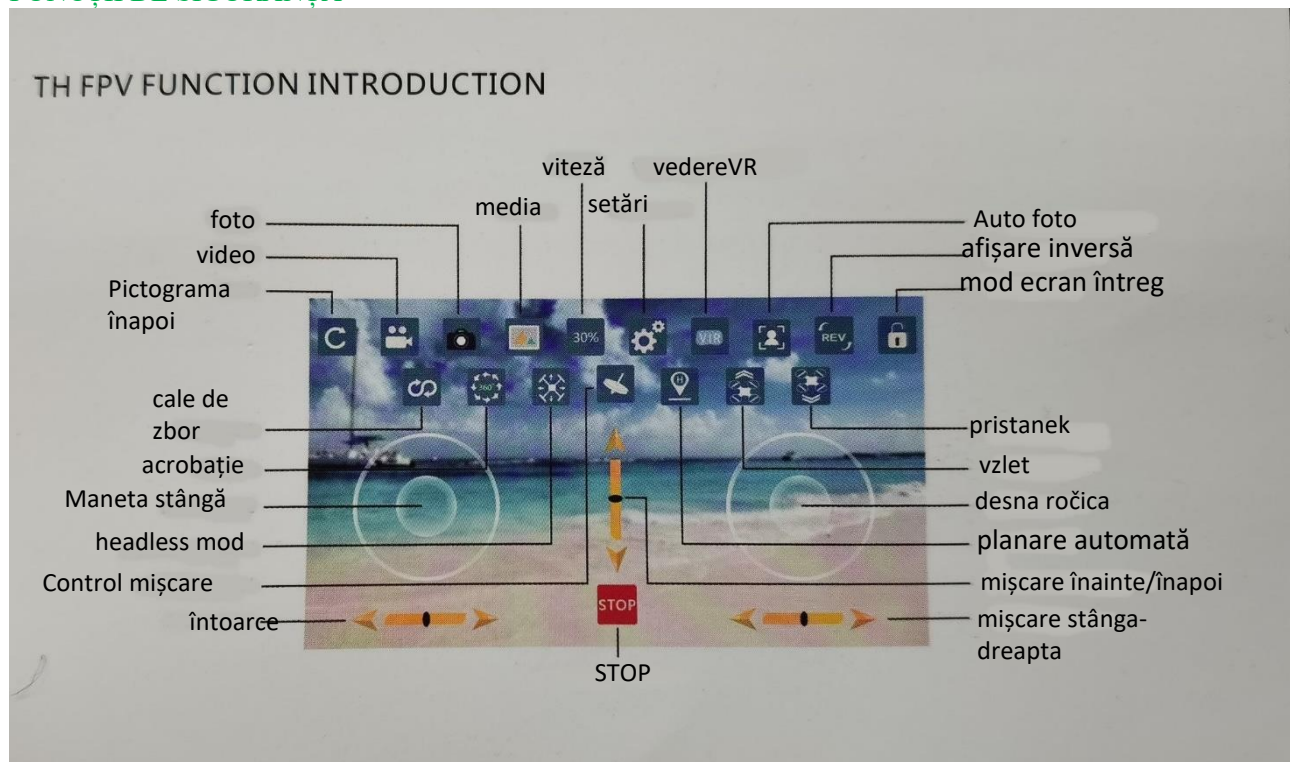


FUNȚIILE TELECOMENZII



1. Pe partea din spate a telecomenzii există un sertar unde puteți introduce telefonul mobil.
2. Când apăsați butonul de alimentare, LED-ul se aprinde.
3. Țineți maneta stângă de pe telecomandă mai întâi în jos și apoi în sus. Se va auzi un sunet tictac și se va aprinde lumina.
4. Selectați frecvența de 2,4 GHz, drona este gata să decoleze.


CONTROLUL ZBORULUI

maneta stângă sus:
drona se ridică

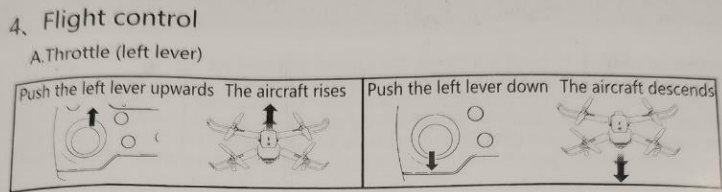


Maneta stângă jos:
drona se lasă în jos

maneta dreaptă sus: drona
merge înainte

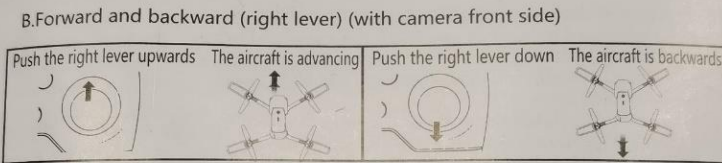


Maneta dreaptă jos: drona
merge înapoi

Maneta dreapta la stânga:
drona se deplasează la
stânga

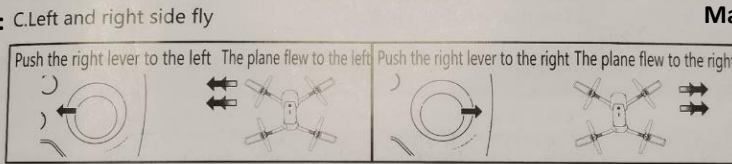


Maneta dreapta dreapta: drona se
deplasează spre dreapta

Maneta stânga la stânga:
drona virează la stânga

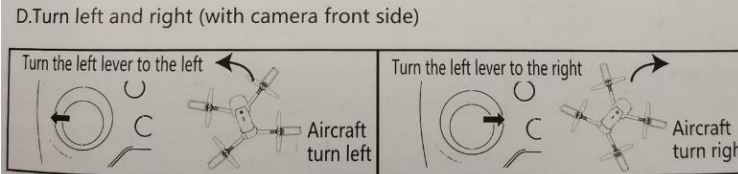


Pârghia stânga dreapta: drona
virează la dreapta

Mutați înainte și înapoi

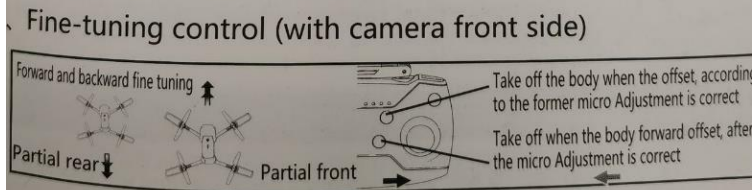

Mutați la stânga și la dreapta

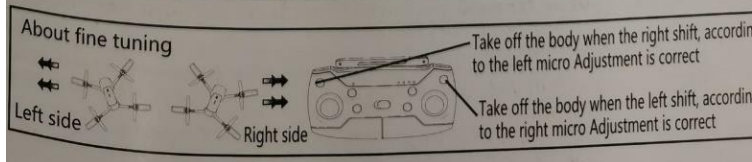

ÎNCĂRCARE

1. Introduceți 3 baterii AA 1,5V în telecomandă.
2. Trageți suportul bateriei din spatele dronei și încărcați-l prin cablul USB așa cum se arată în figura de mai jos. Introduceți cealaltă parte a cablului USB în computer. Dacă bateria este complet încărcată, lumina ar trebui să se aprindă atunci când introduceți bateria din nou în dronă și apăsați butonul de alimentare.



SPECIFICAȚII TEHNICE

Timp de încărcare a bateriei: 30-45 min

Timp de zbor și înregistrare: 7-8 min

Raza de zbor: 100 m

Rezoluție: 1080p

Linia de vedere: 120°

Senzor-G: drona urmărește mișcarea telefonului tău

WiFi FPV: descărcare imagine live

AVERTIZARE!

1. Produsul nu este potrivit pentru persoanele cu vârsta sub 14 ani.
2. Nu este o jucărie, ci un dispozitiv electronic.
3. Utilizatorul este singurul responsabil pentru utilizarea incorectă a produsului.
4. Utilizați produsul într-o locație îndepărtată și departe de oameni, deoarece acest lucru îi poate pune pe alții în pericol.
5. Nu expuneți dispozitivul la umezeală.
6. Nu expuneți dispozitivul la foc sau la alte obiecte fierbinți.
7. Produsul este potrivit numai pentru persoanele în condiții fizice și psihice bune.
8. Respectați o distanță sigură față de alte elemente zburătoare.
9. Nu încercați să dezamblați sau să reparați singur produsul.
10. Dacă produsul nu funcționează corect, opriți utilizarea acestuia și anunțați vânzătorul.

Regulamentul privind gestionarea deșeurilor



Simbolul unei pubele de gunoi tăiate de pe produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu este considerat gunoi menajer în întreaga UE. Dacă veți arunca produsul conform regulamentelor veți preîntâmpina posibilele urmări negative asupra mediului sau a sănătății omului din cauza mănuirii necorespunzătoare a produsului. Reciclarea materialelor ajută la ocrotirea mediului și a surselor naturale. Pentru informații detaliate privind reciclarea acestui produs luați legătura cu organele competente, cu cel mai apropiat centru de gestionare a deșeurilor sau cu magazinul de unde ați cumpărat produsul.

CE Declarația producătorului privind corespunderea produsului cu cerințele directivelor CE valide.