

# MINI DRONE



## UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Snemajte, fotografirajte potovanja in druge priložnosti z izjemno kakovostno HD tehnologijo.

Pred prvo uporabo natančno preberite priložena navodila za uporabo, ter jih shranite v namen bodoče uporabe.

### VSEBNOST PAKETA

1x mini dron	1x daljinski upravljalac
1x USB polnilec	1x baterija
1x izvijač	4x rezervni propelerji
4x ščitnik propelerjev	1x navodila za uporabo
1x letna garancija	


## NAVODILA ZA UPORABO APLIKACIJE

1. Odprite aplikacijo Trgovina Play (angleško: Google Play) in vtipkajte »CAM«.



2. Skenirajte QR kodo in naložite aplikacijo na telefon.
3. Pri povezovanju z mobilno napravo bo začela utripati LED lučka.
4. Na mobilni napravi izberite možnost »Nastavitve«, vklopite WiFi ter izberite omrežje »WIFI\_FPV\_XXX«. Po uspešni povezavi lahko zaprete nastavitve.
5. Odprite programsko opremo in pritisnite »START« na daljinskem upravljalcu.

## VARNOSTNE FUNKCIJE

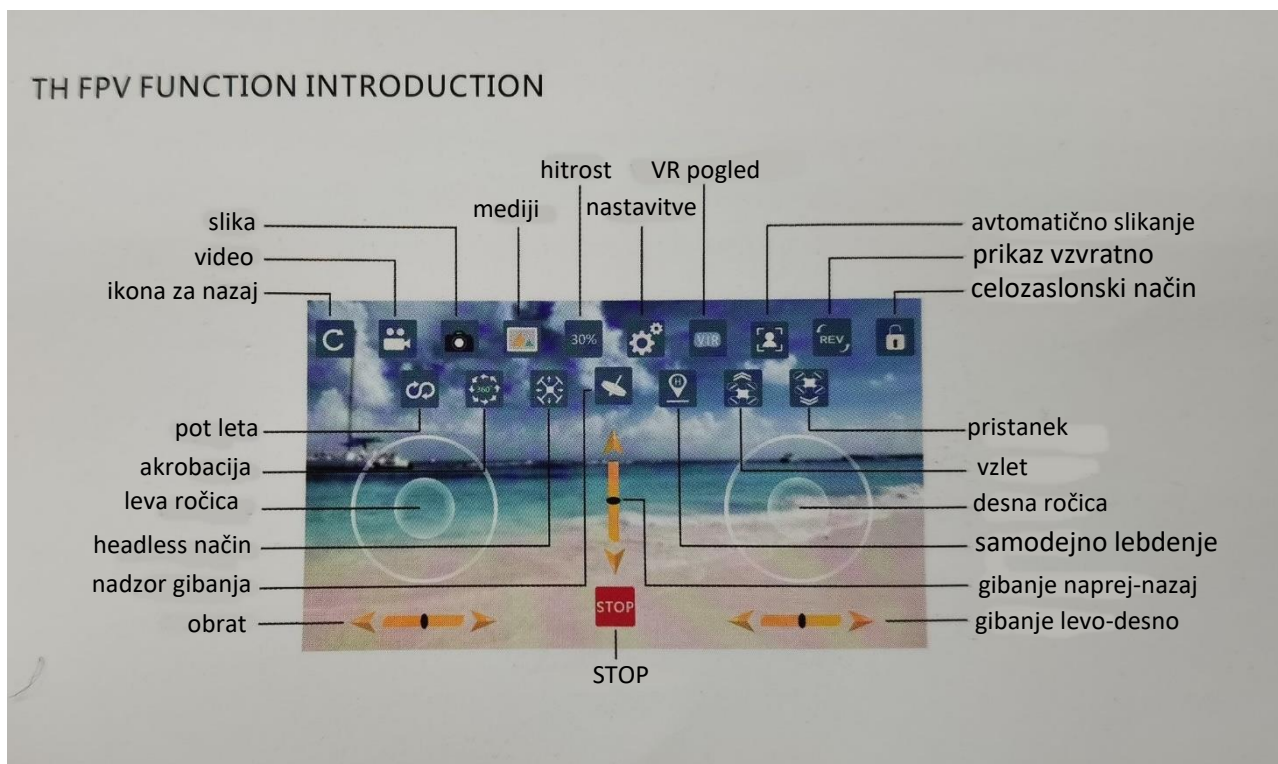


## FUNKCIJE DALJINSKEGA UPRAVLJALCA



1. Na zadnji strani daljinskega upravljalca se nahaja predalček, kamor vstavite mobilni telefon.
2. Ko pritisnete gumb za vklop, začne utripati LED lučka.
3. Levo ročico na daljinskem upravljalcu držite najprej dol, nato pa še gor. Sprožil se bo zvok, ki spominja na tiktakanje, prižgala se bo lučka.
4. Izberite frekvenco 2.4GHz, dron je pripravljen za vzlet.

# NADZOR LETENJA

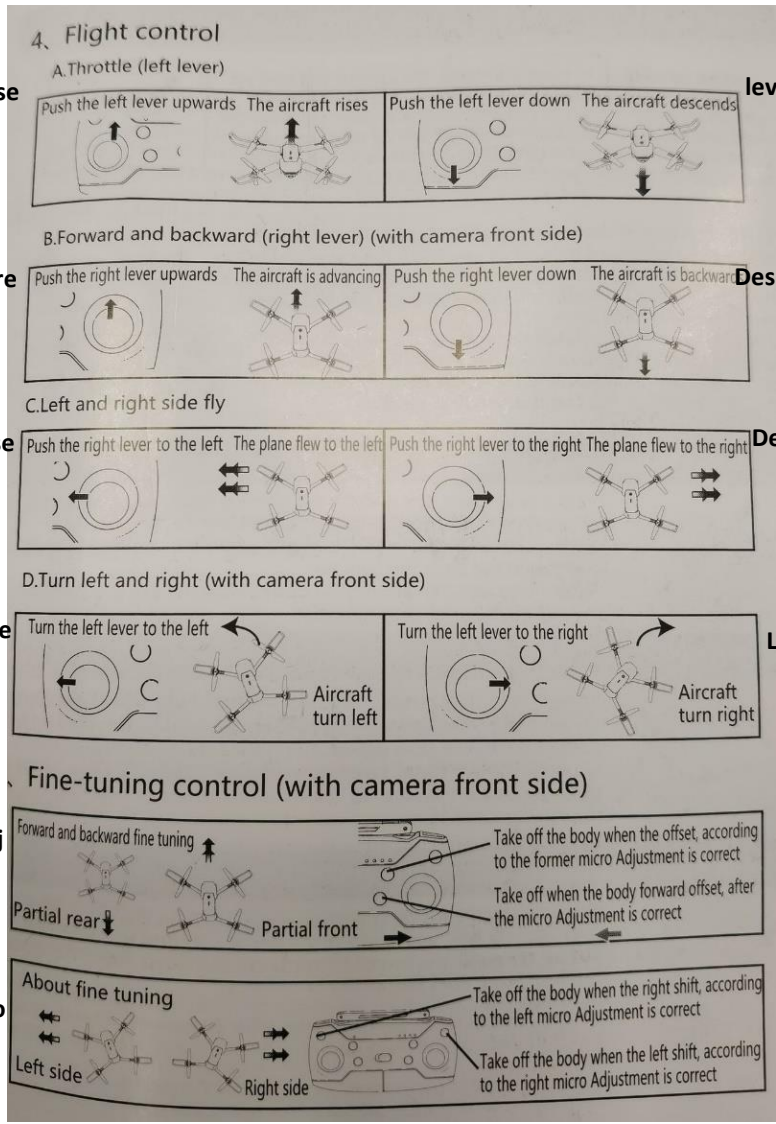

leva ročica gor: dron se dvigne

leva ročica dol: dron se spusti

Desna ročica gor: dron gre naprej

Desna ročica dol: dron gre nazaj

Desna ročica levo: dron se pomakne levo

Desna ročica desno: dron se pomakne desno

Leva ročica levo: dron zavije levo

Leva ročica desno: dron zavije desno

Pomik naprej in nazaj

Pomik levo in desno

## POLNJENJE

1. V daljinski upravljalac vstavite 3 AA 1,5V baterije.
2. Potegnite držalo za baterije s hrbtne strani drona in ga napolnite preko USB kabla kot prikazano na spodnji sliki. Drugi del USB kabla vstavite v računalnik. Če je baterija popolnoma napolnjena, se mora prižgati lučka, ko baterijo vstavite nazaj v dron in pritisnete gumb za vklop.



## TEHNNIČNE SPECIFIKACIJE

**Čas polnjenja baterije:** 30–45 min

**Čas letenja in snemanja:** 7–8 min

**Domet letenja:** 100 m

**Resolucija:** 1080p

**Vidno polje:** 120°

**G-senzor:** dron sledi gibanju vašega telefona

**WiFi FPV:** prenos slike v živo

## OPOZORILO!

1. Izdelek ni primeren za osebe mlajše od 14 let.
2. To ni igrača, ampak elektronska naprava.
3. Uporabnik sam odgovarja za nepravilen način uporabe izdelka.
4. Izdelek uporabljajte na oddaljenem mestu ter stran od ljudi, saj lahko le-ta ogroža druge.
5. Naprave ne izpostavljajte vlagi.
6. Naprave ne izpostavljajte ognju ter drugim vročim predmetom.
7. Izdelek je primeren zgolj za osebe z dobrim fizičnim in duševnim stanjem.
8. Upoštevajte varno razdaljo od vrtljivih elementov.
9. Izdelka ne poskušajte razstavljati ali sami popravljati.
10. Če izdelek ne deluje pravilno, ga prenehajte uporabljati in o tem obvestite prodajalca.

### Pravilno odlaganje odpadkov



Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka ne smemo šteti za gospodinjski odpadek po vsej EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES.