

INTELIGENTNÍ HODINKY TIMEZY



PŘÍRUČKA UŽIVATELE

Elegantní a sportovní hodinky Timezy jsou třída sama o sobě! Umožňují více než 100+ funkcí, kterými vás nadchnou. Hodinky nabízí připojení pomocí systému Bluetooth, fungují jako krokoměr a nabízejí možnost spojení se všemi druhy mobilních telefonů.

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití který uschovejte pro další možnou potřebu.

OBSAH BALENÍ

- 1x chytré hodinky Timezy
- 1x dobíjecí kabel
- 1x návod k použití
- 1x roční záruka

TECHNICKÉ SPECIFIKACE


- **Model:** KW19-B
- **Barva:** černá, bílá, modrá, růžová
- **Rozlišení:** 240 x 240 px



- **Baterie:** lithium-polimerová
- **Kapacita baterie:** 140 mAh
- **Pohotovostní doba:** 8 dní
- **Pracovní čas:** 3 dní
- **Dobíjení:** 2 hodiny
- **Bluetooth:** 4.0
- **Podpora:** iPhone OS 9.0 & Android OS 5.0
- **SIM karta:** ne
- **Jazyky:** angličtina, čínština, francouzština, němčina, španělština, italština, polština
- **Voděodolnost:** IP67 (absolutní ochrana při potopení pod hladinu v rozmezí od 15 cm do 1 m)
- **Rozměry:** 39 mm x 36 mm x 12 mm
- **Délka pásku:** 24,5 cm
- **Váha:** 0,0350 kg
- **Váha balení:** 0,1000 kg
- **Displej na dotyk:** 1.3" IPS
- **Tělo:** kovová slitina
- **Materiál:** silikonový pásek + sponka z nerezavějícího kovu
- **Aplikace:** Da Fit
- **Dovozce:** PJU d.o.o.

DOBÍJENÍ

- Před prvním použitím je potřeba hodinky nabít na plnou kapacitu pomocí plnicí stanice.

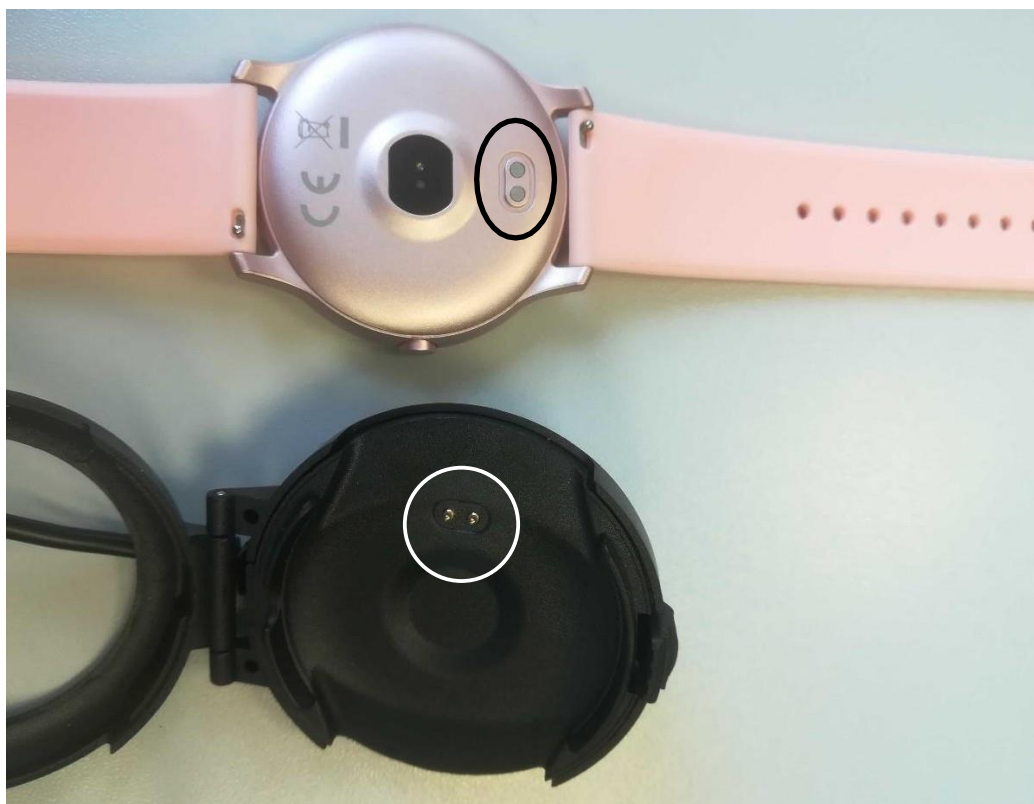

Na dně plnicí stanice se nacházejí dva magnetky (označeno na fotografii nahoře), na které hodinky položíte (zakroužkováno bíle). - Plnicí kabel můžete zasunout do vstupu na počítači nebo adaptéru mobilního telefonu.

APLIKACE DA FIT


- Jakmile jsou hodinky plně nabitě, v Marketu Play (anglicky: Google Play) vyhledejte mobilní aplikaci *Da Fit* kterou si stáhněte. Můžete také naskenovat QR kód (v tomto případě se doporučuje použití vyhledávače pro skenování kódů a stáhnutí aplikace), kód naleznete na dně balení.
- **Uživatelé Apple:** Pokud je zařízení v režimu stand by delší čas (více než 2 hodiny), systém iOS smaže aplikaci a odpojí hodinky. Hodinky znovu zapněte, zařízení se automaticky spárují.
- **Uživatelé systému Android:** Jakmile stáhněte aplikaci je potřeba v nastaveních zapnout její funkci v pozadí.
- Otevřete aplikaci a nastavte osobní data:

<


Profile

Gender	Male
Birthday	10 januar, 1990
Height	185cm
Weight	80kg
Step Length	75cm


- Po nastavení osobních dat se vraťte na začátek, stlačte »TO ADD« (»přidat zařízení«):

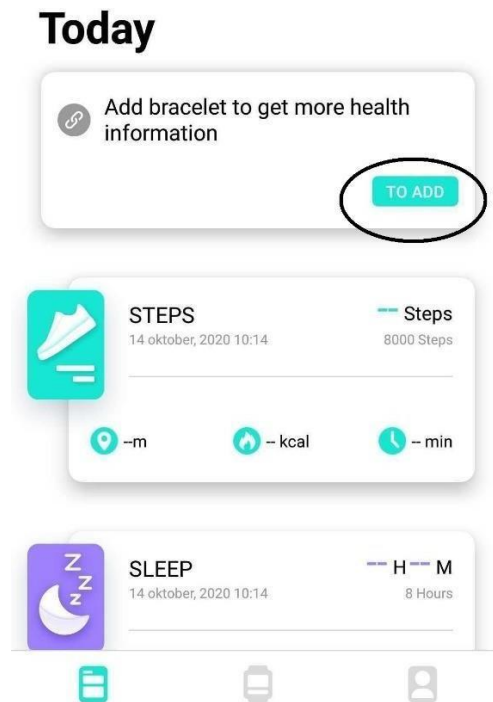

Zapněte bluetooth a vyberte zařízení s názvem KW19-B:

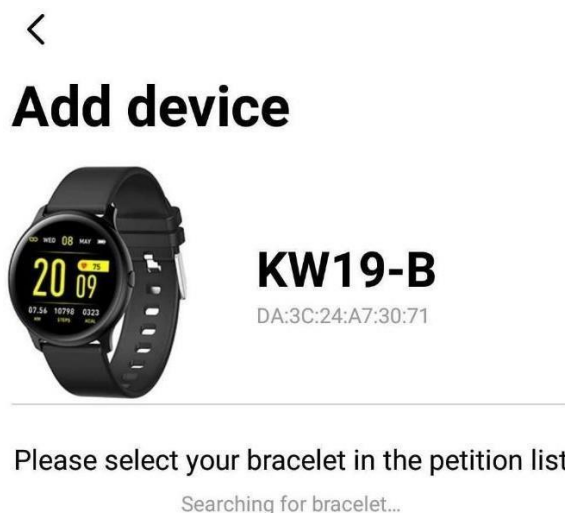


- Po úspěšném spárování hodinek a aplikace, vás systém automaticky vrátí na začátek a můžete začít hodinky používat.
- Stiskněte ikonu hodinek, která se nachází dole uprostřed, zobrazí se vám následující funkce:

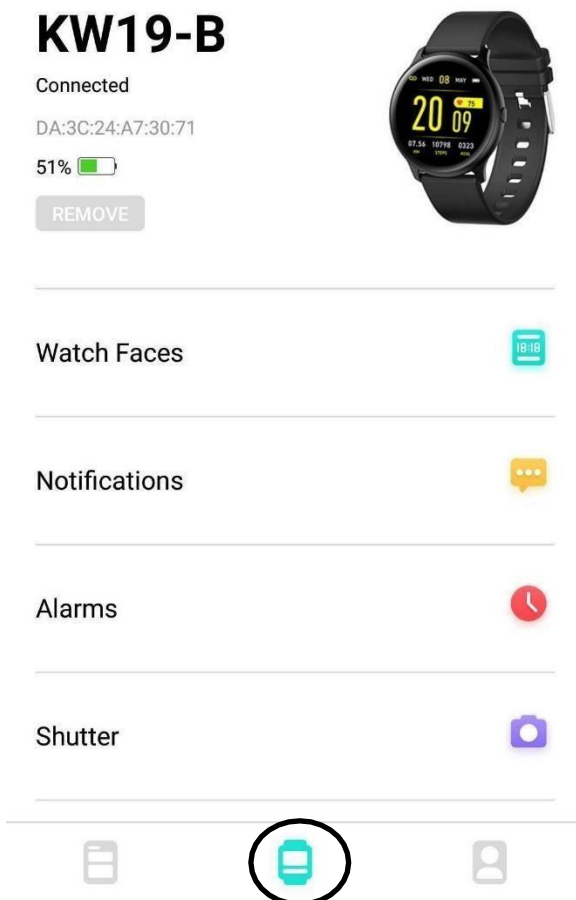



Watch faces (»Displej hodinek«): Stlačte watch faces a vyberte zobrazení číslic:



Watch Faces

-  Watch Face 1

-  Watch Face 2

-  Watch Face 3


- **Notifications (»Upozornění«):** Stlačte Notifications ,otevřou se vám všechny programy ke kterým budete moci přijímat upozornění.

Notifications

Turn on the switch to synchronize related information to smart bracelet.

If the message is pushed abnormally, it can be restart [Notification access](#) Service to repair.

-  Phone

-  Messages


-  Facebook

-  Twitter

-  WhatsApp

-  Skype



- **Alarms (»budíky«):** Tato funkce vám umožňuje nastavení tří různých budíků. Stlačte alarm a vyberte vámi zvolený čas.

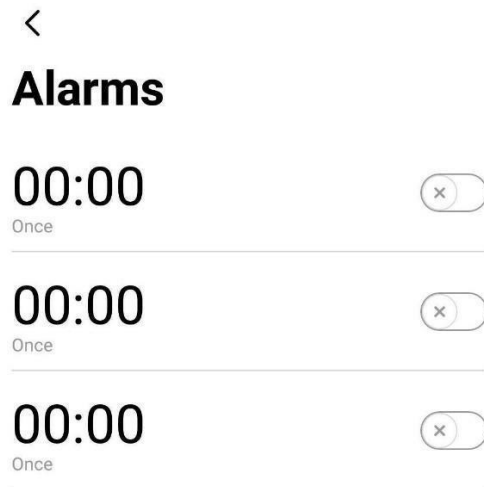

- **Shutter (»Kamera«):**

- **Uživatelé Android:** V aplikaci vyberte funkci Shutter a na hodinkách se vám zobrazí funkce kamery. Stiskněte ikonu a fotoaparát vytvoří fotografii která se automaticky uloží do vašeho zařízení.
- **Uživatelé Apple:** Na vašem mobilním zařízení otevřete fotoaparát a stiskněte ikonu Shutter, pro vytvoření fotografie na hodinkách.

- **Others (»Ostatní funkce«):** Inteligentní hodinky vám nabízí i další funkce:

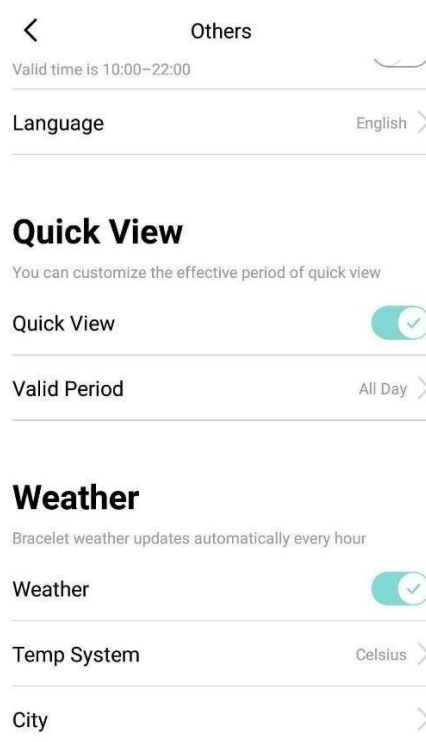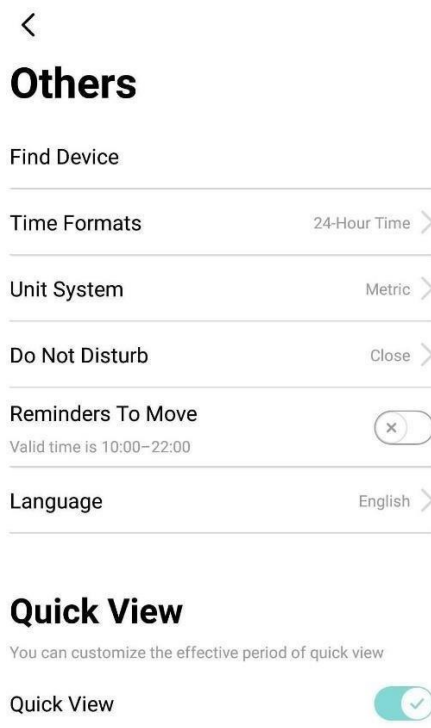

- **Find Device (»vyhledat zařízení«):** Stlačte Find Device a hodinky zavibrují.
- **Time Formats (»časový formát«):** Funkce vám umožní výběr formátu 24- in 12-.
- **Do No Disturb (»Nerušit«):** Tuto funkci si můžete nastavit pro vámi zvolené období.
- **Reminders To Move (»Upozornění k pohybu«):** Funkce je aktivovaná mezi 10:00 a 22:00 hod

- **Language (»jazyky«):** Inteligentní hodinky podporují angličtinu, čínštinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu, italštinu a polštinu.
 - **Zvednutí ruky:** Zvednutím ruky se displej hodinek zapne automaticky.
 - **Weather (»počasí«):** Funkce vám umožňuje nastavení lokace. Údaje o počasí se osvěží každé dvě hodiny.
- **Upgrade (»aktualizace«):** V případě nové verze ji můžete aktivovat a aktualizovat.

HLAVNÍ FUNKCE

- Základní funkce,
- Pedometer,
- Monitorování spánku,
- Měření tepu,
- Měření krevního tlaku,
- Měření kyslíku v krvi,
- Sportovní režimy,
- Počasí,
- Zprávy,
- Kamera,
- Poslech hudby.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **ZAPNUTÍ:** Hodinky zapnete stlačením a podržením hlavního tlačítka na straně hodinek po dobu 5 vteřin. V režimu standby stačí krátké stisknutí hlavního tlačítka.
- **VYPNUTÍ:** Hlavní tlačítko stisknete na 5 sekund, hodinky se vypnou.
- **INFORMACE O ZAŘÍZENÍ:** Dlouhým podržením prstu v dolní části displeje hodinek se vám zobrazí název zařízení, adresa Bluetooth, stav baterie a pod.:



- Projed'te prstem po displeji směrem dolů »do not disturb« (»nerušit«), nastavení kontrastu, »find device« funkce (»vyhledat zařízení«), uzavření displeje, ikony pro spárování, stav baterie a zobrazení dalších funkcí.

PEDOMETER

- Počet kroků můžete sledovat na hodinkách i v aplikaci.
- Po úspěšném spárování hodinek a telefonu se přenesou všechny údaje o počtu krocích do telefonu.

MONITORING SPÁNKU

- Hodinky automaticky spustí aplikaci pro monitorování spánku mezi 20:00 a 10:00.
- Pokud nosíte hodinky i při spaní můžete si ráno zkontrolovat všechny údaje o vašem spánku. Po úspěšném spárování hodinek a telefonu se budou tyto údaje ukládat a aktualizovat automaticky. Hodinky zhodnotí kvalitu spánku automaticky.
- Tyto údaje budou úplné pouze při celonočním spánku, jakmile vstanete, tyto údaje nebudou dále monitorovány.
- Vzhledem na různé fáze spánku může přicházet k odchýlkám v posbíraných datech.

MĚŘENÍ SRDEČNÍHO TEPU

- Pokud údaje k měření nejsou k dispozici, zobrazí se »000Bpm«.
- V hodinkách vyhledejte ikonu pro měření tepu. Pro test měření stiskněte displej po dobu 2 vteřin. Testované údaje se zobrazí na displeji.
- Senzory měří vždy údaje za posledních 30 sekund, pak jsou tyto údaje aktualizovány.
- Řemínek hodinek musí být na zápěstí umístěn správně, tedy ne příliš zatáhnutý ani příliš uvolněný. V opačném případě bude u měření docházet k odchýlkám

MĚŘENÍ KREVNIHO TLAKU


- Na hodinkách stlačte ikonu pro měření tlaku, pak změřte požadované údaje. Výsledky se zobrazí na displeji hodinek.

MĚŘENÍ HLADINY KYSLÍKU V KRVI

- Na displeji vyhledejte funkci pro měření hladiny kyslíku v krvi a stlačte ji. Výsledky se zobrazí na displeji hodinek. Po ukončení měření můžete měření opakovat znova.

SPORTOVNÍ REŽIMY

- Hodinky pokrývají sedm režimů: chůze, běh, cyklistika, skákání, badminton, košíková & fotbal.
- Vyhledejte v hodinkách ikonu pro sportovní režimy a vyberte zvolený sport:

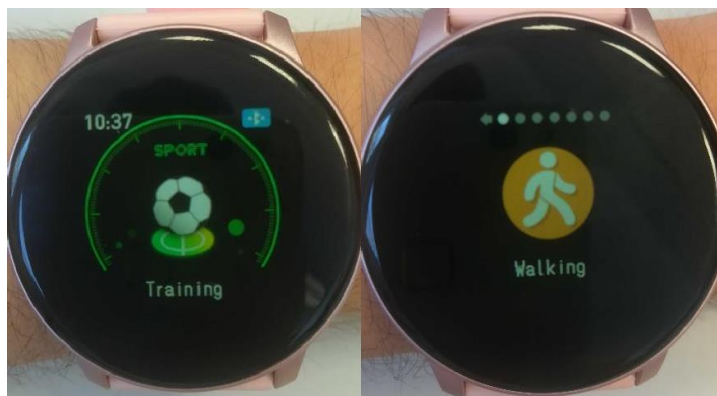


- Zobrazí se následující údaje: počet kroků, vzdálenost, spálené kalorie, srdeční tep, celkový čas cvičení. Aplikaci zastavíte dlouhým stisknutím displeje.
- Údaje o aktivitě si můžete naložit do aplikace ve vašem mobilním telefonu. V hodinkách si tyto údaje prohlédnout nelze.
- Poznámka: Údaje o aktivitě se uloží pouze v případě, že cvičíte déle než 2 minuty nebo měříte srdeční tep.

POČASÍ

- Pokud v aplikaci zapnete funkci pro zobrazení počasí, budou tyto údaje zobrazeny na displeji hodinek. Aktualizace probíhá jednou za dvě hodiny.

ZPRÁVY

- V aplikaci níže uprostřed stlačte ikonu hodinek, pak otevřete funkci »Notifications« resp oznámení kde si nastavíte která upozornění si přejete odebírat.

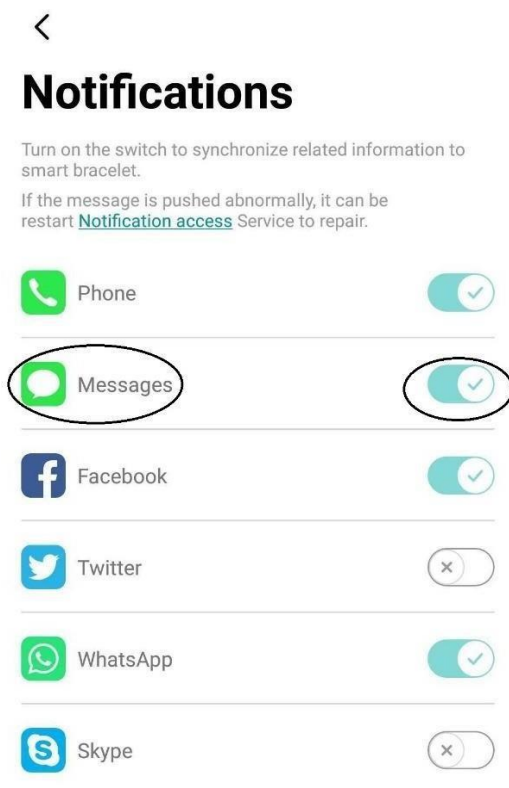

- Údaje z mobilního telefonu se zesynchronizují.

- Vyhledejte na hodinkách ikonu pro zprávy, dlouhým stisknutím displeje se vám zobrazí nepřečtené zprávy.
- Automaticky je zobrazeno 5 posledních zpráv. V případě, že obdržíte více než 5 zpráv, starší nebudou zobrazeny. Zpráva se automaticky smaže pokud ji po přečtení podržíte více než 2 sekundy.
- Zprávy z telefonu můžete ukládat do hodinek pomocí aplikace a synchronizovat je.
- Funkce nepodporuje možnost odpovídání na zprávy.
- **Hlasové zprávy:** Zobrazují pouze písemné upozornění, není možnost poslechu.

KAMERA

- Pokud si přejete fotografovat na dálku, klikněte na ikonu kamery na displeji, která se vám zobrazí i na hodinkách. Stisknutím ikony uděláte fotografii.

POSLECH HUDBY

- Dlouhým stisknutím ikony se vám otevře přehrávač.
- Posunování skladeb ovládáte opětovným stlačením ikony pro přehrávání.
- Krátkým stisknutím ikony se vrátíte na začátek funkce. Doporučujeme mít vždy ikonu přehrávače v popředí. Některá mobilní zařízení mohou mít potíže s přehráváním hudby v pozadí.

OSTATNÍ FUNKCE

- **Ostatní funkce:** Pro prohlížení ostatních funkcí stiskněte ikonu »Other« ve spodní části displeje hodinek. Krátkým stisknutím dolní části se vám zobrazí funkce.
- **Zpátky:** Na začátek se vrátíte dlouhým stisknutím ikony.
- **Stopky:** Dlouhým stisknutím displeje začnete měřit čas. Krátkým měření vypnete. Opětovným dlouhým stisknutím údaje smažete.
- **Mute (»Bez zvuku«):** Dlouhým stisknutím ikony funkci aktivujete nebo deaktivujete.
- **Brightness (»Světlost«):** Dlouhým stisknutím ikony nastavujete světlost displeje..
- **Reset (»Resetování«):** Dlouhým stisknutím nastavíte hodinky zpět na tovární režim.
- **Power off (»Vypnutí«):** Hodinky vypnete dlouhým stisknutím ikony.

BEZPEČNOSTNÍ OMEZENÍ

- Pro bezchybné fungování hodinek se doporučuje využití jedné aplikace, ne více aplikací najednou. To totiž může způsobovat chyby v přenosu dat a funkce nebudou plnohodnotné.
- **Poznámka:** Na některých zařízeních Android nebude možné hodinky spárovat. V tomto případě nastavíte spárování způsobem v nastaveních kde vyberete »neznámý zdroj«.
- Pokud od vás mobilní zařízení vyžaduje přístup stiskněte »allow« (»povolit«), aby jste se vyhlí povolení aplikace, když tato není otevřená, kvůli čemu pak nebude možné přeskenování QR kódu, a omezení funkcí jako je fotografování na dálku nebo další funkce. Stisknutím »povolit« nebudete blokovat funkce vašeho telefonu. Ty jsou limitovány pouze připojením systémem Bluetooth mezi hodinkami a telefonem.
- Některé androidní aplikace mohou být omezeny, to záleží i na otevřené aplikaci hodinek v pozadí.
 - **Nastavení fungování aplikace v pozadí na zařízeních Android:** »Nastavení« na mobilním zařízení 7
 - »Aplikace a notifikace« 7 »Da Fit« 7 »Povolení« (samotné zobrazení se může rozlišovat vzhledem k verzi Android v zařízení)
- Zařízení nepodporuje rychlé dobíjení. Během dobíjení nesmí být hodinky vlhké od vody nebo potu aby nedošlo k jejich poškození.

- Výrobek je určen pro elektronické monitorování a neslouží jako zdravotní pomůcka.

ODSTRAŇOVÁNÍ CHYB

- V případě výskytu chyb při použití výrobku postupujte dle uvedených postupů. V případě, že vám tyto postupy nepomůžou, obraťte se na úřední servis nebo prodávajícího.
- **Hodinky se nezapnou:** Stiskněte displej a podržte jej po dobu 3 vteřin. V případě, že se hodinky nezapnou zkontrolujte stav baterie. Jestli je stav baterie nízký, dobijte baterii výrobku.
- **Hodinky se vypínají samy od sebe:** Stav baterie je nízký, dobijte baterii.
- **Krátká životnost baterie:** Může se vyskytnout u nedostatečně dobité baterie hodinek. Hodinky se musí dobíjet alespoň 2 hodiny. V případě nefungujícího dobíjecího kabelu jej prosím vyměňte.
- **Potíže s připojením Bluetooth:** Zařízení vypněte a zase zapněte. Zapněte bluetooth a zařízení opětovně spárujte.
- **Nesprávné údaje o spánku:** Monitor spánku je nastaven tak, aby zapisoval údaje o spánku v nočním čase. Pásek musí být správně umístěn jinak může docházet ke chybám nebo výpadkům monitoringu. Monitor se nezaktivuje při spánku přes den, funguje pouze od 20:00 do 10:00.

UPOZORNĚNÍ!

- Hodinky nevystavujte přílišné teplotě.
- Neházejte s nima o zem.
- Nevystavujte je vodě po delší dobu.
- V případě jakýchkoliv závad hodinky nepoužívejte.

Tento produkt není zdravotní pomůcka, pokud máte jakékoliv zranění a/nebo zdravotní potíže, poraďte se se svým lékařem!

Vhodné pro děti od 10 let.

Pokyny pro recyklaci a úschovu

Tento výrobek po ukončení jeho životnosti, nesmí být vyhozen do popelnice se směsným domovním odpadem, ale musí být odevzdán na místa k tomu určená, tedy do zpětného odběru tak, aby byla zajištěná jejich ekologická recyklace. Jedná se o direktivu pro celé území EU. Použitý výrobek recyklujte v souladu s obecnými předpisy tak, aby nenastala žádná škoda na životním prostředí, V případě, že chcete výrobek po vypršení jeho životnosti recyklovat, obraťte se na instituce pro to určené nebo požádejte o informace dovozce tohoto výrobku.

Prohlášení výrobce o tom, že výrobek vyhovuje předpisům podle direktivy EU.

