

SMARTWATCH TIMEZY



KASUTUSJUHEND

Stiilne ja sportlik Timezy nutikell on omaette klass! Üle 100 funktsiooni, mis jätavad teid hämmastama. Nutikell pakub juhtmevaba Bluetooth-ühendust, töötab sammuloendurina ja ühendub mitmete kaubamärkide nutitelefoniidega.

Palun lugege lisatud *kasutusjuhend* enne esimest korda hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks alles.

PAKENDI SISU

- 1x Timezy nutikell 1x
- laadimiskaabel
- 1x kasutusjuhend 1x
- üheaastane garantii




TEHNILISED NÄITAJAD

- **Mudel:** KW19-B
- **Värv:** must, valge, sinine, roosa
- **Resolutsioon:** 240 x 240 px
- **Aku:** liitium-polümeer
- **Aku mahutavus:** 140 mAh
- **Ooterežiim:** 8 päeva
- **Tööaeg:** 3 päeva
- **Laadimine:** 2 tundi
- **Bluetooth:** 4.0
- **Toetab** iPhone OS 9.0 ja Android OS 5.0
- **SIM-kaart:** ei
- **Keeled:** hiina, inglise, prantsuse, saksa, itaalia, poola, hispaania, hispaania
- **Veekindlus:** IP67 (täielik kaitse 15 cm kuni 1 m sügavuses vees uputamise eest).
- **Kella suurus:** 39 mm x 36 mm x 12 mm
- **Rihma pikkus:** 24,5 cm
- **Kella kaal:** 0,0350 kg
- **Pakendi kaal:** 0,1000 kg
- **Puutekraan:** 1,3" IPS
- **Korpus:** metallisulam
- **Materjal:** silikoonist rihm + roostevabast terasest klamber
- **App:**Jah Sobib
- **Slovenia importija:** PJU d.o.o.

TÄITMINE

- Enne seadme esmakordset kasutamist peate seda vähemalt kaks tundi laadima, kasutades kaasasolevat laadimisjaama.

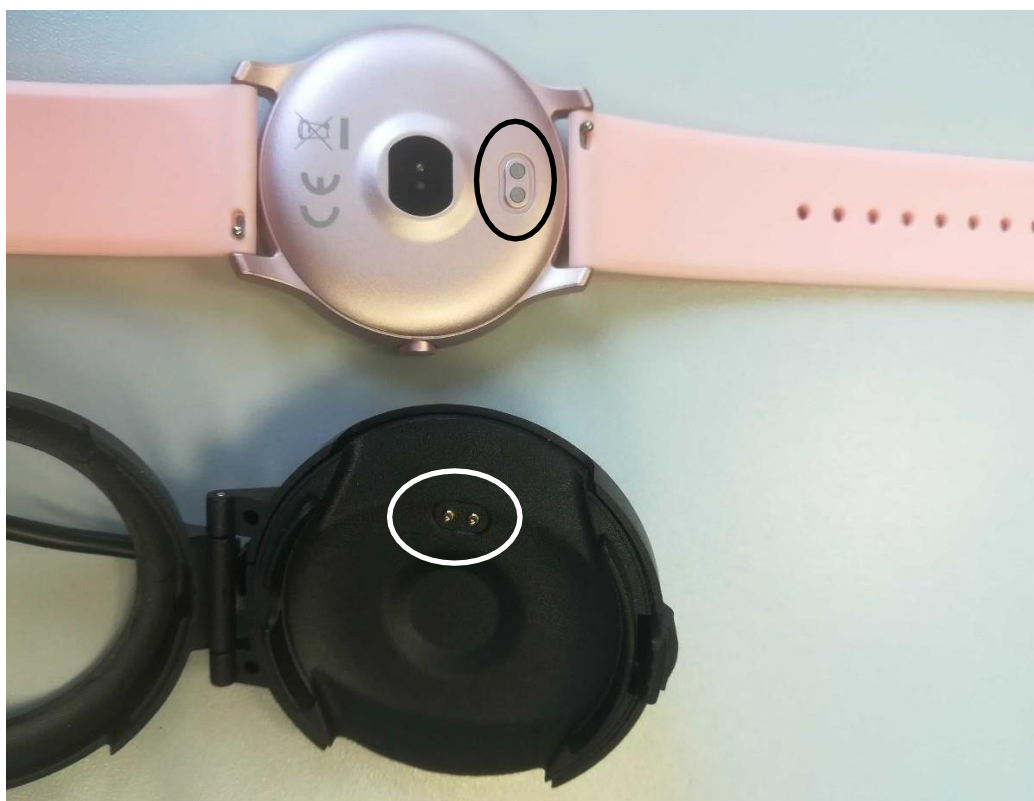

- Laadimisjaama allosas on kaks magnetklambrit (ülaloleval pildil valge ringiga), millele asetate kella (musta ringiga).
- Laadimiskaabli saate ühendada arvutiga või adapteri abil pistikupesaga.

DA FIT APP


- Kui kell on täielikult laetud, otsi ja lae alla *Da Fit* mobiilirakendus Play Store'ist. Teise võimalusena saate skannida QR-koodi (sel juhul on soovitatav kasutada koodi skaneerimiseks ja rakenduse allalaadimiseks brauserit), mis asub karbi allosas.
- **Apple'i kasutajad:** kui teie seade on pikka aega (üle 2 tunni) ooterežiimis, kustutab iOS rakenduse ja katkestab ühenduse. Käivitage kell uuesti ja ühendus taastub automaatselt.
- **Androidi kasutajad:** kui olete rakenduse oma mobiilseadmesse alla laadinud, peate minema seadistustesse ja lubama mobiilirakendusel taustal töötada.
- Avage rakendus ja määrake oma isiklikud andmed:

<

Profile

Gender	Male
Birthday	10 januar, 1990
Height	185cm
Weight	80kg
Step Length	75cm


- Pärast isikuandmete seadistamist minge tagasi avalehele, vajutage "TO ADD":

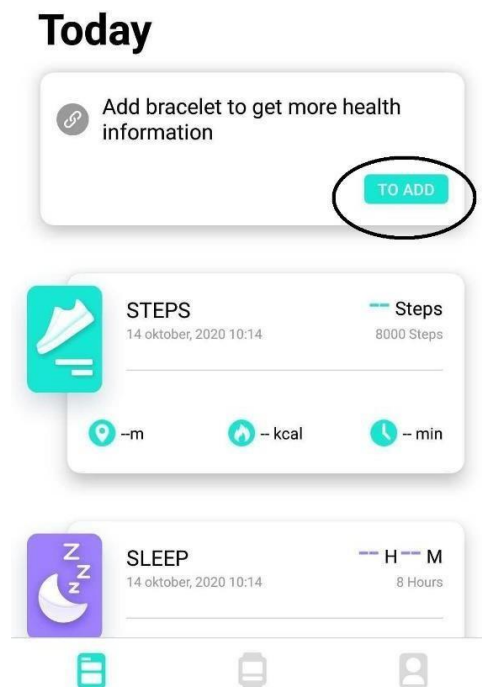

- Lülitage Bluetooth-ühendus sisse ja valige seade KW19-B:

<

Add device



KW19-B
DA:3C:24:A7:30:71

Please select your bracelet in the petition list


Searching for bracelet...

- Kui nutikell ja mobiilirakendus on edukalt ühendatud, jõuate automaatselt tagasi avalehele ja saate hakata oma kella kasutama.
- Vajutage keskel allosas asuvat kella ikooni ja ilmuvad järgmised funktsioonid:


KW19-B


Connected


DA:3C:24:A7:30:71


51% 


REMOVE






Watch Faces 

Notifications 


Alarms 

Shutter 

- **Vaata nägusid ("Counter"):** Vajutage watch faces ja valige ükskõik milline kellanäidik, mida

Watch Faces

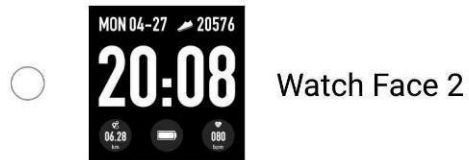

soovite:

- **Teated ("Teated"):** Vajutage nuppu Teated ja teid suunatakse rakendustesse, mille saate seadistada teavituste saamiseks.


Notifications

Turn on the switch to synchronize related information to smart bracelet.



If the message is pushed abnormally, it can be restarted [Notification access](#) Service to repair.



- **Häired ("alarmid"):** See funktsioon võimaldab teil seadistada kolm erinevat häiresignaali. Vajutage konkreetsele alarmile ja sisestage suvaline kellaeg.

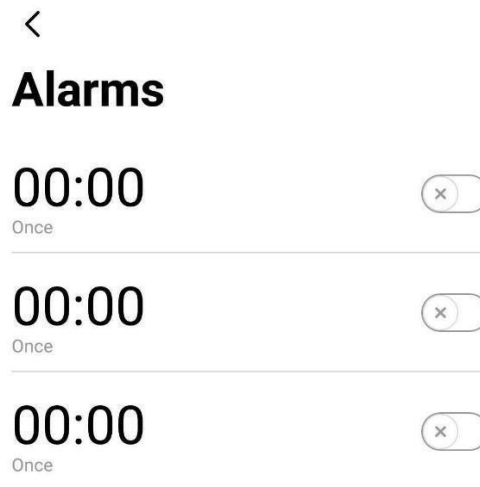

- **Sulgur ("Kaamera"):**
 - **Androidi kasutajad:** vajutage rakenduses Shutter ja teie kellale ilmub kaamera ikoon. Vajutage ikooni ja teete pildi, mis salvestatakse automaatselt teie galeriisse.
 - **Apple'i kasutajad:** avage oma mobiilseadme põhikaamera ja vajutage kellaga pildistamiseks ikooni Shutter.
- **Muud ("Muud funktsioonid"):** Nutikell pakub teile lisafunktsioone:

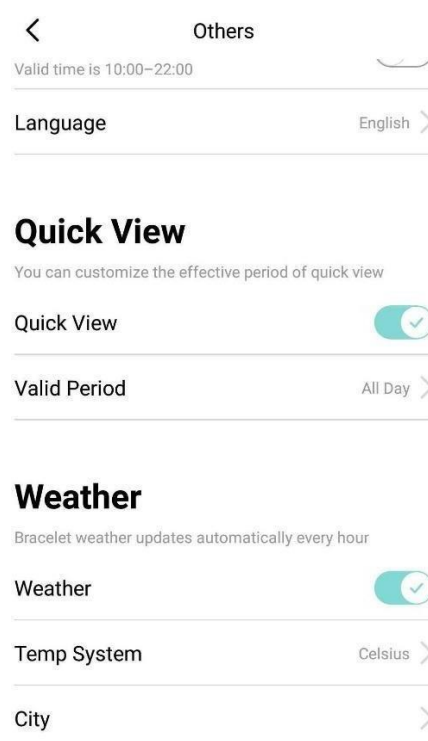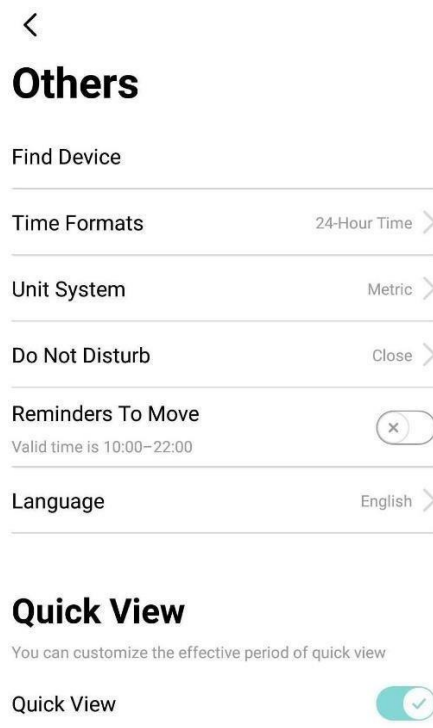

- **Leia seade:** Vajutage nuppu Find Device ja kell hakkab vibreerima.
- **Ajaformaadid ("ajaformaad"):** See funktsioon võimaldab valida 24- ja 12-tunnise ajaformaadi vahel.
- **Ära häiri:** Sõltuvalt teie vajadustest saate seadistada funktsiooni "Ära häiri" konkreetseks ajavahemikuks.
- **Meeldetuletused liikumiseks:** Funktsioon on aktiveeritud ajavahemikul 10:00 kuni

22:00.

- **Keel ("keeled"):** Nutikell toetab inglise, hiina, saksa, prantsuse, hispaania, itaalia ja poola keelt.
- **Käe tõstmine:** kui tõstate käe, lülitub kella ekraan automaatselt sisse.
- **Ilm:** See funktsioon võimaldab määrata asukoha. Ilmaandmeid ajakohastatakse iga kahe tunni järel.

- **Uuendamine ("upgrade"):** Kui uusim versioon on saadaval, saate uuendada.

PEAMISED FUNKTSIOONID

- Põhifunktsioonid,
- Jalamõõtja,
- Une jälgimine,
- Südame löögisageduse monitor,
- Vererõhumõõtja,
- Vere hapniku mõõtja,
- Spordirežiimid,
- Ilm,
- Sõnumid,
- Kaamera,
- Mängi muusikat.

PÕHIFUNKTSIOONID

- **ON:** Vajutage ja hoidke külgmist nuppu 5 sekundit all ning kell süttib. Ooterežiimis piisab külgmise nupu lühikesest vajutamisest, et lülitada kell tagasi sisse.
- **OFF:** Vajutage ja hoidke külgmist nuppu 5 sekundit all ning kell lülitub välja.
- **SEADME TEAVE:** Vajutage pikalt kella ekraani allosas, et näha seadme nime, bluetooth, aadressi, aku olekut jne:



- Libistage valimisnuppu allapoole ja näete menüüd, kus on režiim "ärge häirige", ekraani heleduse seadistus, funktsioon "leia seade", ekraanilukk, ühenduse ikoonid, aku oleku kuvamine ja muud funktsioonid või seaded.

PEDOMETER

- Saate jälgida oma samme nii kellas kui ka rakenduses.
- Kui kell on edukalt nutitelefoni ühendatud, uuendatakse automaatselt teie sammude arvu, vahemaad, kaloreid ja muid parameetreid.

UNE JÄLGIMINE

- Nutikell lülitab uneseire automaatselt sisse kell 20:00 ja mõõdab une kuni 10:00.
- Kui kannad nutikella magamise ajal, saad hommikul kontrollida oma uneandmeid. Kui kell on edukalt nutitelefoni ühendatud, uuendatakse uneandmeid automaatselt. Kell tunneb automaatselt ära ja hindab teie uneseisundit.
- Kui tõusete vahepeal lühikeseks ajaks voodist üles, ei vasta kellal kuvatavad andmed tegelikele andmetele, sest kell tuvastab endiselt une. Alles siis, kui kell lõpetab une tuvastamise, kuvatakse kogu öö õiged tulemused.
- Erinevad unefaasid võivad põhjustada väikesi erinevusi andmetes.

SÜDAME LÖÖGISAGEDUSE MONITOR

- Kui südame löögisageduse andmed puuduvad, kuvatakse ekraanil "000Bpm".
- Leidke kella südame löögisageduse ikoon, vajutage ja hoidke testimiseks kella ekraanil kauem kui 2 sekundit. Andmed kuvatakse kohe pärast testi.
- Mõõtur mõõdab pidevalt 30 sekundit ja viimane mõõtmine kuvatakse alati.
- Rannarihm peab asetsema käel täpselt õigesti, st mitte liiga tihedalt ja mitte liiga lõdvalt. Vastasel juhul võivad tekkida ebaõiged mõõtmistulemused.

VERERÕHU MONITOR


- Leidke kellal vererõhu ikoon ja vajutage pikalt, et aktiveerida vererõhu mõõtmine. Pärast mõõteväärtuse saamist saate protsessi peatada.

VERE HAPNIKU MÕÕTJA

- Leidke kellal verehapniku ikoon ja vajutage pikalt, et aktiveerida verehapniku mõõtmine. Pärast mõõteväärtuse saamist saate protsessi peatada.

SPORTIMOODID

- Kellal on seitse spordirežiimi: kõndimine, jooksmine, jalgrattasõit, hüppamine, sulgpall, korvpall ja jalgpall.
- Leidke kellal spordirežiimi ikoon, seejärel vajutage pikalt kellakuva allosas, et valida soovitud spordirežiim:

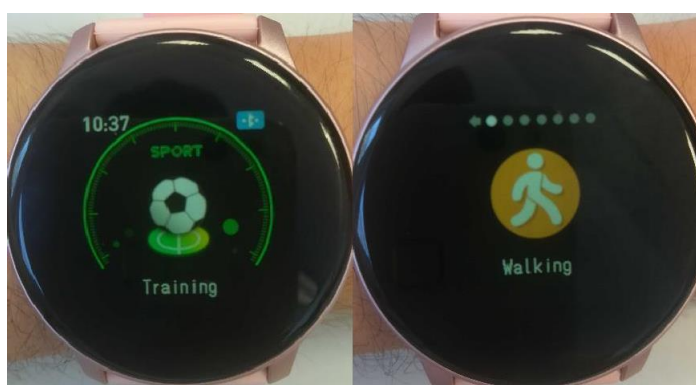


- Nähtavad on järgmised andmed: sammud, distants, kalorit, südame löögisagedus, treeningu kestus. Kui vajutate pikalt spordirežiimi, peatate protsessi ja lõpetate rakenduse.
- Tegevusandmeid saab üles laadida vaatamiskirjeldusse. Kellast ei saa vaadata tegevusandmeid.
- **Märkus:** tegevusandmed salvestatakse ainult siis, kui te harjutate rohkem kui 2 minutit või kui te mõõdate oma südame löögisagedust.

VREME

- Kui lülitate rakenduses sisse ilmafunktsiooni, kuvatakse andmed kellal. Ilmaandmeid ajakohastatakse iga kahe tunni järel.

SÕNUMID

- Vajutage rakenduses keskel allosas asuval kella ikoonile, seejärel avage "Teated" ja märgistage, et lülitada sõnumite teavitused sisse.

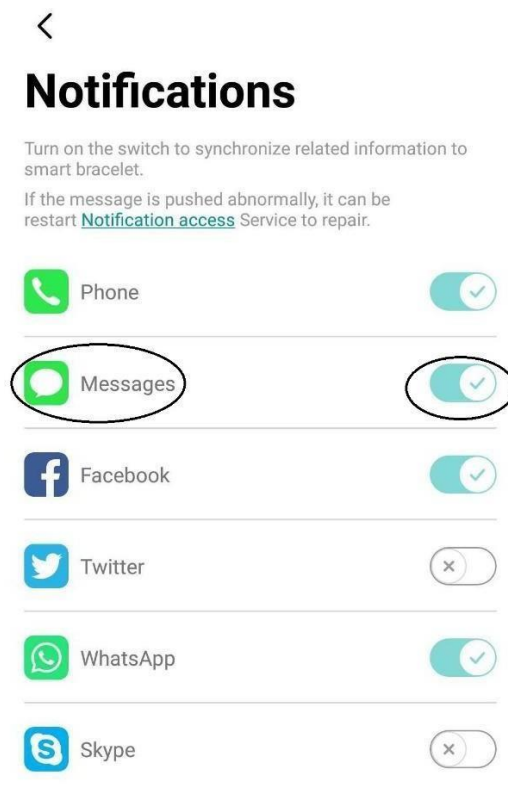

- Teie mobiiltelefoni andmed sünkroniseeritakse kellasse.
- Otsige kellal sõnumite ikooni ja vajutage pikalt ekraanile, et vaadata lugemata sõnumeid.
- Viis viimast sõnumit kuvatakse automaatselt. Kui saate rohkem kui viis sõnumit, siis vanemaid sõnumeid enam ei kuvata. Praegune sõnum kustutatakse pärast vaatamist automaatselt, kui klõpsate sellel mitu sekundit ja hoiate seda all.
- Sõnumeid saab nutitelefoni sünkroniseerida nutikellale Bluetoothi kaudu ja neid saab hõlpsasti lugeda.
- Funktsioon ei toeta sõnumitele vastamist.
- **Häälsõnumid:** kuvatakse ainult sissetulevad sõnumid, kuid neid ei saa kuulata.

KAMERA

- Fotode tegemiseks eemalt vajutage mobiilseadme kaamera ikooni, mis ilmub ka teie kellale. Pildi tegemiseks vajutage ikooni .

MUUSIKA TAASESITUS

- Muusikamängija avamiseks vajutage pikalt muusika ikooni.
- Praeguse loo peatamiseks või järgmisele/eelmisele loole üleminekuks vajutage ja hoidke mõnda sekundit esitamisnuppu all.
- Vajutage lühidalt, et naasta praeguse funktsiooni juurde. Soovitav on, et muusikamängija oleks esiplaanil. Mõnel mobiilseadmel võib tekkida ühendusprobleeme, kui muusikamängija on taustal.

ÜLEJÄÄNUD FUNKTSIOONID

- **Muud funktsioonid:** ülejäänud funktsioonide vaatamiseks vajutage kellanäidiku allosas ikooni "Muud". Lühike vajutus kella ikooni allosas toob esile teised funktsioonid.
- **Tagasi:** vajutage pikalt ikooni, et naasta avalehele.
- **Stoppkell:** aja mõõtmise alustamiseks vajutage pikalt ekraanile. Aja mõõtmise alustamiseks vajutage taimerile, aja mõõtmise peatamiseks vajutage stop-nuppu. Vajutage uuesti pikalt, et kustutada aja mõõtmise andmed.
- **Mute ("No sound"):** Funktsiooni aktiveerimiseks ja deaktiveerimiseks vajutage pikalt.
- **Heledus:** Vajutage pikalt, et minna heleduse reguleerimise lehele. Vajutage lühidalt, et reguleerida heleduse efekti, ja vajutage uuesti pikalt, et kinnitada heleduse seadistus.
- **Reset ("Reset"):** Vajutage pikalt, et valida tehaseseadete lähtestamine.
- **Väljalülitamine:** Kella väljalülitamiseks vajutage pikalt.

TURVAMEETMED

- Tavapärase ühenduse loomiseks ei saa nutikellaga ühenduda rohkem kui üks rakendus. Kui nutikellaga on ühendatud rohkem kui üks rakendus, võib see mõjutada nutikella ja mobiilseadme vahelise ühenduse tegelikku toimimist.
- **Märkus:** mõnes Android-seadmes ei pruugi mobiilirakendus laadida. Sel juhul minge oma telefoni seadistustesse ja lubage "tundmatu allikas".
- Kui teie mobiilse seadme luba küsitakse, vajutage "lubada", et vältida mobiilirakenduse lubamist, kui see ei ole avatud, mille tulemusel te ei saa teateid, ei saa QR-koodi skaneerida, ei saa fotosid teha eemalt ega kasutada ülejäänud funktsioone. Luba vajutamine ei mõjuta telefoni ennast. See piirdub mobiilirakenduse ja nutikella vahelise bluetooth-ühendusega.
- Mõned Android-seadmed võivad andmete redigeerimise ajal rakenduse kogemata sulgeda. Mobiilirakendus peab töötama taustal.
- **Androidi rakenduse seadistamine taustal töötamiseks:** "Seaded" mobiilseadmes "Rakendused ja teavitused" > "Jah Sobib" > "Õigused" (ekraan ise võib sõltuvalt mobiiltelefoni versioonist ja mudelist erineda)
- Seade ei toeta kiirlaadimist. Kell ei tohi laadimise ajal olla märg ega näidata higimärke, sest see võib põhjustada lühise ja kahjustada toodet.
- Toode on mõeldud elektrooniliseks jälgimiseks ja seda ei tohi kasutada meditsiinilise käsiraamatuna.

HÄIRETE KÕRVALDAMINE

- Kui toote kasutamisel tekivad tehnilised probleemid, järgige kõiki juhiseid. Kui probleemid jätkuvad, pöörduge edasimüüja või volitatud remonditöökoja poole.
- **Kell ei sütti:** vajutage ja hoidke kella ekraanil kauem kui 3 sekundit. Veenduge, et aku on piisavalt laetud. Kui patarei on tühi, laadige kella.
- **Kell lülitub ise välja:** aku on liiga tühi, palun laadige kella.
- **Lühike aku kasutusiga:** See võib tekkida, kui aku ei ole täielikult laetud. Kell peab olema laetud vähemalt kaks tundi. Kui laadimiskaabel enam ei tööta, vahetage see välja.
- **Bluetooth-ühenduse probleemid:** lülitage seade välja ja uuesti sisse. Lülitage Bluetooth-ühendus sisse ja avage rakendus, et luua edukas ühendus nutikellaga.
- **Väärad uneandmed:** Unimonitor on loodud jäljendama loomulikku magamise ja ärkamise mustrit. Rannarihm peab olema käel õigesti paigutatud, vastasel juhul võib tekkida andmete mittevastavus. Monitor ei aktiveeru, kui te päeval magama lähete, sest seda mõõdetakse alates 20:00 kuni 10:00.

HOIATUS!

- Ärge pange kella liigse kuumuse kätte.
- Ärge visake kella põrandale.
- Ärge pange kellapikema aja jooksul veega kokku.
- Kui** toode ei ole defektne, ärge kasutage seda.

Nõuetekohane jäätmete kõrvaldamine



Tootel või selle pakendil olev läbikriipsutatud prügikasti sümbol näitab, et sellist toodet ei tohi kogu ELis käsitada olmejäätmetena. Kui hoolitsete toote nõuetekohase kõrvaldamise eest, väldite võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele, mis muidu tuleneks toote ebaõigest käitlemisest. Materjalide ringlussevõtt aitab kaitsta loodust ja loodusvarasid. Täpsemat teavet selle toote ringlussevõtu kohta saate asjaomastelt asutustelt, oma kodumajapidamise jäätmekeskusest või kauplusest, kust te toote ostsite.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate EÜ direktiivide nõuetele.