

# SMARTWATCH TIMEZY



## MANUAL DEL USUARIO

El elegante y deportivo reloj inteligente Timezy es una clase propia. Con más de 100 funciones que le dejarán asombrado. El smartwatch ofrece conectividad inalámbrica Bluetooth, funciona como podómetro y se conecta a smartphones de múltiples marcas.

Lea atentamente las *instrucciones* adjuntas antes de utilizarlo por primera vez y consérvelas para futuras consultas.

## CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1x Timezy smartwatch
- 1x cable de carga
- 1x manual de usuario
- 1x un año de garantía



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Modelo:** KW19-B
- **Color:** negro, blanco, azul, rosa
- **Resolución:** 240 x 240 px
- **Batería:** polímero de litio
- **Capacidad de la batería:** 140 mAh
- **Tiempo de espera:** 8 días
- **Tiempo de trabajo:** 3 días
- **Carga:** 2 horas
- **Bluetooth:** 4.0
- **Compatible con** iPhone OS 9.0 y Android OS 5.0
- **Tarjeta SIM:** no
- **Idiomas:** alemán, chino, español, francés, inglés, italiano y polaco.
- **Estanqueidad:** IP67 (protección total contra los efectos de la inmersión en agua con una profundidad de entre 15 cm y 1 m)
- **Tamaño del reloj:** 39 mm x 36 mm x 12 mm
- **Longitud de la correa:** 24,5 cm
- **Peso del reloj:** 0,0350 kg
- **Peso del paquete:** 0,1000 kg
- **Pantalla táctil:** 1,3" IPS
- **Carcasa:** aleación de metal
- **Material:** correa de silicona + cierre de acero inoxidable
- **Aplicación:** Sí Fit
- **Importador para Eslovenia:** PJU d.o.o.

## RELLENO

- Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, debes cargarlo durante al menos dos horas utilizando la estación de carga suministrada.




- En la parte inferior de la estación de carga hay dos clips magnéticos (marcados con un círculo blanco en la imagen de arriba) en los que se coloca el reloj (marcado con un círculo negro).
- Puedes conectar el cable de carga al ordenador o a una toma de corriente mediante un adaptador.

### **DA FIT APP**


- Una vez que el reloj esté completamente cargado, busca y descarga la aplicación móvil *Da Fit* en la Play Store. También puede escanear el código QR (en cuyo caso se recomienda utilizar un navegador para escanear el código y descargar la aplicación), que se encuentra en la parte inferior de la caja.
- **Usuarios de Apple:** si su dispositivo está en modo de espera durante un largo período de tiempo (más de 2 horas), iOS eliminará la aplicación y desconectará la conexión. Reinicie el reloj y la conexión se restablecerá automáticamente.
- **Usuarios de Android:** una vez que hayas descargado la aplicación en tu dispositivo móvil, tendrás que ir a la configuración y permitir que la aplicación móvil se ejecute en segundo plano.
- Abre la aplicación y establece tus datos personales:




- Después de configurar sus datos personales, vuelva a la página de inicio, pulse "AÑADIR":

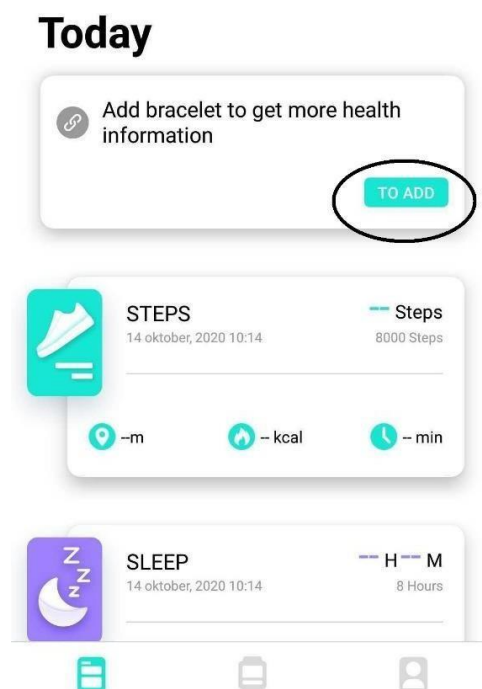

- Active la conexión Bluetooth y seleccione el dispositivo KW19-B:

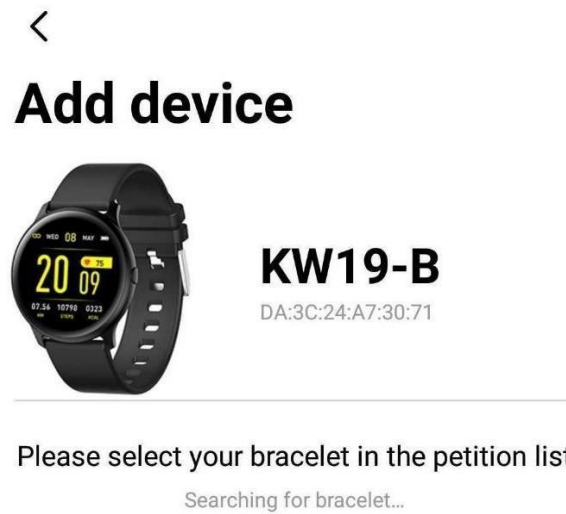


- Una vez que el reloj inteligente y la aplicación móvil se hayan conectado con éxito, volverás automáticamente a la página de inicio y podrás empezar a utilizar tu reloj.
- Pulse el icono del reloj en la parte inferior central y aparecerán las siguientes funciones:

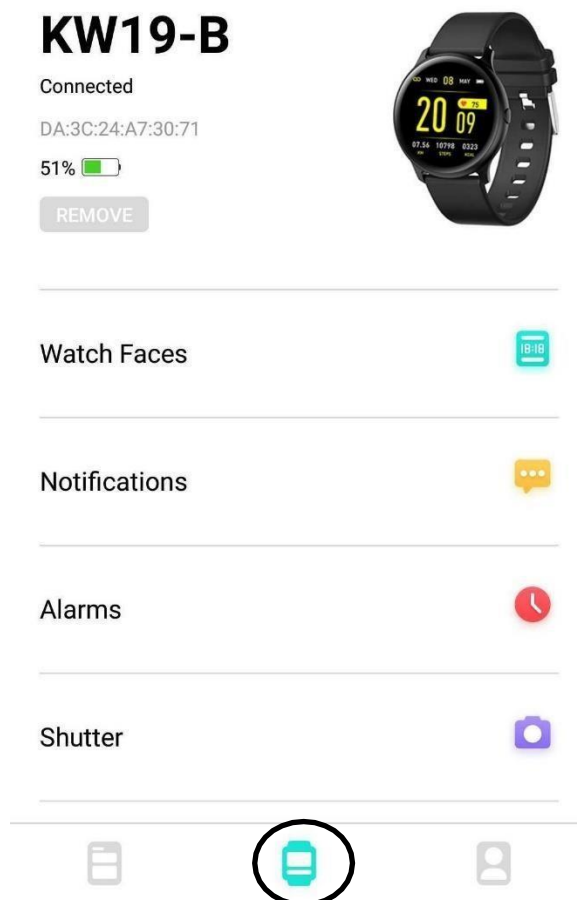

- **Caras de reloj ("Counter"):** Pulsa las esferas del reloj y elige la pantalla del reloj que quieras:



## Watch Faces

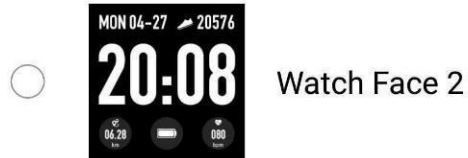

- **Notificaciones ("Notificaciones"):** Pulsa Notificaciones y accederás a las aplicaciones que puedes configurar para recibir notificaciones.


## Notifications

Turn on the switch to synchronize related information to smart bracelet.

If the message is pushed abnormally, it can be restart [Notification access](#) Service to repair.





- **Alarmas ("alarms"):** Esta función le permite configurar tres alarmas diferentes. Pulse sobre una alarma específica e introduzca cualquier hora.

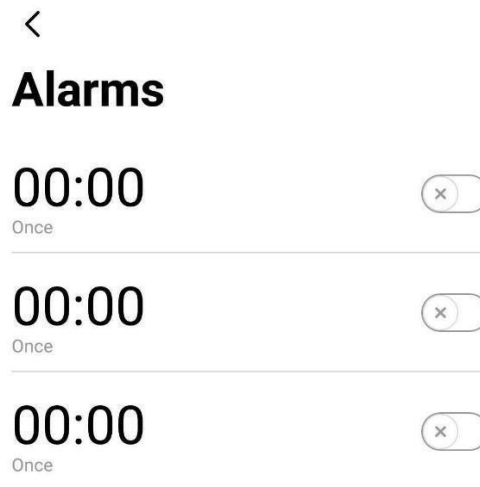

- **Obturador ("Cámara"):**

- **Usuarios de Android:** pulsen Obturador en la aplicación y aparecerá un icono de cámara en su reloj. Pulsa el icono y harás una foto, que se guardará automáticamente en tu galería.
- **Usuarios de Apple:** abre la cámara principal de tu dispositivo móvil y pulsa el icono del obturador para hacer una foto en tu reloj.

- **Otros ("Otras funciones"):** El smartwatch le ofrece funciones adicionales:

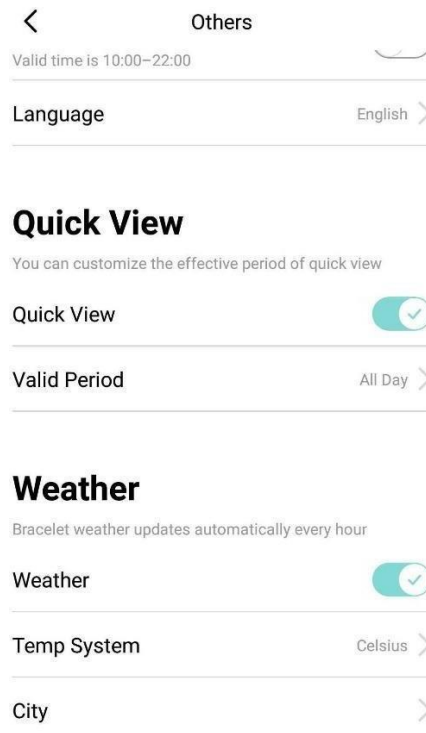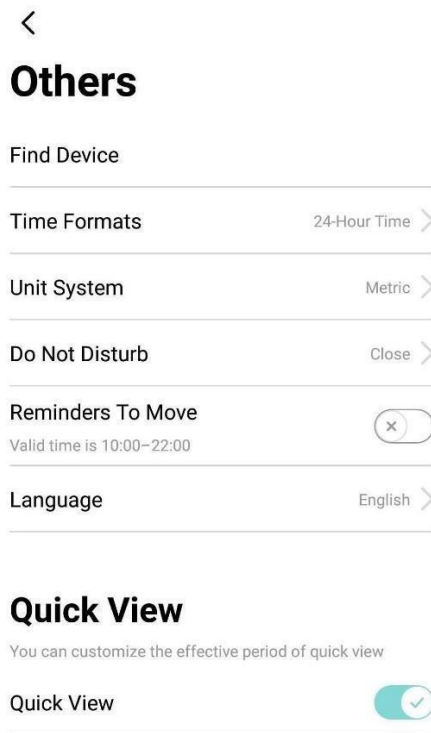

- **Encuentre el dispositivo:** Pulse Buscar dispositivo y el reloj vibrará.
- **Formatos de tiempo ("formato de tiempo"):** Esta función le permite elegir entre los formatos de 24 y 12 horas.
- **No molestar:** En función de sus necesidades, puede configurar la función No molestar durante un periodo de tiempo determinado.
- **Recordatorios para moverse:** La función se activa entre las 10:00 y

22:00 hrs.

- **Lengua ("idiomas"):** El smartwatch es compatible con el inglés, el chino, el alemán, el francés, el español, el italiano y el polaco.
- **Levantar la mano:** al levantar la mano, la pantalla del reloj se enciende automáticamente.
- **El tiempo:** Esta función le permite establecer la ubicación. Los datos meteorológicos se actualizan cada dos horas.

- **Actualización ("upgrade"):** Cuando la última versión esté disponible, podrás actualizarla.

## FUNCIONES PRINCIPALES

- Funciones básicas,
- Podómetro,
- Monitorización del sueño,
- Monitor de ritmo cardíaco,
- Monitor de presión arterial,
- Medidor de oxígeno en sangre,
- Modos deportivos,
- El tiempo,
- Mensajes,
- La cámara,
- Poner música.

## FUNCIONES BÁSICAS

- **ON:** Mantenga pulsado el botón lateral durante 5 segundos y el reloj se iluminará. En el modo de espera, basta con pulsar brevemente el botón lateral para volver a encender el reloj.
- **OFF:** Mantenga pulsado el botón lateral durante 5 segundos y el reloj se apagará.
- **INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO:** Pulsa prolongadamente en la parte inferior de la pantalla del reloj para ver el nombre de tu dispositivo, el bluetooth, la dirección, el estado de la batería, etc:



- Desliza el dial hacia abajo y verás un menú con el modo "no molestar", el ajuste del brillo de la

pantalla, la función "finde device", el bloqueo de pantalla, los iconos de conexión, la visualización del estado de la batería y otras funciones o ajustes.

## **PEDÓMETRO**

- Puedes registrar tus pasos tanto en el reloj como en la aplicación.
- Una vez que el reloj se conecte con éxito a tu smartphone, tu recuento de pasos, distancia, calorías y otros parámetros se actualizarán automáticamente.

## **MONITORIZACIÓN DEL SUEÑO**

- El smartwatch activa automáticamente la monitorización del sueño a las 20:00 y mide el sueño hasta las 10:00.
- Si llevas un smartwatch mientras duermes, puedes comprobar tus datos de sueño por la mañana. Una vez que el reloj se conecte con éxito a tu smartphone, tus datos de sueño se actualizarán automáticamente. El reloj reconocerá y evaluará automáticamente tu estado de sueño.
- Si te levantas de la cama durante un corto periodo de tiempo entre medias, los datos mostrados en el reloj no coincidirán con los datos reales porque el reloj seguirá detectando el sueño. Sólo si el reloj termina de reconocer el sueño, se mostrarán los resultados correctos de toda la noche.
- Las diferentes fases del sueño pueden causar ligeras discrepancias en los datos.

## **MONITOR DE FRECUENCIA CARDÍACA**

- Cuando no hay datos de frecuencia cardíaca disponibles, se muestra "000Bpm" en la pantalla.
  - Encuentre el icono de la frecuencia cardíaca en el reloj, mantenga pulsada la pantalla del reloj durante más de 2 segundos para realizar la prueba. Los datos se mostrarán inmediatamente después de la prueba.
  - El medidor mide continuamente durante 30 segundos y siempre se muestra la última medición.
  - La muñequera debe estar bien colocada en el brazo, es decir, ni demasiado apretada ni demasiado suelta.
- De lo contrario, pueden producirse resultados de medición incorrectos.

## **TENSIÓMETRO**

- Busque el icono de la presión arterial en el reloj y haga una pulsación larga para activar la medición de la presión arterial. Puede detener el proceso después de obtener el valor medido.


## **MEDIDOR DE OXÍGENO EN SANGRE**

- Busque el icono de oxígeno en sangre en el reloj y realice una pulsación larga para activar la medición de oxígeno en sangre. Puede detener el proceso después de obtener el valor medido.

## **MODOS DE DEPORTE**

- El reloj tiene siete modos de deporte: caminar, correr, montar en bicicleta, saltar, bádminton, baloncesto y fútbol.
- Busca el icono del modo de deporte en tu reloj y, a continuación, realiza una pulsación larga en la parte inferior de la pantalla del reloj para seleccionar el modo de deporte que desees:



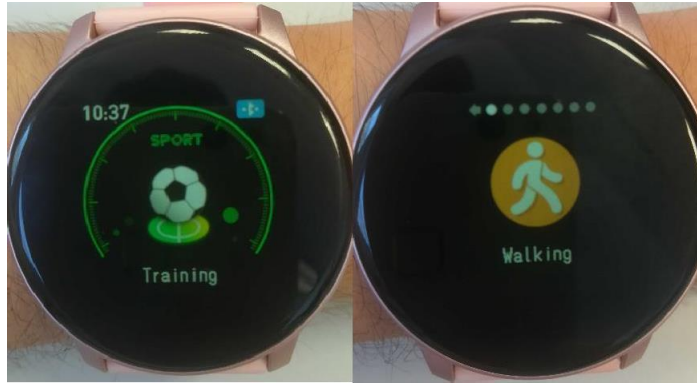


- Los siguientes datos serán visibles: pasos, distancia, calorías, ritmo cardíaco, duración del ejercicio. Una pulsación larga en el modo de deporte detendrá el proceso y saldrá de la aplicación.
- Los datos de actividad se pueden cargar en la aplicación de visualización. No puedes ver los datos de actividad en el reloj.
- **Nota:** Los datos de actividad sólo se almacenarán si se ejercita durante más de 2 minutos o si se mide la frecuencia cardíaca.

## TIEMPO

- Al activar la función meteorológica en la aplicación, los datos se mostrarán en el reloj. Los datos meteorológicos se actualizan cada dos horas.

## MENSAJES

- En la aplicación, pulse el icono del reloj en la parte inferior central, y luego abra el "Notificaciones" y marque para activar las notificaciones de los mensajes.

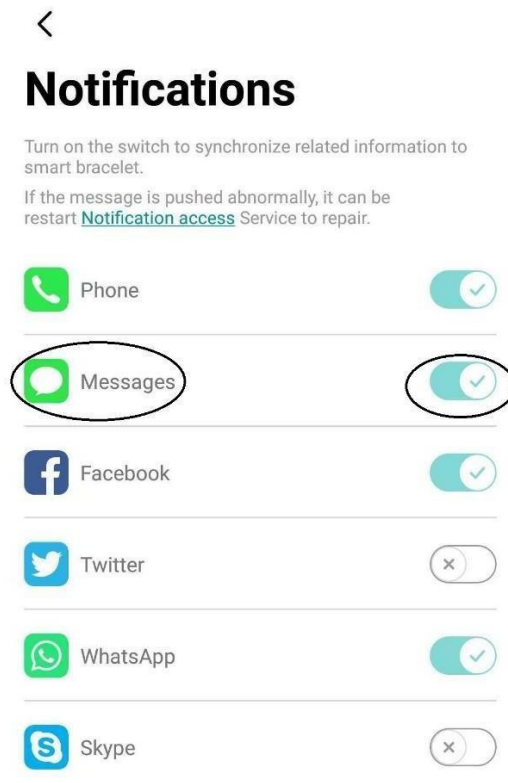

- Los datos de tu teléfono móvil se sincronizarán en el reloj.
- En el reloj, busca el icono de los mensajes y haz una pulsación larga en la pantalla para comprobar tus mensajes no leídos.

- Los últimos cinco mensajes se mostrarán automáticamente. Si recibe más de cinco mensajes, los mensajes más antiguos dejarán de mostrarse. El mensaje actual se borrará automáticamente después de verlo si se mantiene pulsado durante varios segundos.
- Los mensajes se pueden sincronizar desde el smartphone al smartwatch a través de Bluetooth y se pueden leer fácilmente.
- La función no permite responder a los mensajes.
- **Mensajes de voz:** sólo se muestran los mensajes entrantes, pero no se pueden escuchar.

## CÁMARA

- Para hacer una foto a distancia, pulsa el icono de la cámara en tu dispositivo móvil, que también aparecerá en tu reloj. Pulsa el icono para hacer una foto.

## REPRODUCCIÓN DE MÚSICA

- Pulsa prolongadamente el icono de música para abrir el reproductor de música.
- Para detener la canción actual o pasar a la siguiente/anterior, mantén pulsado el botón de reproducción durante unos segundos.
- Pulse brevemente para volver a la función actual. Se recomienda tener el reproductor de música en primer plano. Algunos dispositivos móviles pueden tener problemas de conexión si el reproductor de música está en segundo plano.

## FUNCIONES RESTANTES

- **Otras funciones:** para ver el resto de las funciones, pulse el icono "Otros" en la parte inferior de la pantalla del reloj. Una breve pulsación en la parte inferior del icono del reloj hará que aparezcan las demás funciones.
- **Atrás:** pulse prolongadamente el icono para volver a la página de inicio.
- **Cronómetro:** pulse prolongadamente la pantalla para iniciar el cronometraje. Pulse el temporizador para iniciar el cronometraje, pulse el botón de parada para detener el cronometraje. Vuelva a pulsar prolongadamente para borrar los datos del cronómetro.
- **Silencio ("Sin sonido"):** Pulsación larga para activar y desactivar la función.
- **Brillo:** Pulsa prolongadamente para ir a la página de ajuste del brillo. Pulse brevemente para ajustar el efecto de brillo, pulse de nuevo para confirmar el ajuste de brillo.
- **Reinicio ("Reset"):** Pulse prolongadamente para seleccionar el restablecimiento de los valores de fábrica.
- **Apagado:** Pulsación larga para apagar el reloj.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No se puede conectar más de una aplicación al smartwatch para una conectividad normal. Si hay más de una aplicación conectada al reloj inteligente, esto puede afectar al funcionamiento real de la conexión entre el reloj inteligente y el dispositivo móvil.
- **Nota:** En algunos dispositivos Android, es posible que la aplicación móvil no se cargue. En este caso, ve a los ajustes de tu teléfono y activa la opción "fuente desconocida".
- Si tu dispositivo móvil te pide permiso, pulsa "permitir" para no permitir la aplicación móvil si no está abierta, lo que hará que no recibas notificaciones, no escanees el código QR, no hagas fotos a distancia ni utilices el resto de funciones. Pulsar "permitir" no afectará al teléfono en sí. Se limita a la conexión bluetooth entre la aplicación móvil y el smartwatch.
- Algunos dispositivos Android pueden cerrar accidentalmente la aplicación mientras editan los datos. La aplicación móvil debe ejecutarse en segundo plano.
- **Configurar una aplicación de Android para que se ejecute en segundo plano:** "Ajustes" en el dispositivo móvil  
"Apps y notificaciones" > "Sí Fit" > "Permisos" (la propia pantalla puede variar según la versión y el modelo de móvil)

- El dispositivo no es compatible con la carga rápida. El reloj no debe estar mojado ni mostrar signos de sudor durante la carga, ya que esto puede provocar un cortocircuito y dañar el producto.
- El producto está destinado al control electrónico y no debe utilizarse como manual médico.

### **ELIMINAR LAS INTERFERENCIAS**

- Si tiene problemas técnicos al utilizar el producto, siga todas las instrucciones. Si los problemas continúan, póngase en contacto con su distribuidor o con un reparador autorizado.
- **El reloj no se enciende:** mantenga pulsada la pantalla del reloj durante más de 3 segundos. Asegúrese de que la batería está suficientemente cargada. Si la pila está baja, cargue el reloj.
- **El reloj se apaga solo:** el nivel de batería es demasiado bajo, por favor, cargue el reloj.
- **Poca duración de la batería:** Esto puede ocurrir si la batería no se ha cargado completamente. El reloj debe cargarse durante al menos dos horas. Si el cable de carga ya no funciona, sustitúyalo.
- **Problemas de conexión Bluetooth:** apague el dispositivo y vuelva a encenderlo. Activa la conexión Bluetooth y abre la aplicación para conectarte con éxito al smartwatch.
- **Datos de sueño incorrectos:** el Monitor de Sueño está diseñado para imitar el patrón natural de sueño y vigilia. La muñequera debe estar correctamente colocada en el brazo, de lo contrario pueden producirse datos erróneos. El monitor no se activará si se acuesta durante el día, ya que se mide de 20:00 a 10:00.

### **ADVERTENCIA**

- No exponga el reloj a un calor excesivo.
- No tire el reloj al suelo.
- No exponga el relojagua durante un período prolongado.
- Si el producto no está defectuoso, no lo utilice.

#### **Eliminación adecuada de los residuos**



El símbolo del contenedor de basura tachado en un producto o en su envase indica que dicho producto no debe considerarse como residuo doméstico en toda la UE. Si se asegura de eliminar el producto correctamente, evitará las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que se derivarían de una manipulación inadecuada del producto. El reciclaje de los materiales ayuda a proteger la naturaleza y los recursos naturales. Para obtener información más detallada sobre cómo reciclar este producto, diríjase a las autoridades competentes, a su centro de eliminación de residuos domésticos o a la tienda donde compró el producto.



Una declaración del fabricante de que el producto cumple los requisitos de las Directivas CE aplicables.