

## TIMEZY OKOSÓRA



### HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az elegáns és sportos Timezy Okosóra igazán különleges! Több mint 100 olyan funkcióval rendelkezik, amelyek le fogják Önt nyugözni. Az okosóra lehetővé teszi a vezeték nélküli Bluetooth kapcsolódást, lépésszámlálóként is működik, és többféle márkájú okostelefonnal kompatibilis.

Az első használat előtt gondosan olvassa el a mellékelt használati utasítást, és ne dobja el, mert később is szüksége lehet rá.

### A CSOMAG TARTALMA

- 1x Timezy okosóra
- 1x töltőkábel
- 1x használati utasítás
- 1x 1 éves garancia




## MŰSZAKI ADATOK

- **Modell:** KW19-B
- **Színek:** fekete, fehér, kék, rózsaszín
- **Felbontás:** 240 x 240 px
- **Akumulátor:** lítium-polimér
- **Akkumulátor kapacitása:** 140 mAh
- **Készenléti idő:** 8 nap
- **Működési idő:** 3 nap
- **Töltés:** 2 óra
- **Bluetooth:** 4.0
- **OR támogatottság:** iPhone OS 9.0 & Android OS 5.0
- **SIM kártya:** nincs
- **Nyelvek:** angol, kínai, francia, német, spanyol, olasz, lengyel
- **Vízállóság:** IP67 (teljes védelem a 15 cm és 1 m közötti mélységű vízbe merülés esetén)
- **Az óra mérete:** 39 mm x 36 mm x 12 mm
- **Az óraszíj hossza:** 24,5 cm
- **Az óra súlya:** 0,0350 kg
- **A csomag súlya:** 0,1000 kg
- **Érintőképernyő:** 1.3" IPS
- **Ház:** fémötvözet
- **Anyaga:** szilikon szíj, rozsdamentes acél csat
- **Alkalmazás:** Da Fit
- **Magyarország importőrje:** PJU d.o.o.

## TÖLTÉS

- Az első használat előtt legalább két órán keresztül töltsse a készüléket a mellékelt töltőállomással.

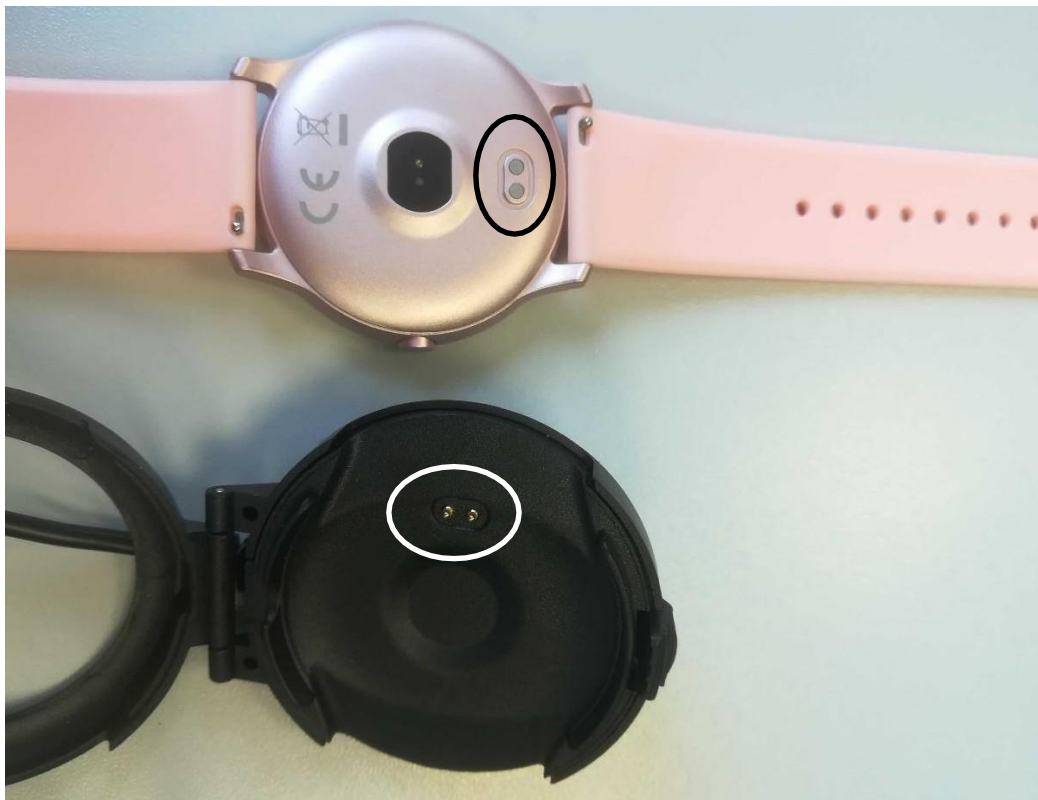

- A töltőállomás alján két mágneses kimenet található (a fenti képen fehérrel bekarikázva), amelyekre az órát rá kell helyezni (feketével bekarikázva).
- Adapter segítségével a töltőkábelt számítógéphez vagy elektromos csatlakozóhoz kötheti.

## A DA FIT ALKALMAZÁS

- Amikor az óra teljesen fel van töltve, keresse meg a Da Fit mobilalkalmazást a Play Áruházban, és töltsse le. Beolvashatja a QR-kódot is (ehhez szüksége lesz egy QR-kód leolvasó alkalmazásra), amely a doboz alján található.
- Apple felhasználóknak: Ha az eszköz hosszabb ideig (több mint 2 óra) készenléti állapotban van, az iOS rendszer törli az alkalmazást, és megszünteti a kapcsolatot. Indítsa újra az órát, a kapcsolat automatikusan létre fog jönni.
- Android-felhasználóknak: Miután letöltötte az alkalmazást mobileszközére, a beállítások menüpont alatt engedélyeznie kell az alkalmazás háttérben való futását.
- Nyissa meg az alkalmazást, és adja meg személyes adatait:


<

### Profile


Gender	Male
Birthday	10 januar, 1990
Height	185cm
Weight	80kg
Step Length	75cm

- A személyes adatok beállítása után térjen vissza a kezdőlapra, nyomja meg a "TO ADD" gombot (ESZKÖZ HOZZÁADÁSA):


- Kapcsolja be a bluetooth-ot és válassza ki a KW19-B-t:

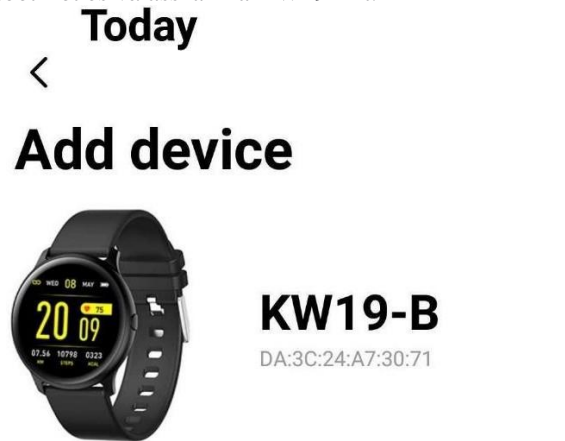

Please select your bracelet in the petition list

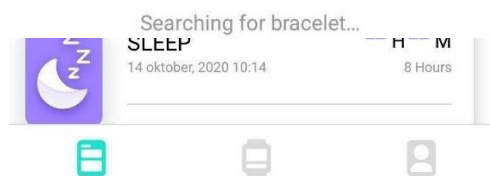


- Miután az okosóra sikeresen csatlakozott az alkalmazással, automatikusan visszatér a kezdőlapra, és elkezdheti használni az órát.
- Érintse meg az óra közepén található lenti ikont. A következő funkciók fognak megjelenni:

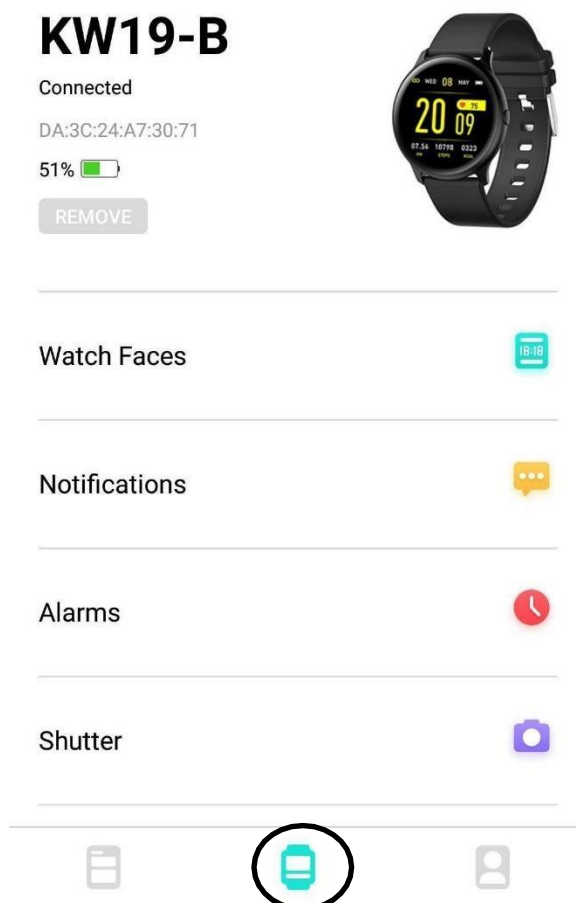


- **Watch faces (»Óralap«):** Nyomja meg a »watch faces« lehetőséget, és válassza ki az önnek tetsző kijelzési típust:




## Watch Faces

-  Watch Face 1

---

-  Watch Face 2

---


-  Watch Face 3

- **Notifications (»Értesítések«):** Válassza ki a »Notifications« lehetőséget. Itt beállíthatja, milyen alkalmazosktól kér értesítést.

# Notifications

Turn on the switch to synchronize related information to smart bracelet.


If the message is pushed abnormally, it can be restart [Notification access](#) Service to repair.

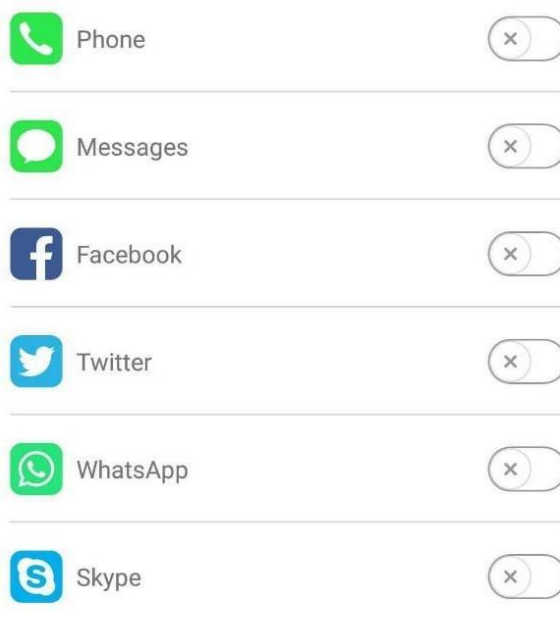



- **Alarms (»Riasztások«):** Ez a funkció lehetővé teszi három különböző riasztás vagy ébresztő beállítását. Nyomjon meg egy adott riasztást, és írja be az időpontot.



## Alarms

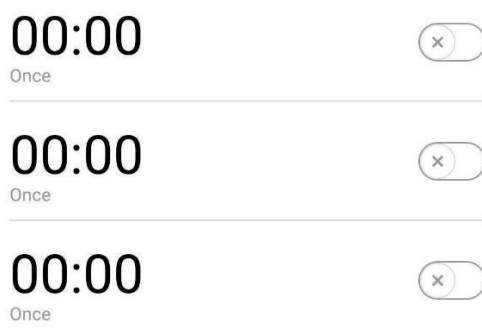

- **Shutter (»Kamera«):**
  - **Android felhasználók:** Az alkalmazásban nyomja meg a SHUTTER (Exponálás) funkciót: az órán egy kamera ikon fog megjelenni. Kattintson az ikonra, így létrehoz egy képet, amely automatikusan le lesz mentve a galériába.
  - **Apple felhasználók:** Nyissa meg a fő kamerát a mobil eszközön, és nyomja meg az SHUTTER (Exponáló) ikont, hogy képet készítsen az órával.
- **Others (»Egyéb lehetőségek«):** Az okosóra további funkciókat is kínál:

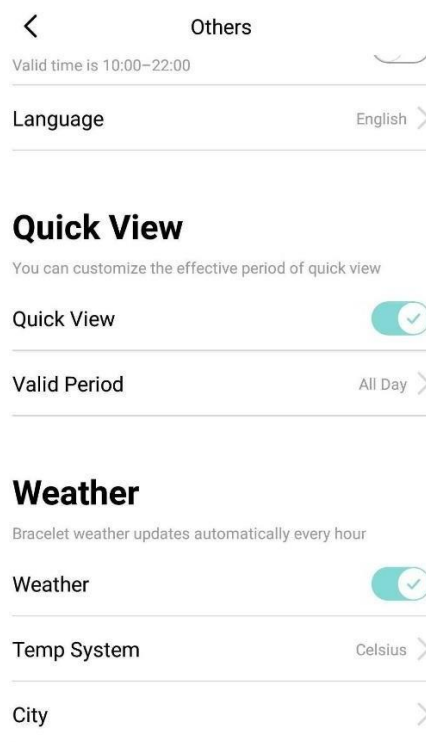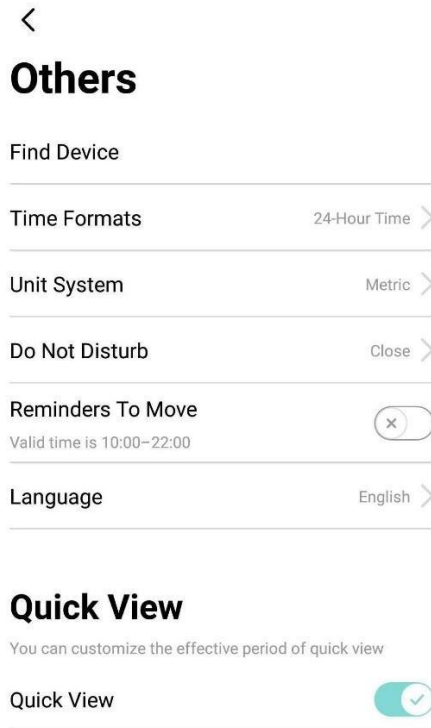

- **Find Device** (»Eszköz keresése«): Válassza ki a »Find Device« funkciót, és az óra elkezd vibrálni.
- **Time Formats** (»időformátum«): A funkció lehetővé teszi a 24 és 12 órás időformátum közötti választást.
- **Do No Disturb** (»Ne zavarj«): Az Ön igényeinek megfelelően beállíthatja a »Do Not Disturb« (Ne zavarjanak) funkciót a kívánt időtartamra.
- **Reminders To Move** (»Mozgás emlékeztető«): Ez a funkció 10:00 és 22:00 óra között aktív.
- **Language** (»Nyelv«): Az okosóra angol, kínai, német, francia, spanyol, olasz és lengyel nyelvet támogat.
- **Kézemelés**: A kéz megemelése automatikusan bekapcsolja az óra képernyőjét.
- **Weather** (»időjárás«): A funkció lehetővé teszi a hely beállítását. Az időjárási adatokat kétóránként frissítjük.

- **Upgrade** (»Frissítés«): Amint elérhető a legújabb verzió, frissítheti a jelenlegi verziót.

## FŐBB FUNKCIÓK

Alapfunkciók,  
Lépésszámláló,  
Alvásfigyelés,  
Pulzusszámláló,  
Vérnyomásmérő  
Véroxigénszint mérő,  
Sport módok,  
Időjárás,  
Üzenetek  
Kamera,  
Zenelejátszás.

## ALAPFUNKCIÓK

- **BEKAPCSOLÁS:** Nyomja meg az oldalsó gombot és tartsa lenyomva 5 másodpercig, míg az óra világítani nem kezd. Készletlenti állapotban az oldalsó gomb rövid megnyomása elegendő az óra visszakapcsolásához.
- **KIKAPCSOLÁS:** Tartsa nyomva 5 másodpercig az oldalsó gombot az óra kikapcsolásához.
- **ESZKÖZ INFORMÁCIÓK:** Hosszan nyomja meg az óra képernyőjének alsó részét az eszköz nevéért, bluetooth-jáért, címéért, akkumulátor állapotáért, stb. :



- Ha lefelé görget a tárcsánál, megjelenik egy menü különböző lehetőségekkel: DO NOT DISTURB ("Ne zavarjanak"), a képernyő fényerejének beállítása, FIND DEVICE (eszköz keresése), a képernyőzár, a *kapcsolatok* ikon, az akkumulátor állapotának kijelzése és *Egyéb funkciók ill. Beállítások*.

## LÉPÉSSZÁMLÁLÓ

- A lépések számát az órán és az alkalmazáson is nyomon tudja követni.
- Az óra és az okostelefon sikeres csatlakozása után a lépések számára, a távolságra, a kalóriákra és más paraméterekre vonatkozó adatok automatikusan frissülnek.

## ALVÁSFIGYELŐ

- Az okosóra 20:00 órakor automatikusan bekapcsolja az alvásfigyelést és 10:00 óráig méri.
- Ha alvás közben okosórát visel, reggel ellenőrizheti az alvási adatait. Az óra és az okostelefon sikeres összekapcsolása után az alvási adatok automatikusan frissülnek. Az óra automatikusan felismeri és felméri az alvás állapotát.
- Ha időközben rövid időre kikel az ágyból, az órában megjelenített adatok nem fognak egyezni a tényleges adatokkal, mert az óra továbbra is alvást regisztrál. Csak akkor jelenik meg az egész éjszaka helyes eredménye, ha az óra felismeri az alvás végét.
- Az alvás különböző fázisai miatt enyhe adateltérés lehet.

## PULZUSSZÁMLÁLÓ

- Ha a pulzusadatok nem állnak rendelkezésre, a „000Bpm” jelenik meg a képernyőn.
- Keresse meg az óra pulzus ikonját, a teszteléshez hosszan nyomja (2 másodpercnél tovább) az óra képernyőjét. Az adatok a tesztelés után azonnal megjelennek.
- A mérő 30 másodpercet mér folyamatosan, és mindig az utolsó mérési adatok jelennek meg.



- Az óraszíjat pontosan kell felhelyezni, azaz ne legyen túl szoros vagy túl laza. Ellenkező esetben helytelen mérési eredmények fordulhatnak elő.

## VÉRNYOMÁS MÉRÉSE


- Keresse meg az óra vérnyomás ikonját, és hosszan nyomja meg a vérnyomásmérés elkezdéséhez. A mérés után leállíthatja a folyamatot.

## VÉROXIGÉNSZINT MÉRŐ

- Keresse meg a véroxigénszint ikonját az órán, és tartsa lenyomva a vér oxigénmérésének aktiválásához. A mérés után leállíthatja a folyamatot.

## SPORT MÓDOK

- Az órát hétféle sportra lehet beállítani: gyaloglás, futás, kerékpározás, ugrás, tollaslabda, kosárlabda és futball.
- Keresse meg a sport mód ikonját az órán és nyomja meg hosszan az óra képernyőjének alját a sportmód kiválasztásához:

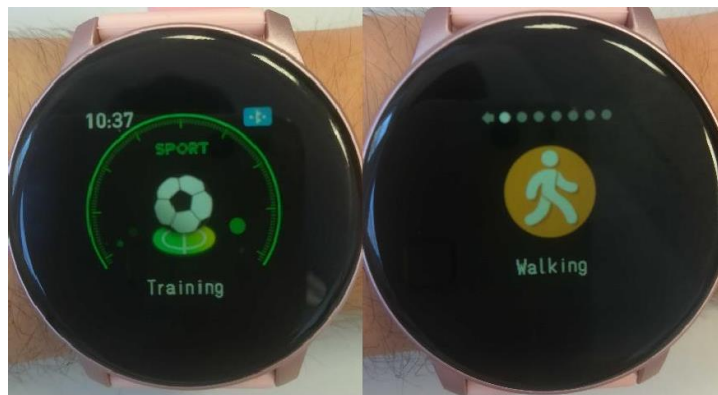

- A következő adatok láthatók: lépések, távolság, kalória, pulzus, az edzés időtartama. Egy hosszú nyomás sport módban leállítja a folyamatot, és kilép az alkalmazásból.
- A tevékenység adatait feltöltheti az alkalmazásba későbbi megtekintésre. Az órán nem tekinthetők meg a mérési eredmények.
- **Megjegyzés:** Az aktivitás adatait csak akkor menti le, ha 2 percnél hosszabb ideig edz, vagy megméri a pulzusát.

## IDŐJÁRÁS

- Amikor bekapcsolja az időjárási funkciót az alkalmazásban, az adatok az órán jelennek meg. Az időjárási adatokat kétóránként frissítjük.

## ÜZENETEK


- Az alkalmazásban alul, középen érintse meg az óra ikont, majd nyissa meg az ablakot: "NOTIFICATIONS", azaz értesítések fogadásához, aktiválja azokat az aplikációkat, melyektől értesítést kíván kapni.



## Notifications

Turn on the switch to synchronize related information to smart bracelet.

If the message is pushed abnormally, it can be restarted [Notification access](#) Service to repair.

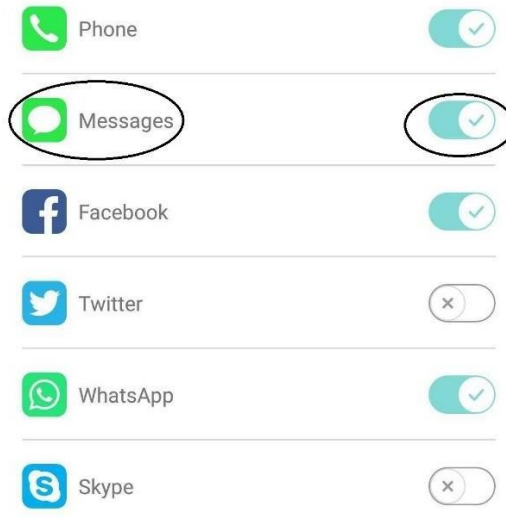

- Az óra a mobiltelefonról származó adatokat szinkronizálja.
- Keresse meg az *üzenet* ikont az órában, és hosszan nyomja meg az olvasatlan üzenetek ellenőrzéséhez.
- Az utolsó öt üzenet automatikusan jelenik meg. Ha ötnél többet kap, a régebbi üzenetek már nem jelennek meg. Az aktuális üzenet a megtekintés után automatikusan törlődik, ha rákattint és néhány másodpercig lenyomva tartja.
- Bluetooth-on keresztül szinkronizálhatja az okostelefonra érkező üzeneteket, és könnyedén elolvashatja azokat az okosórán.
- Ez a szolgáltatás nem támogatja az üzenetek megválaszolását.
- **Hangüzenetek:** Csak értesítés jelenik meg a bejövő hangüzenetekről, meghallgatni nem lehet őket.

### KAMERA

- Távolról történő fényképezéshez érintse meg a kamera ikonját a mobilkészüléken, amely az óráján is megjelenik. Kép létrehozásához érintse meg az ikont.

### ZENELEJÁTSZÁS

- A zeneikont hosszan megnyomva megnyílik a zenelejátszó.
- Az aktuális dal leállításához vagy a következő / előző lejátszáshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a lejátszás gombot néhány másodpercig.
- Rövid megnyomásával visszatérhet az aktuális funkcióhoz. Javasoljuk, hogy a zenelejátszó az előtérben fusson, mert egyes mobilkészülökökön problémák jelentkezhetnek, ha a zenelejátszó a háttérben fut.

### EGYÉB FUNKCIÓK

- **Más funkciók:** Érintse meg az "OTHER" ikont az óra képernyőjének alján az egyéb funkciók megjelenítéséhez. Az alsó rész rövid megnyomásával más funkciókat is megtekinthet.
- **Vissza:** A kezdőlapra való visszatéréshez tartsa lenyomva az ikont (BACK).
- **Stopper:** Nyomja meg hosszan a képernyőt az időmérés megkezdéséhez. Rövid megnyomásával állítsa le. Nyomja meg és tartsa lenyomva a mért adatok törléséhez.

- **Mute (»Néma«):** Nyomja meg és tartsa lenyomva a funkció be- és kikapcsolásához.
- **Brightness (»Fényerősség«):** Nyomja hosszan a képernyőt a fényerő beállításához. Nyomja röviden a fényerő-effektus kiválasztásához, nyomja hosszabban a beállítás megerősítéséhez.
- **Reset (»Visszaállítás«):** Nyomja meg hosszan a gyári beállítások visszaállításához.
- **Power off (»Kikapcsolás«):** Nyomja meg hosszan az óra kikapcsolásához.

## BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

- A rendes működés érdekében legfeljebb egy alkalmazás csatlakoztatható az okosórához. Ha több alkalmazás van csatlakoztatva az okosórához, az befolyásolhatja az intelligens óra és a mobil eszköz közötti kapcsolat működését.
- **Megjegyzés:** Egyes Android-eszközökön előfordulhat, hogy a mobilalkalmazás nem töltődik be. Ebben az esetben menjen a telefon beállításaihoz, és engedélyezze az ismeretlen forráshoz való csatlakozást.
- Ha mobileszköze engedélyt kér, nyomja meg az "Allow" gombot, így elkerüli a mobilalkalmazás engedélyezését akkor, amikor az nincs nyitva, ami a funkciók (értesítések, QR-kód beolvasás, távoli fényképezés vagy az egyéb funkciók) helytelen működéséhez vezethet. Az "Allow (Engedélyezés)" megnyomása nem befolyásolja a telefon működését. Ez csak a mobilalkalmazás és az okosóra közötti Bluetooth-kapcsolatra van korlátozva.
- Egyes Android-eszközök véletlenül bezárhatják az alkalmazást az adatok szerkesztése közben. A mobilalkalmazásnak futnia kell a háttérben. **Állítsa be az alkalmazás háttérben való futását!**
- **Android eszközön:** „Beállítások” a mobileszközön → "Alkalmazások és értesítések" → "DaFit" → "Engedélyez" (a képernyő változhat a mobil márkájától és a modelltől függően)
- A készülék nem támogatja a gyors töltést. Töltés közben az órát nem érheti nedvesség vagy izzadság, mivel rövidzárlat keletkezhet és a termék károsodhat.
- A termék csak elektronikus megfigyelésre alkalmas, nem használható orvosi diagnosztizálásra!

## HIBAELHÁRÍTÁS

- Ha a termék használata során műszaki hiba lépne fel, kövesse az alábbi utasításokat. Ha a problémák továbbra is fennállnak, kérjük, lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy a hivatalos szervizközponttal.
- **Az óra nem kapcsol be:** Érintse hosszan az óra képernyőjét (három másodpercnél tovább). Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően van-e töltve. Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, töltse fel.
- **Az óra magától kikapcsol:** Az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony, kérjük, töltse fel.
- **Rövid akkumulátor-üzemidő:** Ez akkor fordulhat elő, ha az akkumulátor nincs teljesen feltöltve. Az órát legalább két órán keresztül tölteni kell. Ha a töltőkábel már nem működik, kérjük, cserélje ki.
- **Bluetooth-kapcsolódási problémák:** Kapcsolja ki és kapcsolja be újra a készüléket. Kapcsolja be a Bluetooth-kapcsolatot, és nyissa meg az alkalmazást a sikeres automatikus kapcsolódáshoz.
- **Valótlan alvási adatok:** Az alvásfigyelőt úgy tervezték, hogy utánozza az alvás és az ébrenlét természetes mintázatát. A csuklópántot helyesen kell elhelyezni a kézen, különben az adatok következtelenek lesznek. A monitor nem kapcsol be, ha napközben alszik, mivel csak 20:00 és 10:00 óra között mér.

## FIGYELEM!

- Ne tegye ki az órát túlzott hő hatásának.
- Ne dobja az órát a földre.
- Az óra ne érintkezzen hosszú időn át vízzel.
- Ha a termék hibás, ne használja.

Ez nem orvosi eszköz, ha bármilyen fizikai sérülése és / vagy egészségügyi problémája van, kérjük, használat előtt konzultáljon orvosával!

Alkalmas gyerekeknek 10 éves kortól.

#### **Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások**

Ez a címke azt jelenti, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. A hulladék ellenőrizetlen ártalmatlanításából eredő lehetséges környezeti vagy emberi egészségkárosodások megelőzése érdekében felelősségteljesen újrahasznosítsa a terméket, hogy elősegítse az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználását. Használt eszköz visszajuttatásához használja a szállítási és gyűjtő rendszert, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahonnan a terméket vásárolta. Az eladó elfogadhatja ezt a terméket környezetbarát újrahasznosítás céljából.

A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EU irányelvek követelményeinek.

