

VIEDPULKSTENIS TIMEZY



LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Stilīgais un sportiskais Timezy viedpulkstenis ir sava klase! Ar vairāk nekā 100+ funkcijām, kas jūs pārsteigs. Viedpulkstenis piedāvā Bluetooth bezvadu savienojumu, darbojas kā pedometrs un ir savienojams ar vairāku zīmolu viedtālruniem.

Pirms pirmās lietošanas reizes uzmanīgi izlasiet pievienotos *norādījumus* un saglabājiet tos turpmākai lietošanai.

IEPAKOJUMA SATURS

1x Timezy viedpulkstenis 1x uzlādes kabelis 1x lietotāja rokasgrāmata

1x viena gada garantija

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS


- **Modelis:** KW19-B
- **Krāsa:** melna, balta, zila, rozā
- **Izšķirtspēja:** 240 x 240 px
- **Akumulators:** litija polimērs



- **Akumulatora ietilpība:** 140 mAh
- **Gaidīšanas laiks:** 8 dienas
- **Darba laiks:** 3 dienas
- **Uzlāde:** 2 stundas
- **Bluetooth:** 4.0
- **Atbalsta iPhone OS 9.0 un Android OS 5.0**
- **SIM karte:** nē
- **Valodas:** angļu, ķīniešu, franču, itāļu, itāļu, poļu, spāņu, vācu, spāņu, ķīniešu
- **Ūdensizturība:** IP67 (pilnīga aizsardzība pret iegremdēšanu ūdenī no 15 cm līdz 1 m dziļumā).
- **Pulksteņa izmērs:** 39 mm x 36 mm x 12 mm
- **Siksnas garums:** 24,5 cm
- **Pulksteņa svars:** 0,0350 kg
- **Iepakojuma svars:** 0,1000 kg
- **Skārienekrāns:** 1,3" IPS
- **Korpuss:** metāla sakausējums
- **Materiāls:** silikona siksnīņa + nerūsējošā tērauda aizdare - **Lietojumprogramma:** Jā Fit
- **Slovēnijas importētājs:** PJU d.o.o.

PILDĪŠANA

- Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes tā jālādē vismaz divas stundas, izmantojot komplektā pievienoto uzlādes staciju.

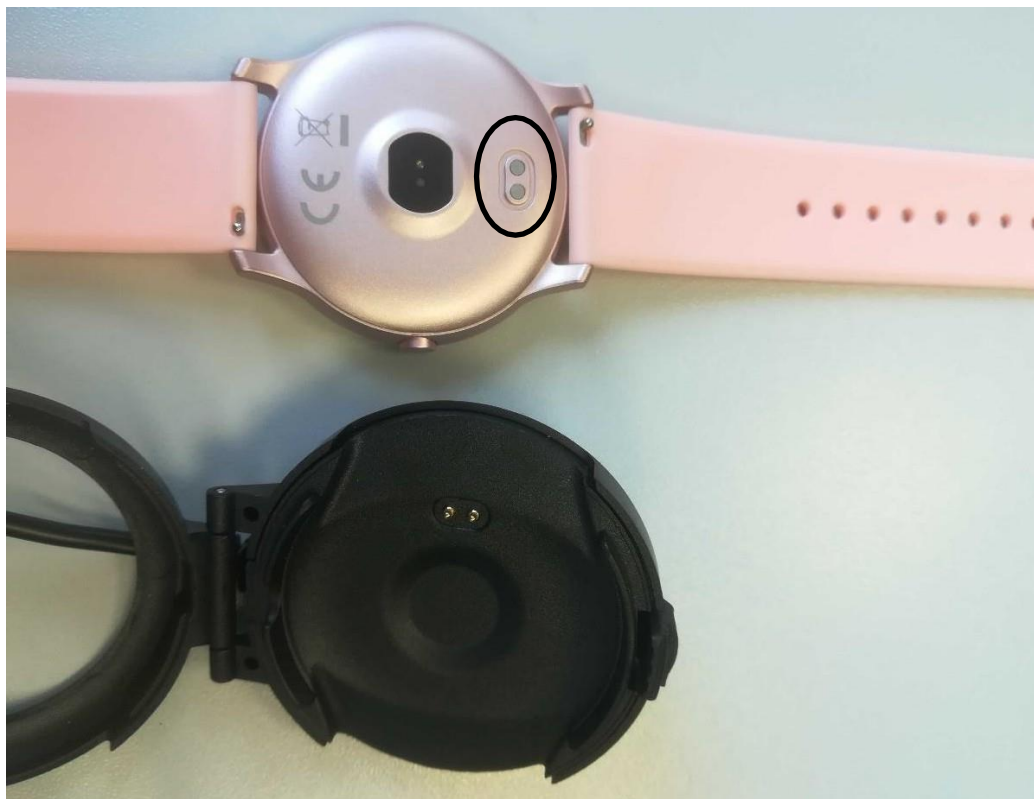

Uzlādes stacijas apakšdaļā ir divas magnētiskās spaiļas (attēlā iepriekš apvilktas ar baltu krāsu), uz kurām novietojiet pulksteņi (apvilkti ar melnu krāsu). - Lādēšanas kabeli var pievienot datoram vai kontaktligzdai, izmantojot adapteri.

DA FIT APP

-


- Kad pulkstenis ir pilnībā uzlādēts, sameklējiet un lejupielādējiet mobilo lietotni *Da Fit Play* veikalā. Varat arī skenēt QR kodu (šādā gadījumā ieteicams izmantot pārlūkprogrammu, lai skenētu kodu un lejupielādētu lietotni), kas atrodas kastes apakšā.
- **Apple lietotāji:** ja ierīce ilgstoši (vairāk nekā 2 stundas) atrodas gaidīšanas režīmā, iOS dzēsīs lietotni un atvienos savienojumu. Restartējiet pulksteni, un savienojums tiks atjaunots automātiski.
- **Android lietotāji:** pēc tam, kad esat lejupielādējis lietotni savā mobilajā ierīcē, jums būs jāiet uz iestatījumiem un jāļauj mobilajai lietotnei darboties fonā.
- Atveriet lietotni un iestatiet savu personisko informāciju:

<

Profile

Gender	Male
Birthday	10 januar, 1990
Height	185cm
Weight	80kg
Step Length	75cm


- Pēc personas datu iestatīšanas atgriezieties sākuma lapā un nospiediet "PIEVIENOT":

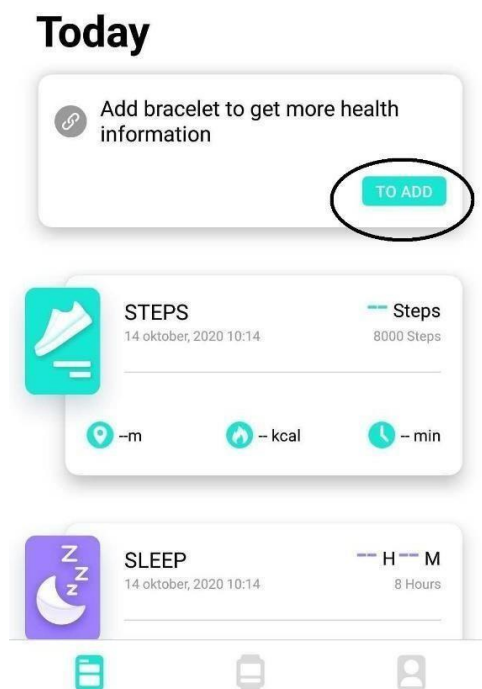

Ieslēdziet Bluetooth savienojumu un izvēlieties KW19-B ierīci:

<

Add device




KW19-B
DA:3C:24:A7:30:71

Please select your bracelet in the petition list


Searching for bracelet...


- Kad viedpulkstenis un mobilā lietotne būs veiksmīgi savienojušies, automātiski tiksiet atgriezts sākuma lapā un varēsiet sākt lietot savu pulksteni.
- Nospiediet pulksteņa ikonu apakšējā centrā, un parādīsies šādas funkcijas:


KW19-B


Connected
DA:3C:24:A7:30:71
51% 


REMOVE






Watch Faces 

Notifications 

Alarms 


Shutter 

Pulksteņu sejas ("Skaitītājs"): Nospiediet pulksteņa cilņi un izvēlieties jebkuru vēlamu



Watch Faces

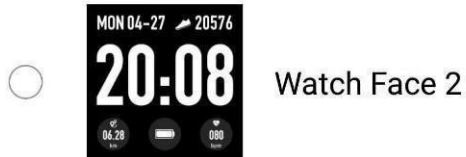

pulksteņa displeju:

- **Paziņojumi ("Paziņojumi")**: Nospiediet Paziņojumi, un tiks atvērtas programmas, kurās varat iestatīt paziņojumu saņemšanu.


Notifications

Turn on the switch to synchronize related information to smart bracelet.

If the message is pushed abnormally, it can be restart [Notification access](#) Service to repair.





Trauksmes signāli ("trauksmes signāli"): Šī funkcija ļauj iestatīt trīs dažādus modinātājus. Nospiediet konkrētu modinātāju un ievadiet jebkuru laiku.

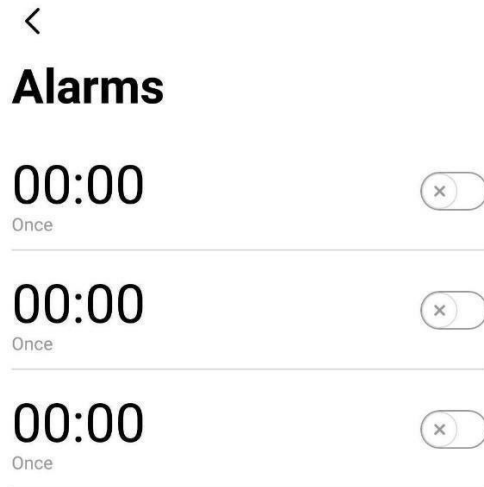

- **Aizvars ("Kamera"):**

- **Android lietotāji:** nospiediet Shutter lietotnē, un pulksteņa ekrānā parādīsies kameras ikona. Nospiediet ikonu un uzņemsiet attēlu, kas automātiski tiks saglabāts galerijā.
- **Apple lietotāji:** atveriet galveno kameru savā mobilajā ierīcē un nospiediet ikonu Shutter, lai uzņemtu attēlu savā pulkstenī.

- **Citi ("Citas funkcijas"):** Viedpulkstenis piedāvā papildu funkcijas:

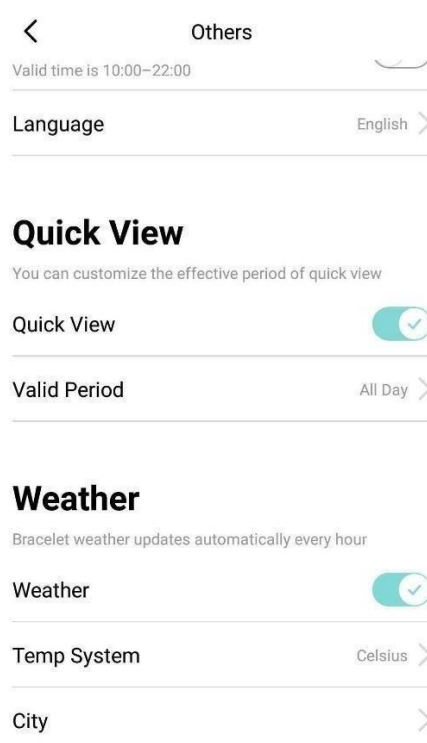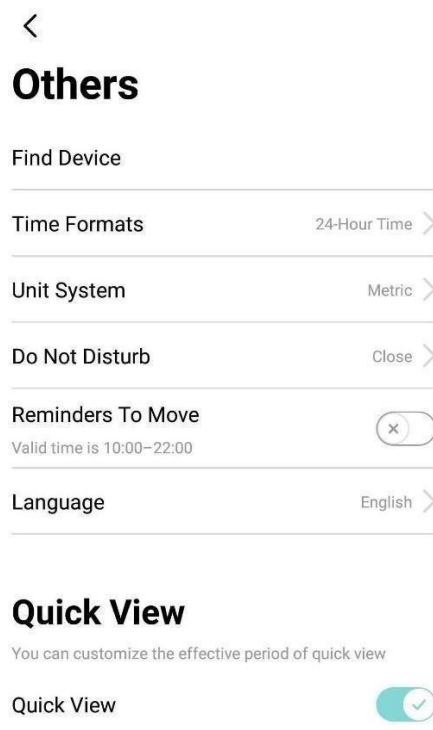

- **Atrast ierīci:** Nospiediet Atrast ierīci, un pulkstenis sāks vibrēt.
- **Laika formāti ("laika formāts"):** Šī funkcija ļauj izvēlēties starp 24 stundu un 12 stundu laika formātu.
- **Netraucēt:** Atkarībā no vajadzībām varat iestatīt funkciju Netraucēt uz noteiktu laiku.

- **Atgādinājumi pārvietoties:** Šī funkcija tiek aktivizēta no plkst. 10:00 līdz

plkst. 22:00.

- **Valoda ("valodas"):** Viedpulkstenis atbalsta angļu, ķīniešu, vācu, franču, spāņu, itāļu, itāļu un poļu valodu.
- **Paceliet roku:** kad paceļat roku, pulksteņa displejs automātiski ieslēdzas.
- **Laikapstākļi:** Šī funkcija ļauj iestatīt atrašanās vietu. Laikapstākļu dati tiek atjaunināti ik pēc divām stundām.

- **Modernizēšana ("upgrade"):** Kad ir pieejama jaunākā versija, varat to atjaunināt.

GALVENĀS FUNKCIJAS

- Pamatfunkcijas,
- soļu skaitītājs,
- Miega uzraudzība,
- Sirdsdarbības ritma monitors,
- Asinsspiediena mērītājs,
- Skābekļa mērītājs asinīs,
- Sporta režīmi,
- Laikapstākļi,
- Ziņojumi, - Kamera,
- Atskaņot mūziku.

PAMATFUNKCIJAS

- **ON:** nospiediet un turiet sānu pogu 5 sekundes, un pulkstenis iedegsies. Gaidīšanas režīmā pietiek ar īsu sānu pogas nospiešanu, lai atkal ieslēgtu pulksteni.
- **OFF:** nospiediet un turiet sānu pogu 5 sekundes, un pulkstenis izslēdzas.
- **INFORMĀCIJA PAR IerĪCĒM:** ilgi nospiediet pulksteņa ekrāna apakšā, lai redzētu ierīces nosaukumu, bluetooth, adresi, akumulatora stāvokli utt.:



- Pārvelciet ripu uz leju, un parādīsies izvēlne ar režīmu "netraucēt", ekrāna spilgtuma iestatījumu, funkciju "atrast ierīci", ekrāna bloķēšanu, savienojuma ikonām, akumulatora stāvokļa rādījumu un citām funkcijām vai iestatījumiem.

PEDOMETRS

- Soļus var sekot gan pulksteņa ekrānā, gan lietotnē.
- Kad pulkstenis ir veiksmīgi savienots ar viedtālruni, jūsu soļu skaits, attālums, kalorijas un citi parametri tiks automātiski atjaunināti.

MIEGA UZRAUDZĪBA

- Viedpulkstenis automātiski ieslēdz miega uzraudzību plkst. 20:00 un mēra miegu līdz plkst. 10:00.
- Ja miega laikā nēsājat viedpulksteni, no rīta varat pārbaudīt savus miega datus. Kad pulkstenis ir veiksmīgi savienots ar viedtālruni, miega dati tiks automātiski atjaunināti. Pulkstenis automātiski atpazīs un novērtēs jūsu miega stāvokli.
- Ja starp tām uz īsu brīdi izkāpsiet no gultas, pulksteņa rādītie dati nesakritīs ar faktiskajiem datiem, jo pulkstenis joprojām noteiks miegu. Tikai tad, ja pulkstenis pabeigs atpazīt miegu, tiks parādīti pareizie rezultāti par visu nakti. - Dažādas miega fāzes var radīt nelielas datu atšķirības.

SIRSDARBĪBAS RITMA MONITORS

- Ja sirdsdarbības dati nav pieejami, ekrānā tiek parādīts "000Bpm".
- Lai veiktu testu, pulksteņa ekrānā atrodiat sirdsdarbības ikonu, nospiediet un turiet pulksteņa ekrānu ilgāk par 2 sekundēm. Dati tiks parādīti uzreiz pēc testēšanas.
- Mērītājs mēra nepārtraukti 30 sekundes, un vienmēr tiek parādīts pēdējais mērījums.
- Rokas siksnīnai ir jābūt uz rokas tieši tā, kā vajag, t. i., ne pārāk cieši un ne pārāk vaļīgi. Pretējā gadījumā var rasties nepareizi mērījumu rezultāti.

ASINSSPIEDIENA MĒRĪTĀJS


- Atrodiet asinsspiediena ikonu uz pulksteņa un ilgi nospiediet to, lai aktivizētu asinsspiediena mērīšanu. Pēc izmērītās vērtības iegūšanas procesu var apturēt.

SKĀBEKĻA MĒRĪTĀJS ASINĪS

- Atrodiet skābekļa asinīs ikonu uz pulksteņa un ilgi nospiediet to, lai aktivizētu skābekļa mērījumus asinīs. Pēc izmērītās vērtības iegūšanas procesu var apturēt.

SPORTA REŽĪMI

- Pulksteņam ir septiņi sporta režīmi: iešana, skriešana, riteņbraukšana, lēkšana, badmintons, basketbols un futbols.
- Atrodiet sporta režīma ikonu uz pulksteņa, pēc tam ilgi nospiediet pulksteņa ekrāna apakšdaļu, lai izvēlētos jebkuru vēlamo sporta režīmu:

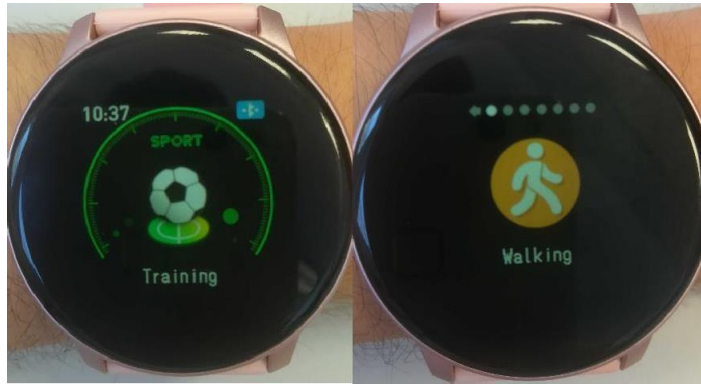

- Būs redzami šādi dati: soļi, attālums, kalorijas, sirdsdarbība, vingrinājuma ilgums. Ilgi nospiežot sporta režīmu, process tiks apturēts un lietotne tiks iziesta.
- Darbības datus var augšupielādēt skatīšanās lietotnē. Pulkstenī nevar apskatīt aktivitātes datus.
- **Piezīme:** Aktivitātes dati tiks saglabāti tikai tad, ja vingrināsi ilgāk par 2 minūtēm vai ja mērīsi sirdsdarbības frekvenci.

VREME

- Ieslēdzot laikstākļu funkciju lietotnē, dati tiks parādīti pulkstenī. Laikapstākļu dati tiek atjaunināti ik pēc divām stundām.

ZIŅOJUMI


- Programmā nospiediet pulksteņa ikonu apakšējā centrā, pēc tam atveriet sadaļu "Paziņojumi" un atzīmējiet, lai ieslēgtu ziņu paziņojumus.



Notifications

Turn on the switch to synchronize related information to smart bracelet.

If the message is pushed abnormally, it can be restart [Notification access](#) Service to repair.

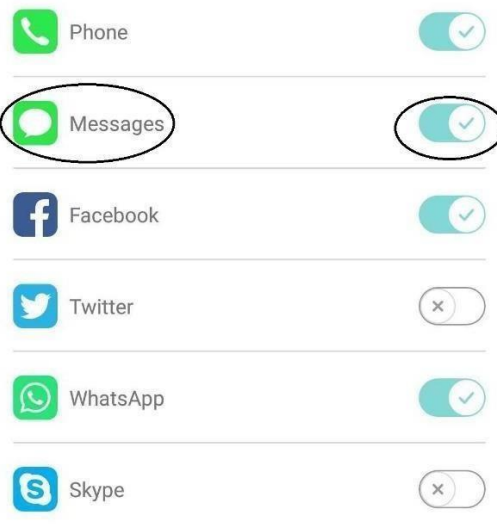

- Dati no mobilā tālruņa tiks sinhronizēti ar pulksteni.
- Pulkstenī sameklē ziņu ikonu un ilgi nospiediet ekrānu, lai pārbaudītu nenasūtās ziņas.
- Pēdējie pieci ziņojumi tiks parādīti automātiski. Ja saņemta vairāk nekā piecus ziņojumus, vecāki ziņojumi vairs netiks rādīti. Pašreizējā ziņa tiks automātiski izdzēsta pēc tās apskatīšanas, ja uz tās noklikšķināsi un turēsi to vairākas sekundes.
- Ziņojumus no viedtālruņa var sinhronizēt ar viedpulksteni, izmantojot Bluetooth, un viegli nolasīt.
- Šī funkcija neatbalsta atbildes sniegšanu uz ziņojumiem.
- **Balss ziņojumi:** tiek rādīti tikai ienākošie ziņojumi, bet tos nevar noklausīties.

KAMERA

- Lai no attāluma uzņemtu fotoattēlu, nospiediet kameras ikonu mobilajā ierīcē, kas parādīsies arī jūsu pulkstenī. Nospiediet ikonu, lai uzņemtu attēlu.

MŪZIKAS ATSKAŅOŠANA

- Lai atvērtu mūzikas atskaņotāju, ilgi nospiediet mūzikas ikonu .
- Lai apturētu pašreizējo dziesmu vai pārietu uz nākamo/priekšējo dziesmu, nospiediet un dažas sekundes turiet nospiestu atskaņošanas pogu.
- Nospiediet īsi, lai atgrieztos pie pašreizējās funkcijas. Mūzikas atskaņotāju ieteicams izmantot priekšplānā. Dažās mobilajās ierīcēs var rasties savienojuma problēmas, ja mūzikas atskaņotājs darbojas fonā.

ATLIKUŠĀS FUNKCIJAS

- **Citas funkcijas:** lai skatītu pārējās funkcijas, nospiediet ikonu "Citas" pulksteņa ekrāna apakšā. Īsi nospiežot pulksteņa ikonas apakšējo daļu, tiek parādītas citas funkcijas. -
Atpakaļ: ilgi nospiediet ikonu, lai atgrieztos sākuma lapā.
- **Skaitītājs:** ilgi nospiediet displeju, lai sāktu skaitīt laiku. Nospiediet taimeru, lai sāktu skaitīt laiku, nospiediet apturēšanas pogu, lai apturētu laika skaitīšanu. Vēlreiz nospiediet ilgi, lai izdzēstu laika mērīšanas datus.
- **Izslēgt skaņu ("Nav skaņas"):** Ilgi nospiediet, lai aktivizētu un deaktivizētu funkciju.
- **Spilgtums:** Lai pārietu uz spilgtuma regulēšanas lapu, nospiediet to ilgi. Nospiediet īsi, lai pielāgotu spilgtuma efektu, un vēlreiz ilgi nospiediet , lai apstiprinātu spilgtuma iestatījumu.
- **Atiestatīšana ("Reset"):** Ilgi nospiediet, lai atlasītu rūpnīcas noklusējuma iestatījumu atiestatīšanu.
- **Izslēgt:** Lai izslēgtu pulksteni, nospiediet to ilgi.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

- Lai nodrošinātu normālu savienojamību, ar viedpulksteni var izveidot savienojumu ne vairāk kā ar vienu lietotni. Ja viedpulksteņam ir pievienota vairāk nekā viena lietotne, tas var ietekmēt viedpulksteņa un mobilās ierīces savienojuma faktisko darbību.
- **Piezīme:** dažās Android ierīcēs mobilā lietotne var nebūt ielādēta. Šādā gadījumā atveriet tālruņa iestatījumus un iespējojiet iespēju "nezināms avots".
- Ja mobilā ierīce pieprasa atļauju, nospiediet "atļaut", lai nepieļautu mobilās lietotnes atvēršanu, ja tā nav atvērta, kā rezultātā jūs nesaņemsiet paziņojumus, neskenēsiet QR kodu, attālināti nefotografēsiet un neizmantosiet pārējās funkcijas. Nospiežot "atļaut", pats tālrunis netiks ietekmēts. Tas attiecas tikai uz Bluetooth savienojumu starp mobilo lietotni un viedpulksteni.
- Dažās Android ierīcēs datu rediģēšanas laikā lietotne var tikt nejauši aizvērta. Mobilajai lietotnei ir jādarbojas fonā.
- **Android lietotnes iestatīšana darbināšanai fonā:** "Iestatījumi" mobilajā ierīcē "Lietotnes un paziņojumi" > "Jā Fit" > "Atļaujas" (pats displejs var atšķirties atkarībā no mobilā tālruņa versijas un modeļa).
- Ierīce neatbalsta ātro uzlādi. Pulksteņa uzlādes laikā tas nedrīkst būt slapjš vai uz tā nedrīkst būt sviedru pēdas, jo tas var izraisīt īssavienojumu un sabojāt izstrādājumu.
- Produkts ir paredzēts elektroniskai uzraudzībai, un to nedrīkst izmantot kā medicīnisku rokasgrāmatu.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

- Ja produkta lietošanas laikā rodas tehniskas problēmas, ievērojiet visus norādījumus. Ja problēmas turpinās, sazinieties ar izplatītāju vai pilnvaroto remontētāju.

- **Pulkstenis neiedegas:** nospiediet un turiet pulksteņa ekrānu ilgāk par 3 sekundēm. Pārlicinieties, vai akumulators ir pietiekami uzlādēts. Ja akumulators ir izlādējies, lūdzu, uzlādējiet pulksteni.
- **Pulkstenis pats izslēdzas:** akumulatora uzlādes līmenis ir pārāk zems, lūdzu, uzlādējiet pulksteni.
- **Īss akumulatora darbības laiks:** tas var notikt, ja akumulators nav pilnībā uzlādēts. Pulkstenis ir jālādē vismaz divas stundas. Ja uzlādes kabelis vairs nedarbojas, nomainiet to.
- **Bluetooth savienojuma problēmas:** izslēdziet un atkal ieslēdziet ierīci. Ieslēdziet Bluetooth savienojumu un atveriet lietotni, lai veiksmīgi izveidotu savienojumu ar viedpulksteni.
- **Nepareizi miega dati:** miega monitors ir izstrādāts tā, lai imitētu dabisko miega un pamošanās modeli. Rokas siksnai jābūt pareizi novietotai uz rokas, pretējā gadījumā var rasties datu neatbilstība. Ja dienas laikā ejat gulēt, monitors neaktivizēsies, jo mērījumi tiek veikti no plkst. 20:00 līdz 10:00.

BRĪDINĀJUMS!

- Nepakļaujiet pulksteni pārmērīgai karstuma iedarbībai. - Nemetiet pulksteni uz grīdas.
- Nepakļaujiet pulksteniūdens iedarbībai.
- Ja** izstrādājums nav bojāts, nelietojiet to.

Pareiza atkritumu iznīcināšana



Pārsvītrots atkritumu tvertnes simbols uz izstrādājuma vai tā iepakojuma norāda, ka šāds izstrādājums nav uzskatāms par sadzīves atkritumiem visā ES. Ja rūpēsieties par pareizu izstrādājuma utilizāciju, jūs izvairīsieties no iespējamās negatīvās ietekmes uz vidi un cilvēku veselību, ko citādi radītu nepareiza rīcība ar šo izstrādājumu. Materiālu otrreizēja pārstrāde palīdz aizsargāt dabu un dabas resursus. Sīkāku informāciju par to, kā pārstrādāt šo izstrādājumu, lūdzam saņemt attiecīgajās iestādēs, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas centrā vai veikalā, kurā iegādājāties šo izstrādājumu.



Ražotāja deklarācija, ka ražojums atbilst piemērojamo EK direktīvu prasībām.