

SMARTWATCH TIMEZY



MANUAL DO UTILIZADOR

O elegante e desportivo Timezy smartwatch está numa classe própria! Com mais de 100+ características que o deixarão espantado. O smartwatch oferece conectividade sem fios Bluetooth, funciona como um pedómetro e liga-se a smartphones de várias marcas.

Leia atentamente as *instruções* em anexo antes de as utilizar pela primeira vez e guarde-as para referência futura.

CONTEÚDO DO PACOTE

1x Timezy smartwatch
1x cabo de
carregamento
1x manual do
utilizador 1x um ano
de garantia




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- **Modelo:** KW19-B
- **Cor:** preto, branco, azul, rosa
- **Resolução:** 240 x 240 px
- **Bateria:** polímero de lítio
- **Capacidade da bateria:** 140 mAh
- **Tempo de espera:** 8 dias
- **Tempo de trabalho:** 3 dias
- **Carregamento:** 2 horas
- **Bluetooth:** 4.0
- **Suporta o iPhone OS 9.0 & Android OS 5.0**
- **Cartão SIM:** não
- **Línguas:** chinês, inglês, francês, alemão, italiano, polaco, espanhol
- **À prova de água:** IP67 (protecção total contra os efeitos da imersão em água com uma profundidade entre 15 cm e 1 m)
- **Tamanho do relógio:** 39 mm x 36 mm x 12 mm
- **Comprimento da cinta:** 24,5 cm
- **Peso do relógio:** 0,0350 kg
- **Peso da embalagem:** 0,1000 kg
- **Ecrã táctil:** IPS de 1,3".
- **Caixa:** liga metálica
- **Material:** cinta de silicone + fecho de aço inoxidável
- **App:** Sim Fit
- **Importador para a Eslovénia:** PJU d.o.o.

FILLING

- Antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez, deve carregá-lo durante pelo menos duas horas utilizando a estação de carregamento fornecida.

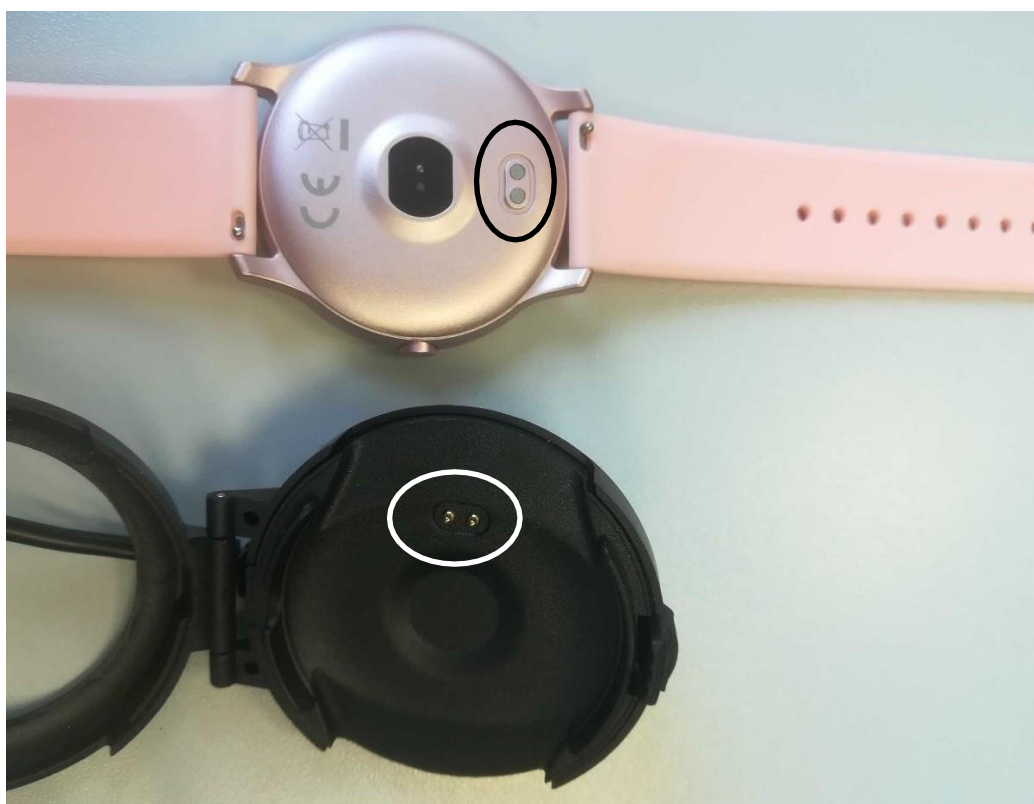


- Na parte inferior da estação de carga há dois clips magnéticos (circulados a branco na imagem acima) nos quais se coloca o relógio (circulado a preto).
- Pode ligar o cabo de carregamento ao seu computador ou a uma tomada utilizando um adaptador.

DA FIT APP


- Quando o relógio estiver completamente carregado, procure e descarregue a aplicação móvel *Da Fit* na Play Store. Em alternativa, pode digitalizar o código QR (neste caso recomenda-se a utilização de um browser para digitalizar o código e descarregar a aplicação), que pode ser encontrado na parte inferior da caixa.
- **Utilizadores Apple:** se o seu dispositivo estiver em modo de espera durante um longo período de tempo (mais de 2 horas), iOS apagará a aplicação e desligará a ligação. Reiniciar o relógio e a ligação será restaurada automaticamente.
- **Utilizadores do Android:** uma vez descarregada a aplicação para o seu dispositivo móvel, terá de ir às definições e permitir que a aplicação móvel funcione em segundo plano.
- Abra a aplicação e defina os seus dados pessoais:




- Após configurar os seus dados pessoais, volte à página inicial, prima "PARA ADICIONAR":

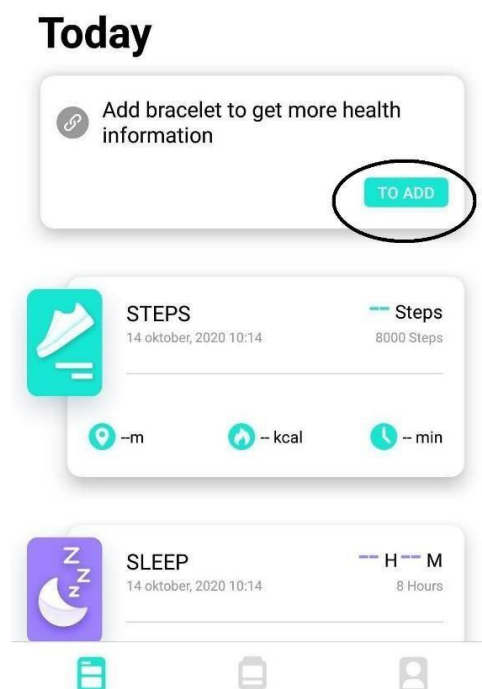

- Ligar a ligação Bluetooth e seleccionar o dispositivo KW19-B:

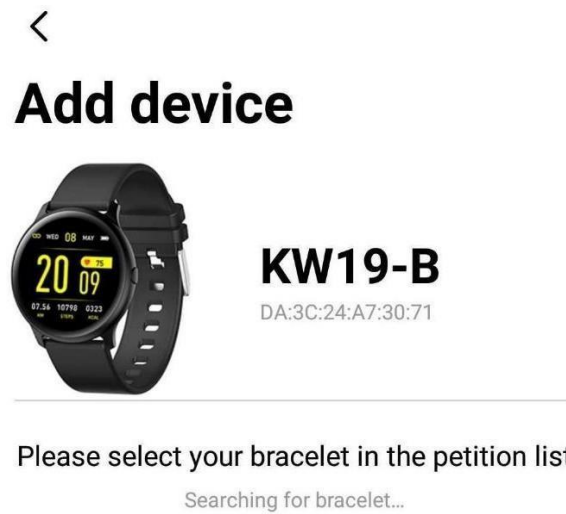


- Uma vez que o smartwatch e a aplicação móvel tenham sido ligados com sucesso, será automaticamente devolvido à página inicial e poderá começar a utilizar o seu relógio.
- Prima o ícone do relógio no centro inferior e aparecerão as seguintes funções:

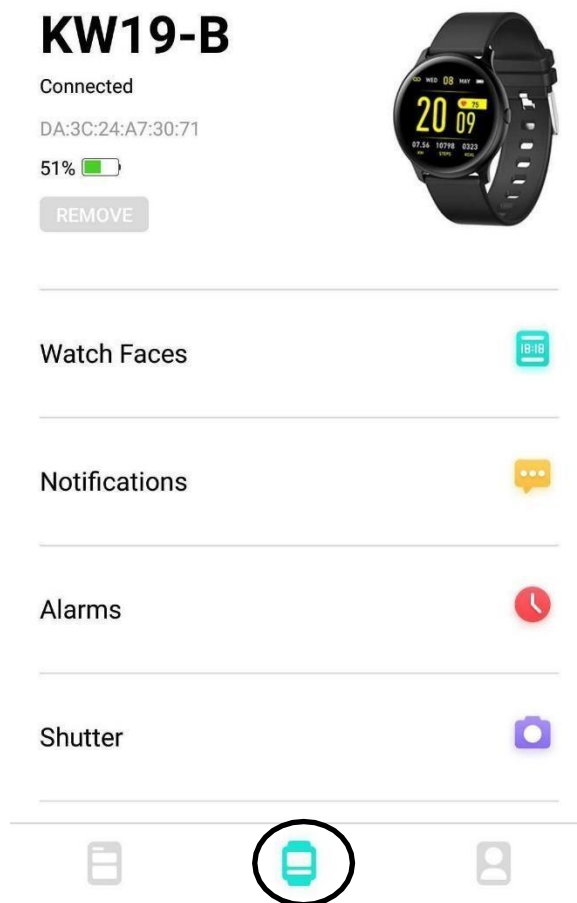

- **Rostos de relógio ("Contador"):** Prima os rostos dos relógios e escolha o mostrador do relógio



Watch Faces

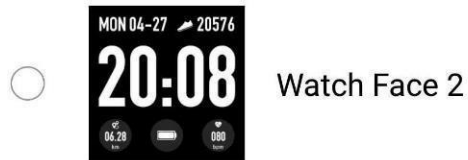

que quiser:

- **Notificações ("Notificações"):** Notificações de imprensa e será levado para aplicações que pode definir para receber notificações.


Notifications

Turn on the switch to synchronize related information to smart bracelet.

If the message is pushed abnormally, it can be restart [Notification access](#) Service to repair.





- **Alarmes ("alarmes"):** Esta função permite a instalação de três alarmes diferentes. Carregue num alarme específico e entre a qualquer momento.

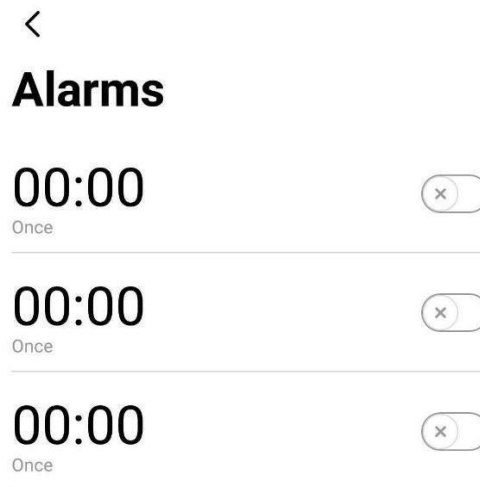

- **Obturador ("Câmara"):**

- **Utilizadores de Android:** prima o Obturador na aplicação e um ícone de câmara aparecerá no seu relógio. Prima o ícone e tirará uma fotografia, que será automaticamente guardada na sua galeria.
- **Utilizadores Apple:** abra a câmara principal do seu dispositivo móvel e prima o ícone do Obturador para tirar uma fotografia no seu relógio.

- **Outras ("Outras funções"):** O smartwatch oferece-lhe funções adicionais:

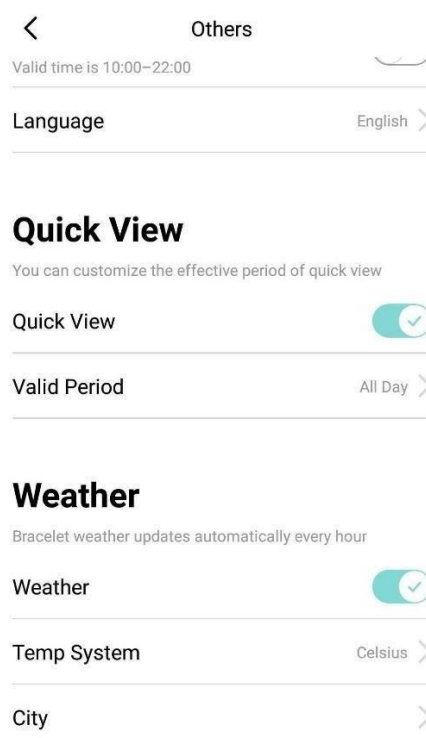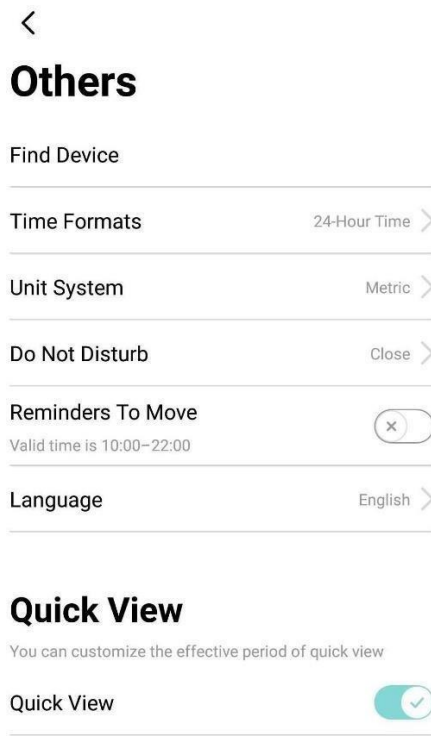

- **Encontrar Dispositivo:** O dispositivo de procura de imprensa e o relógio vibrará.
- **Formatos de tempo ("formato de tempo"):** Esta função permite-lhe escolher entre formatos de tempo de 24 horas e 12 horas.
- **Não Perturbar:** Dependendo das suas necessidades, pode definir a função Não Perturbar durante um período de tempo específico.
- **Lembretes para mudar:** A função é activada entre as 10:00 e

22:00 hrs.

- **Língua ("línguas"):** O smartwatch suporta inglês, chinês, alemão, francês, espanhol, italiano e polaco.
- **Levante a mão:** quando levanta a mão, o mostrador do relógio liga-se automaticamente.
- **Clima:** Esta função permite-lhe definir a localização. Os dados meteorológicos são atualizados de duas em duas horas.

- **Atualização ("upgrade"):** Quando a última versão estiver disponível, pode atualizar.

PRINCIPAIS FUNÇÕES

- Funções básicas,
- Pedómetro,
- Monitorização do sono,
- Monitor do ritmo cardíaco,
- Monitor de tensão arterial,
- Medidor de oxigénio no sangue,
- Modos desportivos,
- Clima,
- Mensagens,
- Câmara fotográfica,
- Tocar música.

FUNÇÕES BÁSICAS

- **ON:** Mantenha premido o botão lateral durante 5 segundos e o relógio acender-se-á. Em modo de espera, basta uma breve pressão no botão lateral para voltar a ligar o relógio.
- **OFF:** Manter premido o botão lateral durante 5 segundos e o relógio desliga-se.
- **INFORMAÇÕES SOBRE O DISPOSITIVO:** Prima durante muito tempo no fundo do ecrã do relógio para ver o nome do seu dispositivo, bluetooth, endereço, estado da bateria, etc:



- Deslize para baixo no mostrador e verá um menu com modo "não perturbar", definição de brilho do ecrã, função "finde device", bloqueio do ecrã, ícones de ligação, exibição do estado da bateria

e outras funções ou definições.

PEDOMETER

- Pode seguir os seus passos tanto no relógio como na aplicação.
- Assim que o relógio for ligado com sucesso ao seu smartphone, a contagem de passos, distância, calorias e outros parâmetros serão automaticamente actualizados.

MONITORIZAÇÃO DO SONO

- O smartwatch liga automaticamente a monitorização do sono às 20:00 e mede o sono até às 10:00.
- Se usar um smartwatch enquanto dorme, pode verificar os seus dados de sono de manhã. Quando o relógio for ligado com sucesso ao seu smartphone, os seus dados de sono serão automaticamente actualizados. O relógio irá reconhecer e avaliar automaticamente o seu estado de sono.
- Se sair da cama durante um curto intervalo de tempo, os dados exibidos no relógio não corresponderão aos dados reais porque o relógio ainda detectará o sono. Só se o relógio terminar de reconhecer o sono é que serão exibidos os resultados correctos para toda a noite.
- Diferentes fases do sono podem causar ligeiras discrepâncias de dados.

MONITOR DO RITMO CARDÍACO

- Quando não há dados de ritmo cardíaco disponíveis, "000Bpm" é exibido no ecrã.
- Encontrar o ícone do ritmo cardíaco no relógio, premir e segurar o ecrã do relógio durante mais de 2 segundos para testar. Os dados serão exibidos imediatamente após o teste.
- O contador mede continuamente durante 30 segundos e a última medição é sempre afixada.
- A correia de pulso deve ser colocada no braço direito, ou seja, não demasiado apertada e não demasiado solta.
Caso contrário, poderão ocorrer resultados de medição incorrectos.

MONITOR DE TENSÃO ARTERIAL


- Encontrar o ícone de pressão arterial no relógio e pressionar longa para activar a medição da pressão arterial. Pode parar o processo após a obtenção do valor medido.

MEDIDOR DE OXIGÉNIO NO SANGUE

- Encontre o ícone de oxigénio no relógio e pressione durante muito tempo para activar a medição do oxigénio no sangue. Pode parar o processo após a obtenção do valor medido.

MODOS DESPORTIVOS

- O relógio tem sete modalidades desportivas: caminhada, corrida, ciclismo, saltos, badminton, basquetebol e futebol.
- Encontre o ícone do modo desportivo no seu relógio, depois prima durante muito tempo o fundo do ecrã do relógio para seleccionar o modo desportivo que quiser:

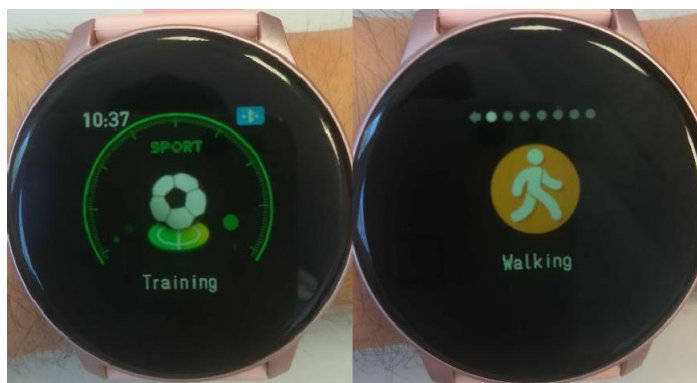


- Os seguintes dados serão visíveis: passos, distância, calorias, ritmo cardíaco, duração do exercício. Uma longa pressão sobre o modo desportivo irá parar o processo e sair da aplicação.
- Os dados da actividade podem ser carregados para a aplicação de visualização. Não é possível visualizar os dados de actividade no relógio.
- **Nota:** Os dados da actividade só serão armazenados se se exercitar durante mais de 2 minutos ou se medir o seu ritmo cardíaco.

TEMPO

- Quando se liga a função meteorológica na aplicação, os dados serão exibidos no relógio. Os dados meteorológicos são actualizados de duas em duas horas.

MENSAGENS

- Na aplicação, pressione o ícone do relógio no centro inferior, depois abra o "Notificações" e assinalar para ligar as notificações de mensagens.

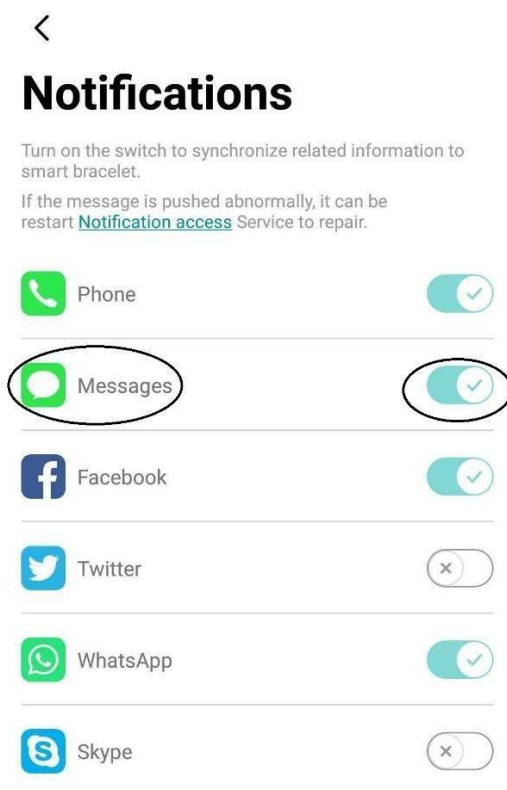

- Os dados do seu telemóvel serão sincronizados no relógio.
- No relógio, procure o ícone das mensagens e prima durante muito tempo o ecrã para verificar as suas mensagens não lidas.
- As últimas cinco mensagens serão exibidas automaticamente. Se receber mais de cinco

mensagens, as mensagens mais antigas deixarão de ser exibidas. A mensagem actual será automaticamente apagada após a visualização, se clicar e segurar nela durante vários segundos.

- As mensagens podem ser sincronizadas do seu smartphone para o seu smartwatch via Bluetooth e facilmente lidas.
- A função não suporta a resposta a mensagens.
- **Mensagens de voz:** apenas as mensagens recebidas são exibidas, mas não é possível ouvi-las.

CÂMARA

- Para tirar uma fotografia à distância, prima o ícone da câmara no seu dispositivo móvel, que também aparecerá no seu relógio. Prima o ícone para tirar uma fotografia.

JOGO MÚSTICO

- Prima longamente o ícone de música para abrir o leitor de música.
- Para parar a canção actual ou ir para a seguinte/anterior, premir e manter premido o botão play durante alguns segundos.
- Pressione brevemente para voltar à função actual. É recomendado ter o leitor de música em primeiro plano. Alguns dispositivos móveis podem ter problemas de ligação se o leitor de música estiver em segundo plano.

RESTANTES FUNÇÕES

- **Outras funções:** para ver o resto das funções, prima o ícone "Outro" na parte inferior do ecrã do relógio. Uma breve pressão na parte inferior do ícone do relógio irá trazer à tona as outras funções.
- **Voltar:** prima longamente o ícone para voltar à página inicial.
- **Cronómetro:** prima durante muito tempo o mostrador para iniciar a cronometragem. Prima o temporizador para iniciar a contagem de tempo, prima o botão de paragem para parar a contagem de tempo. Voltar a pressionar durante muito tempo para apagar os dados de cronometragem.
- **Mudo ("Sem som"):** Prensa longa para activar e desactivar a função.
- **Luminosidade:** Prima durante muito tempo para ir para a página de ajuste de luminosidade. Pressione brevemente para ajustar o efeito de brilho, pressione novamente durante muito tempo para confirmar a definição de brilho.
- **Reiniciar ("Reset"):** Prensa comprida para seleccionar resetar para as predefinições de fábrica.
- **Desligar a energia:** Prensa longa para desligar o relógio.

MEDIDAS DE SEGURANÇA

- Não mais do que uma aplicação pode ligar-se ao smartwatch para uma conectividade normal. Se mais do que uma aplicação estiver ligada ao smartwatch, isto pode afectar o funcionamento real da ligação entre o smartwatch e o dispositivo móvel.
- **Nota:** Em alguns dispositivos Android, a aplicação móvel pode não ser carregada. Neste caso, vá às definições do seu telefone e active "fonte desconhecida".
- Se o seu dispositivo móvel lhe pedir permissão, prima "permitir" para evitar permitir a aplicação móvel se esta não estiver aberta, resultando na não recepção de notificações, scanear o código QR, tirar fotografias à distância ou utilizar o resto das funcionalidades. Ao pressionar "permitir" não afectará o telefone em si. Isto é limitado à ligação bluetooth entre a aplicação móvel e o smartwatch.
- Alguns dispositivos Android podem fechar acidentalmente a aplicação durante a edição de dados. A aplicação móvel deve estar a funcionar em segundo plano.
- **Definir uma aplicação Android para correr e m segundo plano:** 'Settings' no seu dispositivo móvel

"Apps & notificações" < "Yes Fit" < "Permissões" (o visor em si pode variar dependendo da versão móvel e do modelo)

- O dispositivo não suporta carregamento rápido. O relógio não deve estar molhado ou apresentar sinais de suor durante a carga, pois isto pode causar um curto-circuito e resultar em danos no produto.
- O produto destina-se à monitorização electrónica e não deve ser utilizado como um manual médico.

ELIMINAÇÃO DE INTERFERÊNCIAS

- Se tiver problemas técnicos durante a utilização do produto, por favor siga todas as instruções. Se continuarem a ocorrer problemas, queira contactar o seu concessionário ou uma oficina de reparação autorizada.
- **O relógio não acende:** pressione e mantenha pressionado o ecrã do relógio durante mais de 3 segundos. Certifique-se de que a bateria está suficientemente carregada. Se a bateria estiver fraca, por favor carregue o relógio.
- **O relógio desliga-se sozinho:** o nível da bateria está demasiado baixo, por favor carregue o relógio.
- **Curta duração da bateria:** Isto pode ocorrer se a bateria não tiver sido completamente carregada. O relógio deve ser carregado durante pelo menos duas horas. Se o cabo de carregamento já não funcionar, por favor substitua-o.
- **Problemas de ligação Bluetooth:** desligar e voltar a ligar o dispositivo. Ligar a ligação Bluetooth e abrir a aplicação para se ligar com sucesso ao smartwatch.
- **Dados de sono incorrectos:** o Sleep Monitor é concebido para imitar o padrão natural de sono e vigília. A correia de pulso deve ser posicionada correctamente no braço, caso contrário podem ocorrer dados incompatíveis. O monitor não será activado se for para a cama durante o dia, uma vez que é medido das 20:00 às 10:00 horas.

ADVERTÊNCIA!

- Não exponha o relógio a calor excessivo.
- Não atirar o relógio para o chão.
- Não exponha o relógio à água durante um período prolongado.
- Se o produto não estiver defeituoso, não o utilize.

Eliminação adequada de resíduos



O símbolo do caixote do lixo riscado num produto ou na sua embalagem indica que tal produto não deve ser considerado como resíduo doméstico em toda a UE. Se tiver o cuidado de eliminar correctamente o produto, evitará as potenciais consequências negativas para o ambiente e a saúde humana que de outra forma resultariam de um manuseamento incorrecto do produto. Os materiais de reciclagem ajudam a proteger a natureza e os recursos naturais. Para informações mais detalhadas sobre como reciclar este produto, por favor contacte as autoridades competentes, o seu centro de eliminação de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.



Uma declaração do fabricante de que o produto está em conformidade com os requisitos das directivas CE aplicáveis.