

# SmartTop Premium



## KASUTUSJUHEND

SmartTop Premium sportlik nutikell on ainulaadne ja toimib teie parima kaaslase ja assistendina igal sammul. See ühendub Bluetooth-tehnoloogia abil mis tahes nutitelefoni.

Palun lugege lisatud *kasutusjuhend* enne esimest korda hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks alles.

## PAKENDI SISU

1x SmartTop Premium nutikell 1x

kasutusjuhend

1x aastane garantii



## TEHNILISED NÄITAJAD

- **Värv:** must
- **Resolutsioon:** 240x240px
- **Kella mõõtmed:** 45 mm x 45 mm x 10 mm
- **Hülsside pikkus:** 120 mm ja 100 mm
- **Aku:** liitium-polümeer
- **Ooterežiim:** kuni 12 päeva
- **Tööaeg:** 5-7 päeva
- **Laadimine:** 2 tundi
- **Bluetooth:** 4.0
- **Toetab** iOS 9.0 või uuemat versiooni / Android 5.0 või uuemat versiooni
- **Töötemperatuur:** -10°C-50°C
- **Andur:** 3D G-sensor (vähese võimsusega)
- **SIM-kaart:** ei
- **Keeled.**
- **Veekindel:** jah (kella saab kasutada kätepesuks, kuid ei sobi pikaks duši all käimiseks, ujumiseks või sukeldumiseks).
- **Ekraan:** 1,3-tolline LED IPS HD ekraan (HS6620D kiip)
- **Korpus:** PVC
- **Materjal:** silikoonist randmepael + karastatud klaas
- **Rakendus:** FitPro
- **Sloveenia importija:** PJU d.o.o.

## ÜHENDAMINE TELEFONIGA

- Leia *FitPro* rakendus Play Store'ist (Androidi kasutajad) või App Store'ist (IOS-i kasutajad) ja lae see alla oma mobiilseadmesse. Teise võimalusena saate skannida juhendis olevat QR-koodi ja rakenduse alla laadida.

← About




V 1.5.2




Scan download app

[Privacy policy and user agreement](#)

- Avage *FitPro* rakendus ja lubage juurdepääs kõigile teie poolt nõutud andmetele.
- Järgmise sammuna looge kasutajakonto. Vajutage vasakus ülanurgas valikut "register" ja sisestage oma e-posti aadress ja parool kasti.

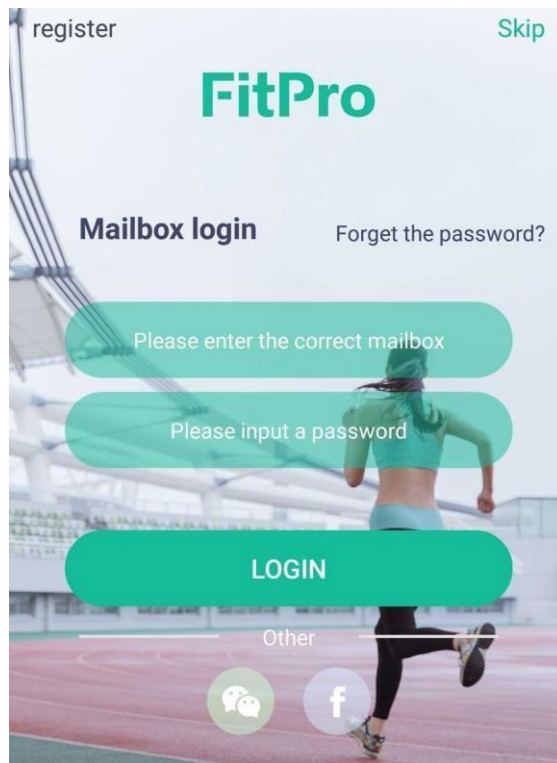

- Vajutage nutikellaga ühendamiseks esilehe allosas ikooni "Set":

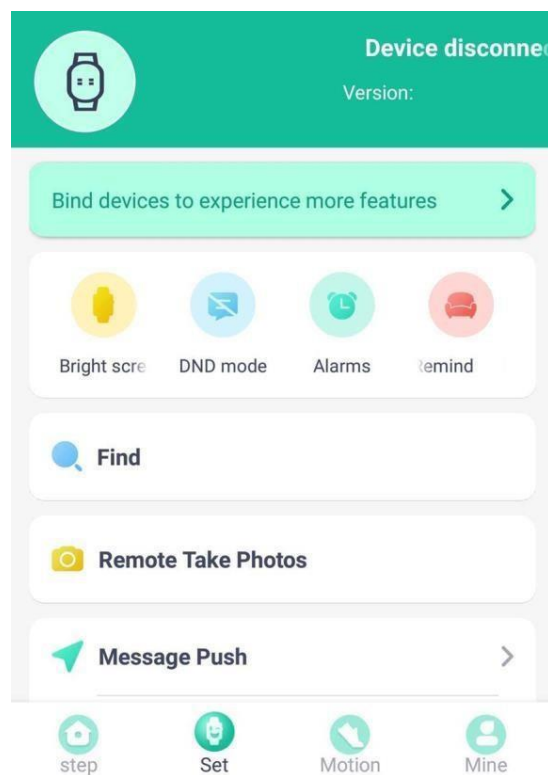

- Nutikella nime nägemiseks vajutage "Bind devices to experience more features" ja kuvatakse nimi "D18(73C6)". Kui vajutate kella nime, ühendub nutikell automaatselt ning sünkroonib kuupäeva ja kellaaja.

## TÄITMINE

- SmartTop Premiumi nutikella ostmisel ei saa pakendis kaasa laadija, sest seadet laetakse USB-pordi kaudu.
- Enne nutikella laadimist eemaldage esmalt kaks käepaela, seejärel otsige kella kontaktorite leht üles.



- Ühendage kontaktorite leht USB-sisendisse (adapter või arvuti). Kellanaidikul kuvatakse aku olek.



- **MÄRKUS:** Kella keeldub laadimast sageli seetõttu, et te ei ole seadet piisavalt tugevalt USB-porti surunud.
- Enne esmakordset kasutamist on soovitatav nutikella laadida vähemalt 3 tundi.
- **Androidi kasutajad:** veenduge, et rakendus töötab taustal ja et olete lubanud juurdepääsu kõigile vajalikele andmetele.

### PEAMISED FUNKTSIOONID

- Põhifunktsioonid,
- Kellanäidik,
- Jalamõõtja,
- Sõnumid,
- Une jälgimine,
- Spordirežiimid,
- Kaamera,
- Funktsioonid rakenduses.

### PÕHIFUNKTSIOONID

- **ON:** nutikella sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all kella ekraani allservas vähemalt 3 sekundit. Kell vibreerib kaks korda ja lülitub seejärel sisse.
- **OFF:** Leidke oma nutikellal funktsioon "More", vajutage ja hoidke all kella ekraani allservas vähemalt 3 sekundit. Kõigepealt näete QR-koodi, vajutage seda lühidalt, et minna edasi ja jätta funktsioon "Reset" vahele. Näete järgmist funktsiooni (vt allpool olevat pilti):



- Vajutage ja hoidke kella ekraani allosas vähemalt 3 sekundit all. Kell vilgub kaks korda ja ekraanile ilmub tekst "Power down".
- **UPDATE:** Leidke oma nutikellast funktsioon "More", vajutage ja hoidke all kella ekraani allservas vähemalt 3 sekundit. Kõigepealt näete QR-koodi, vajutage seda lühidalt, et minna edasi ja te näete funktsiooni "Reset". See funktsioon kustutab kõik andmed või mõõtmistulemused.
- **MÄRKUS:** Ekraan lülitub automaatselt välja 5 sekundi pärast. Vajutage kella ekraani allserva, et see uuesti sisse lülitada.
- Kui soovite liikuda järgmise funktsiooni juurde, piisab lühikesest vajutusest kellanäidiku allosas.

## KELLANÄIDIK

- Pärast edukat ühendamist telefoniga sünkroonib nutikell automaatselt kuupäeva ja kellaaja.
- Vajutage ja hoidke 2 sekundit all kellanäidiku alumist klahvi, et seadistada kellaaja kuvamine (12- ja 24-tunnine kuvamine).

## PEDOMETER


- Saate kasutada sammude loendamise funktsiooni nutikella kandmise ajal.
- Kell registreerib teie igapäevase sammude arvu, läbitud vahemaa ja kalorikulu teie sammude põhjal.
- See mõõdab ka südame löögisagedust, vererõhku ja vere hapnikku (3 in 1).
- Kui lülitate selle funktsiooni oma kellale, kuvatakse mõõtmistulemused pärast treeningut. Nutikella peab olema kogu aeg seljas, muidu ei ole mõõtmisi võimalik teha.

## SÕNUMID

- Otsige oma nutikellal ikooni "Sõnum".
- Kui olete selle funktsiooni rakenduses sisse lülitanud, hakkab teie nutikell SMS-i saamisel vilkuma.


## UNE JÄLGIMINE

- Kui sa magama jääd, lülitab nutikell automaatselt sisse une jälgimise. See tuvastab nii heli- kui ka valgusmagistraali ja mõõdab teie une kvaliteeti.
- Saate oma une tulemusi kontrollida ainult rakenduses.
- Une mõõtmine algab kell 22:00.
- Kui magate, sünkroniseeritakse andmed rakenduses.

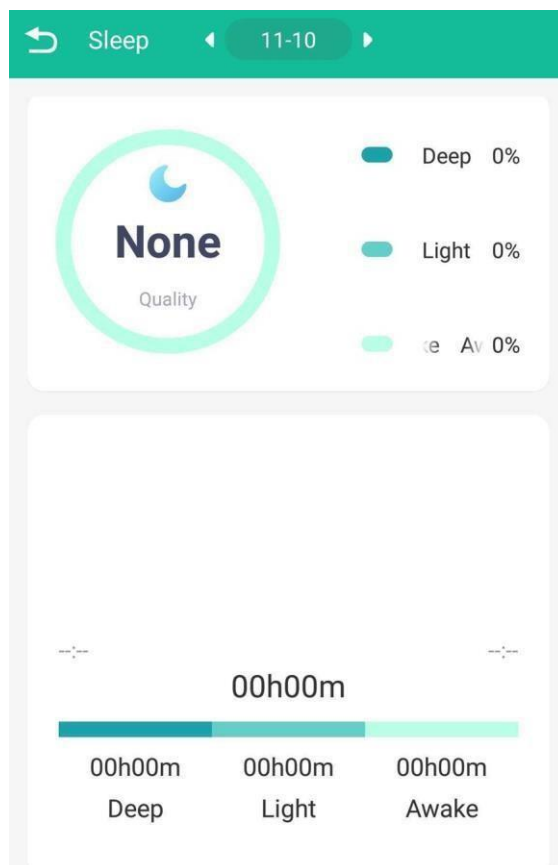

## SPORDIMOODID

- Otsige kellal spordirežiimi ikooni (vt allolevat pilti):

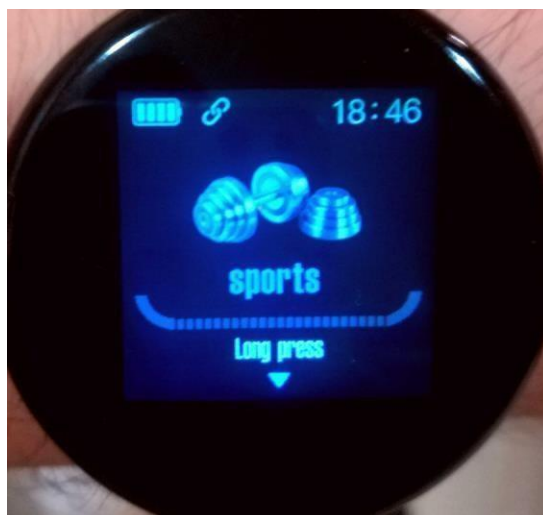

- Nutikell pakub kolme spordirežiimi:

- **jooksmine** (mõõdab kalorikulu ja jooksuaega),
  - **hüppamine hantliga** (mõõdab kalorikulu ja hantliga hüppamisele kulunud aega),
  - **kõhulihased** (mõõdab kalorikulu ja kõhulihaste tegemisele kulunud aega).
- Spordirežiimi valimiseks vajutage ja hoidke kella ekraani allosas vähemalt 3 sekundit all, kuni ilmub esimene spordirežiim.
  - Et alustada mõõtmist konkreetses spordirežiimis, vajutage ja hoidke uuesti vähemalt 3 sekundit all kellanäidiku alumist osa.
  - Mõõtmise peatamiseks peate uuesti pikalt vajutama kella ekraani allserva.

## KAMERA


- Leia oma nutikellast funktsioon "Kaamera" ja vajuta rakenduses "Seadistus", seejärel "Kaugvõtte fotod". Kui vajutate pikalt kella ekraani allservas, saate eemalt teha pildi, mida saate vaadata oma mobiilseadme galeriis.
- Kui vajutate ekraani allservas, algab tagasiarvestus (3 sekundit) ja seejärel tehakse pilt.
- **MÄRKUS:** peate rakenduses lubama juurdepääsu oma piltidele või galeriile.

## FUNKTSIOONID RAKENDUSES


### - SAADA TEATEID

- **Sissetulevad kõned:** kui teie mobiilseade on ühendatud nutikellaga ja teil on sisse lülitatud sissetulevate kõnede funktsioon, vilgub kell helistamise ajal ja ekraanil kuvatakse teile helistaja telefoninumber. Peate lubama rakenduses juurdepääsu oma aadressiraamatule. "Määra" → "Sõnumite saatmine" → "Helistuste meeldetuletus"
- **SMS:** Kui teie mobiilseade on ühendatud nutikellaga ja SMS-funktsioon on sisse lülitatud, vilgub kell uue sõnumi saamisel. "Set" → "Message Push" → "SMS meeldetuletus"
- **Jäänud meeldetuletused:** kui teie mobiilseade on ühendatud nutikellaga ja teil on sisse lülitatud funktsioon Jäänud meeldetuletused, vilgub kellal, kui saate uue sõnumi, nt Facebookis, WhatsAppis jne. See funktsioon võimaldab teil vaadata ka kolme viimast sõnumit. Nutikella ekraanil saab kuvada 20 kuni 40 sõna.
- **Vibreerimine:** Kui sind häirib sinu nutikella vibreerimine, saad selle rakenduses välja lülitada. Kui saad uue sõnumi või teate, ei vibreeri kell, vaid tekst ilmub lihtsalt ekraanile. "Set" → "Muud" → "Vibratsiooni seadistus"




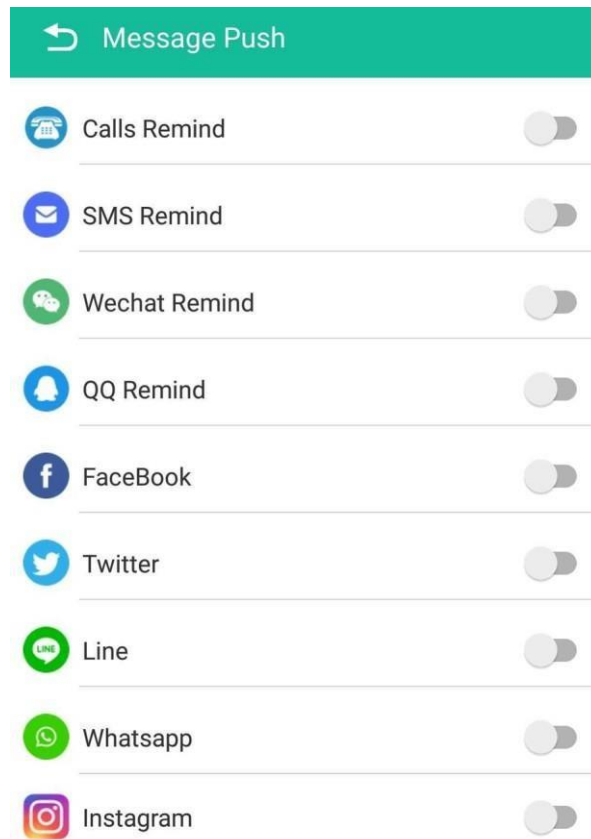


- **HÄIRETUS:** Saate oma nutikellale seadistada kuni kaheksa häireid. Häire aktiveerimisel vibreerib kell neli korda. Isegi kui Bluetooth-ühendus on välja lülitatud ja rakendus ei ole avatud, tuletab äratuskell teile sellest meelde. "Set" → "Alarmid" → vajutage + üleval paremal, et lisada mis tahes kuupäev ja kellaeg.

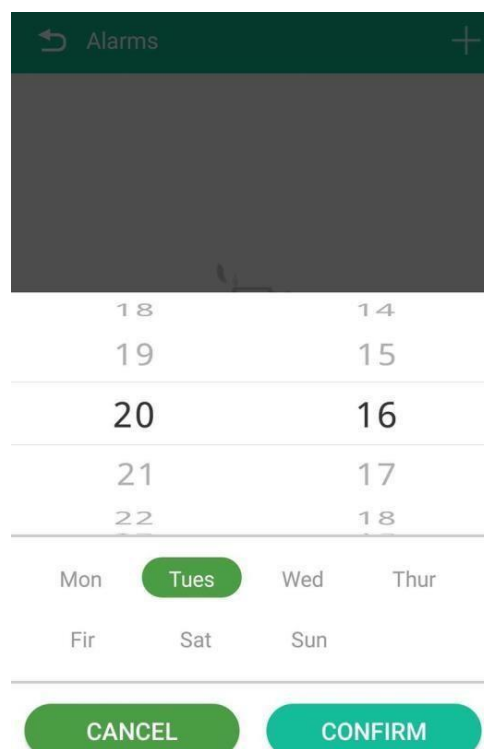

- **FIND A DEVICE:** Kui teie mobiilne seade on ühendatud nutikellaga ja te vajutate "Leia", kell vilgub.
- **SITSEMINE PIKAKS MÄRKUS:** Kui see funktsioon on aktiveeritud, saate määrata meeldetuletusintervalli liiga pika istumise korral. Kui istute liiga kaua, siis kell vibreerib, et tuletada teile meelde, et on aeg liikuda. Kell võib teile iga 45, 60, 75, 90, 105 või 120 minuti järel meelde tuletada, et istute liiga kaua. "Set" → "Long Sit Remind"

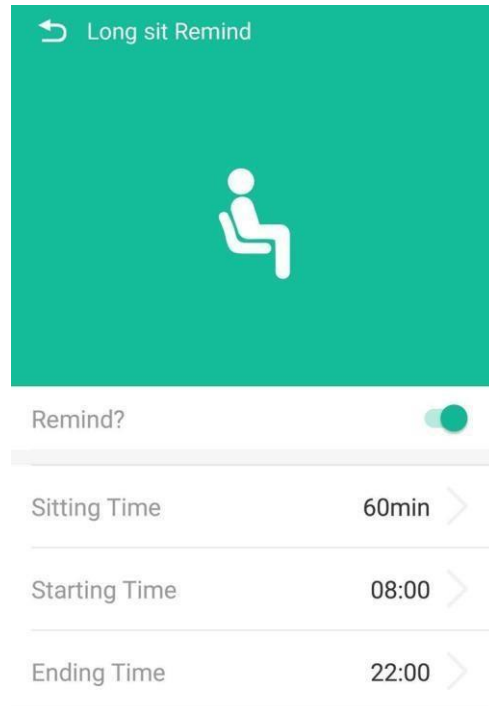

- **KELLA LÖÖBIMINE:** Pange kell peale, tõstke käsi õhku ja pöörake seda kiiresti enda poole, ekraan lülitub sisse. "Set" → "Bright screen"

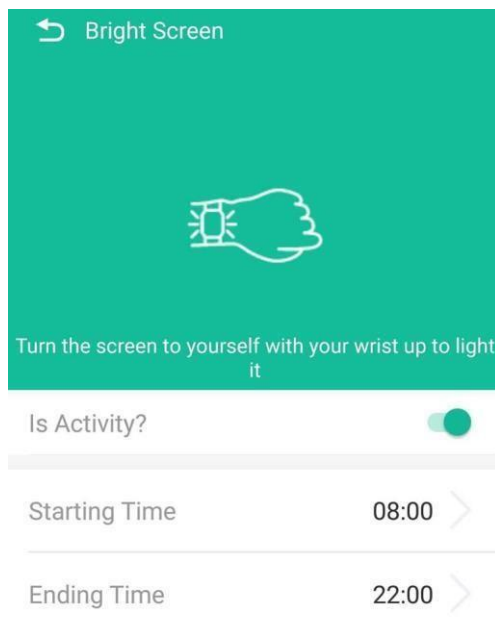

- **ÄRGE TÖÖTA:** Kui te ei soovi teatud aja jooksul teateid saada, lülitage sisse funktsioon "Ära häiri". "Set" → "DND-režiim"

- **RESET DEVICE:** Selle funktsiooni vajutamine kustutab kõik andmed ja mõõtmistulemused.  
"Set" → "Reset device" (seadme lähtestamine)
- **REMOVE DEVICE:** Selle funktsiooni vajutamine kustutab kõik andmed ja eemaldab seadme.  
"Set" → "Eemalda"

## HÄIRETE KÕRVALDAMINE

- Andmete sünkroniseerimisel peab seade olema edukalt ühendatud.
- Kui seade lülitub automaatselt välja ja uuesti sisse, tühjendage telefoni mälu ja proovige seadet uuesti käivitada. Teise võimalusena võite rakenduse sulgeda ja uuesti avada.

## HOIATUS!

- Ärge pange kella pikema aja jooksul kokku liigse kuumuse, niiskuse või madalate temperatuuridega.
- Ärge visake kella põrandale.
- Ärge kandke kellaujumise, sukeldumise, suplemise või duši all käimise ajal liiga kaua.
- Kui** toode on defektne, ärge kasutage seda.

### Nõuetekohane jäätmete kõrvaldamine



Tootel või selle pakendil olev läbikriipsutatud prügikasti sümbol näitab, et sellist toodet ei tohi kogu ELis käsitada olmejäätmetena. Kui hoolitsete toote nõuetekohase kõrvaldamise eest, väldite võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele, mis muidu tuleneks toote ebaõigest käitlemisest. Materjalide ringlussevõtt aitab kaitsta loodust ja loodusvarasid. Täpsemat teavet selle toote ringlussevõtu kohta saate asjaomastelt asutustelt, oma kodumajapidamise jäätmekeskusest või kauplusest, kust te toote ostsite.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate EÜ direktiivide nõuetele.