

SmartTop Premium



MANUAL DE USUARIO

El único reloj deportivo SmartTop Premium es el mejor compañero y asistente en todo momento. Permite la conexión a cualquier smartphone a través de la tecnología Bluetooth.

Antes del primer uso, lea atentamente las instrucciones de uso adjuntas y guárdelas para su uso futuro.

CONTENIDO DEL PAQUETE

1x reloj inteligente SmartTop Premium 1x

manual de usuario

1x garantía anual



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Color:** negro
- **Resolución:** 240x240px
- **Dimensiones del reloj:** 45 mm x 45 mm x 10 mm
- **Longitud de las correas:** 120 mm & 100 mm
- **Batería:** litio-polímero
Tiempo de espera: hasta 12 días
- **Tiempo de trabajo:** 5-7 días
- **Carga:** 2 horas
- **Bluetooth:** 4.0
- **Soporta:** iOS 9.0 y otros / Android 5.0 y otros
- **Temperatura soportada:** -10°C–50°C
- **Sensor:** sensor G 3D (baja potencia)
- **Tarjeta SIM:** no
- **Idiomas:** inglés
- **Resistencia al agua:** sí (el reloj se puede usar para lavarse las manos, pero no es adecuado para duchas demasiado largas, natación y buceo)
- **Pantalla:** 1.3” LED IPS HD display (chip HS6620D)
- **Carcasa:** PVC
- **Material:** correa de silicona + vidrio templado
- **Aplicación:** FitPro
Importador para Eslovenia: PJU d.o.o.

Conectándose al teléfono

- En Play Store (usuarios de Android) o App Store (usuarios de iOS), busque la aplicación *FitPro* y descárguela en su dispositivo móvil. También puede escanear el código QR a continuación y descargar la aplicación.




V 1.5.2




Scan download app

[Privacy policy and user agreement](#)

- Abra la aplicación *FitPro* y permita el acceso a todos los datos solicitados.
- Crear una cuenta de usuario en el siguiente paso. En la esquina superior izquierda, haga clic en la opción "registrador" e ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña.

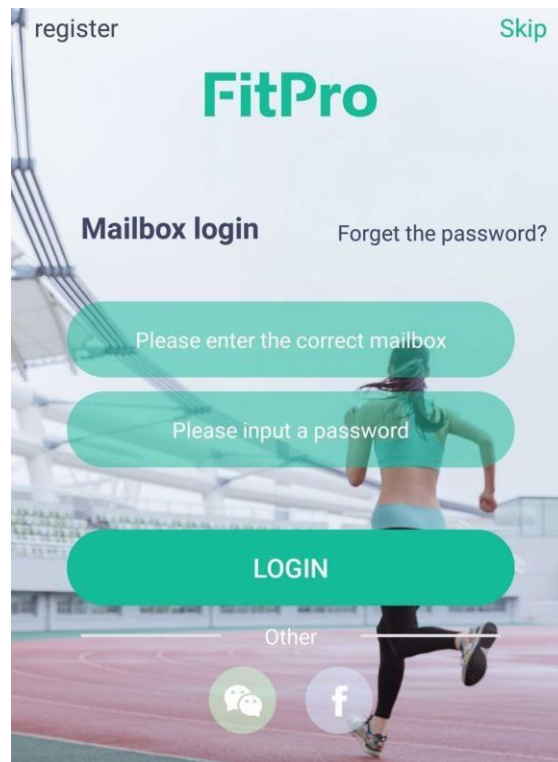

- Haga clic en el icono "Set" debajo de la página de inicio y conectarse al smartwatch:

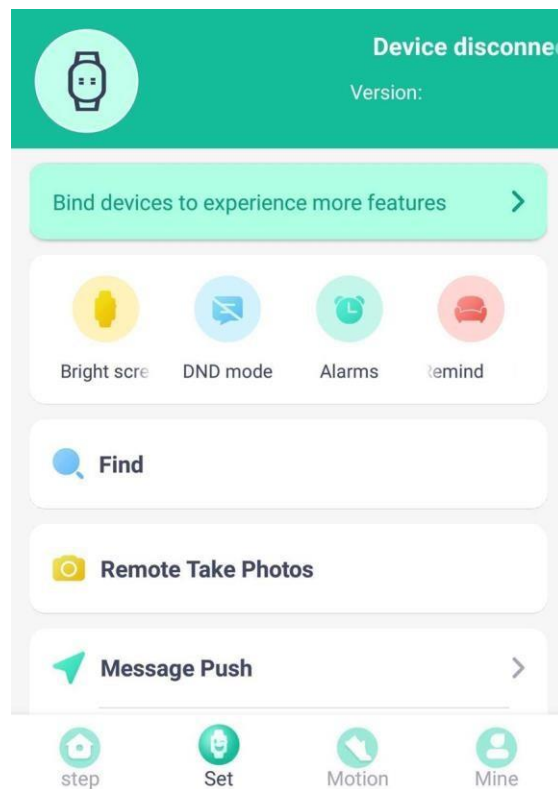

- Para ver el nombre del reloj inteligente, presione "Bind devices to experience more features", aparecerá el nombre "D18 (73C6)". Al pulsar el nombre del reloj, el smartwatch se conectará automáticamente y sincronizará la fecha y la hora.

RECARGA

- Al comprar el smartwatch SmartTop Premium, no recibirá un cargador en el paquete, ya que el dispositivo se carga a través del puerto USB.
- Antes de cargar el smartwatch, retire ambas correas y busque los dos conectores.



- Conecte el lado con los conectores al puerto USB (adaptador u ordenador). El estado de la batería se muestra en la pantalla del reloj.



- **NOTA: LA** razón por la que el reloj no se carga a menudo se debe a que no lo empujas lo suficientemente fuerte en el puerto USB.
- Se recomienda cargar el smartwatch durante al menos 3 horas antes de usarlo por primera vez.
- Usuarios de Android: asegúrese de que la aplicación se esté ejecutando en segundo plano y que haya permitido el acceso a todos los datos requeridos.

FUNCIONES PRINCIPALES

- Funciones básicas
- Hora
- podómetro
- Mensajes
- Estudio de sueño
- Modalidades deportivas
- Telecámara
- Visualización meteorológica
- Funciones en la aplicación

FUNCIONES BÁSICAS

- **ON:** para encender el smartwatch, mantenga pulsada la parte inferior de la pantalla del reloj durante al menos tres segundos. El reloj vibra dos veces y luego se enciende.
- **OFF:** encuentre la función "Más" en el reloj inteligente, mantenga presionada la parte inferior de la pantalla del reloj durante al menos tres segundos. Aparece el código QR, presione brevemente para seguir adelante y omita la función "Restablecer". Se muestra la siguiente función (ver la imagen de abajo):



- Mantenga pulsada la parte inferior de la pantalla del reloj durante al menos tres segundos. El reloj vibra dos veces y en la pantalla aparece "Power down". Al apagar el reloj, tenga cuidado de no hacer clic en la opción "Restablecer", porque en este caso perderá todos los datos guardados en el teléfono.
- **RESTABLECER:** encuentre la función "Más" en el reloj inteligente, mantenga presionada la parte inferior de la pantalla del reloj durante al menos tres segundos. Aparece el código QR, seguir adelante

con una breve presión y se visualiza la función "Reset". Con esta función se eliminarán todos los datos y resultados de las mediciones.

- **NOTA: LA** pantalla se apaga automáticamente después de cinco segundos. Para volver a encenderlo, pulse la parte inferior de la pantalla del reloj.
- Si desea pasar a la siguiente función, solo necesita una breve pulsación en la parte inferior de la pantalla del reloj.

PANTALLA DEL RELOJ

- Después de conectar con éxito el reloj al teléfono, el reloj sincroniza automáticamente la fecha y la hora.
- Mantenga pulsada la parte inferior de la pantalla del reloj durante dos segundos para configurar la visualización de la hora (visualización a las 12 y 24 horas).

podómetro


- Al usar el reloj inteligente, puede usar la función de conteo de pasos.
- Según los pasos, el reloj registra los resultados diarios del recuento de pasos, la distancia recorrida y el consumo de calorías.
- La función también permite medir la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el oxígeno en la sangre (3 en 1).
- Cuando esta función está en uso, los resultados de la medición se muestran después del ejercicio.
- Debe usar el reloj sin interrupción, de lo contrario la medición no es posible.
- Con el podómetro activado, es importante caminar de forma natural. Solo moviendo los brazos, el podómetro puede contar los pasos.

MENSAJES

- Busque el icono "Mensaje".
- Si esta función está activada en la aplicación, el smartwatch vibra cuando llega un mensaje.


Estudio de sueño

- Cuando te quedas dormido, el smartwatch activa automáticamente el seguimiento del sueño. Detecta el sueño sólido y ligero y mide la calidad del sueño.
- Los resultados del sueño solo se pueden verificar en la aplicación.
- La monitorización del sueño comienza a las 22:00.
- Durante el sueño, los datos se sincronizan en la aplicación.

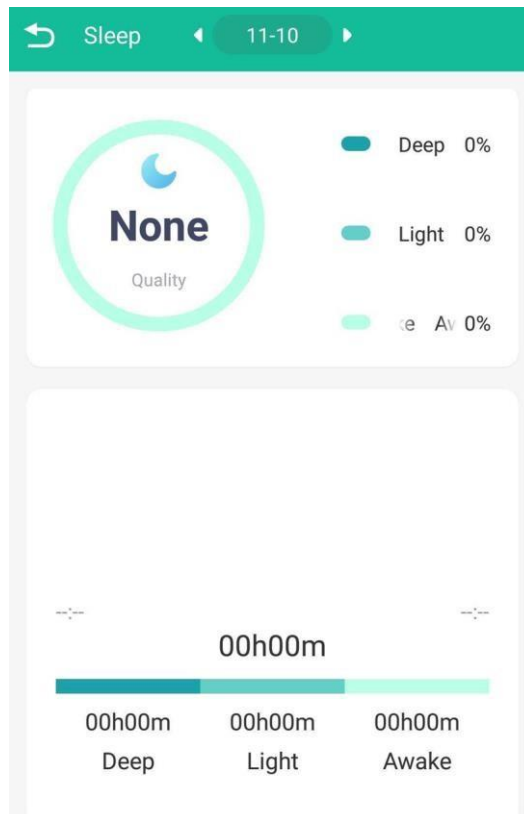

14 MODOS DEPORTIVOS

- Encontrar el icono con los modos deportivos (ver la imagen de abajo):

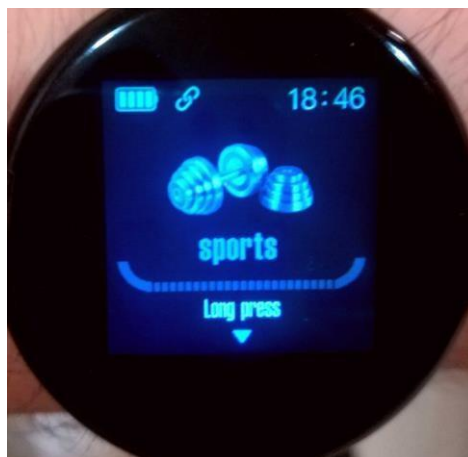

- El reloj inteligente ofrece 3 modos deportivos:
 - **correr** (permite medir el consumo de calorías y el tiempo de entrenamiento),
 - **saltar la cuerda** (permite medir el consumo de calorías y el tiempo de entrenamiento),
 - **abdominales** (permite medir el consumo de calorías y el tiempo de entrenamiento).

- Para seleccionar un solo modo deportivo, mantenga pulsada la parte inferior de la pantalla del reloj durante al menos tres segundos hasta que aparezca el primer modo deportivo.
- Para iniciar la medición, pulse de nuevo la parte inferior de la pantalla durante al menos tres segundos.
- Para detener la medición, debe pulsar durante mucho tiempo en la parte inferior de la pantalla.

CÁMARA


- Encontrar la función “Cámara”, en la aplicación, primero haga clic en “Set”, después de lo cual “Remote Take Photos”. Pulse largamente en la parte inferior de la pantalla del reloj para tomar una foto de forma remota, que se puede ver en la galería en el dispositivo móvil.
- Al presionar en la parte inferior de la pantalla, comienza la cuenta atrás (tres segundos), después de lo cual se toma la fotografía.
- NOTA: En la aplicación debe permitir el acceso a las fotografías o a la galería.

VISUALIZACIÓN METEOROLÓGICA


- La función de visualización meteorológica no funciona en algunos lugares.

FUNCIONES EN LA APLICACIÓN

- **RECEPCIÓN DE NOTIFICACIONES:**
 - **Llamadas entrantes:** si el dispositivo móvil está conectado al reloj y la función de recepción de llamadas está activada, el reloj vibrará cada vez que reciba una llamada. Además, se muestra el número de teléfono. En la aplicación debe permitir el acceso a la libreta de direcciones: “Set” “Message Push” “Calls Remind”.
 - **Mensajes SMS:** si el dispositivo móvil está conectado al reloj y está activada la función de recepción de mensajes, el reloj vibra cada vez que llega un mensaje. “Set” “Message Push” “SMS remind”.
 - **Mensajes SMS:** si el dispositivo móvil está conectado al reloj y la función de notificaciones de recordatorios está activada, el reloj vibra cada vez que llega un nuevo mensaje, por ejemplo, en Facebook, WhatsApp, etc. La función también le permite ver los últimos tres mensajes. La pantalla del smartwatch permite mostrar mensajes de entre 20 y 40 palabras.
 - **Vibración:** si la vibración del reloj inteligente es molesta, puede desactivarla en la aplicación. al recibir una llamada o un mensaje, el reloj no vibra, solo se muestra el texto. “Set” “Other” “Vibrate Setting”.

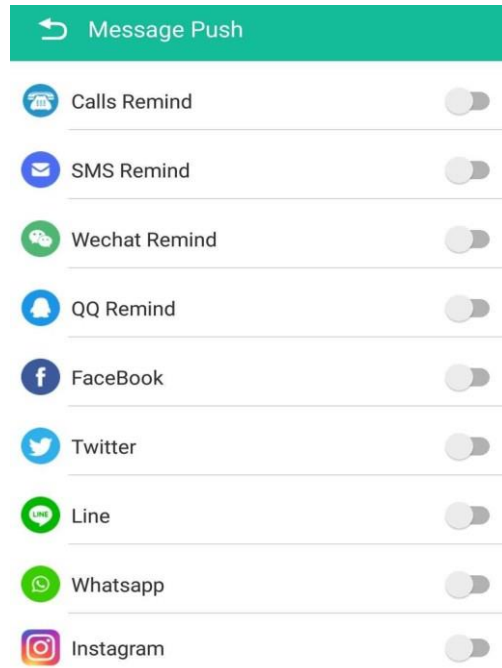


- **ALARMA:** en el reloj se pueden configurar hasta ocho alarmas. Cuando la alarma está activada, el reloj vibra cuatro veces. Incluso si la conexión Bluetooth está desactivada y la aplicación no está abierta, suena la alarma. “Set” □ “Alarmas” □ pulse + arriba y añadir cualquier fecha y hora.

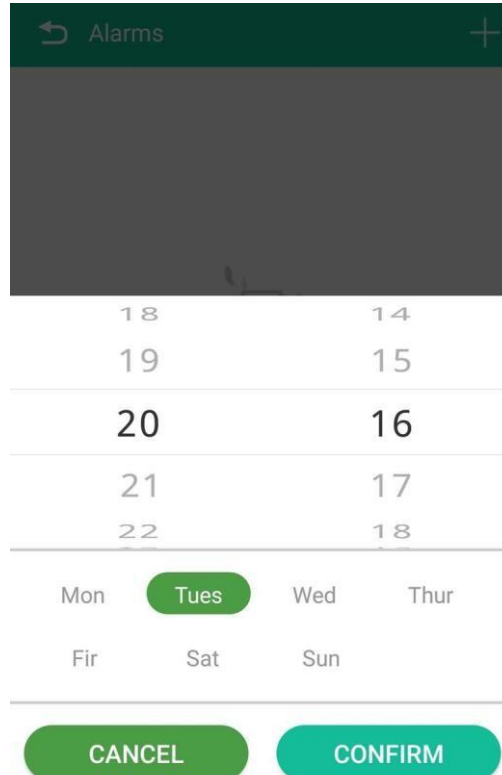


- **ENCUENTRA EL DISPOSITIVO:** si el dispositivo móvil está conectado al smartwatch, pulsa “Find” y el reloj vibrará.


- **AVISO DE SEDENTARISMO:** Si la función está activada, puede establecer un intervalo de tiempo de recordatorio para un sedentarismo demasiado largo. Si está sentado demasiado tiempo, el reloj le indicará que es hora de moverse. El reloj puede vibrar cada 45, 60, 75, 90, 105 o 120 minutos. “Set” □ “Long Sit Remind”.

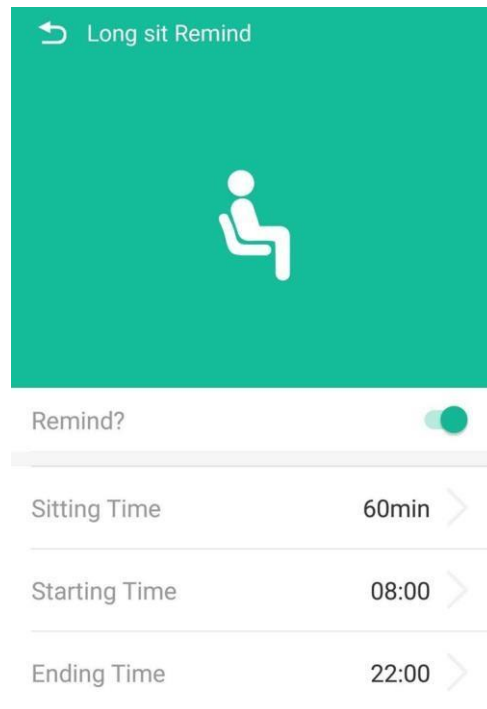

- Al usar el reloj, levante la mano en el aire y gírela rápidamente hacia usted, la pantalla se encenderá. “Set” □ “Bright screen”. Después de activar con éxito la función mencionada, la pantalla (girando el reloj hacia usted) se iluminará en cualquier intervalo de tiempo. El reloj no permite otros ajustes para ajustar el brillo de la pantalla.

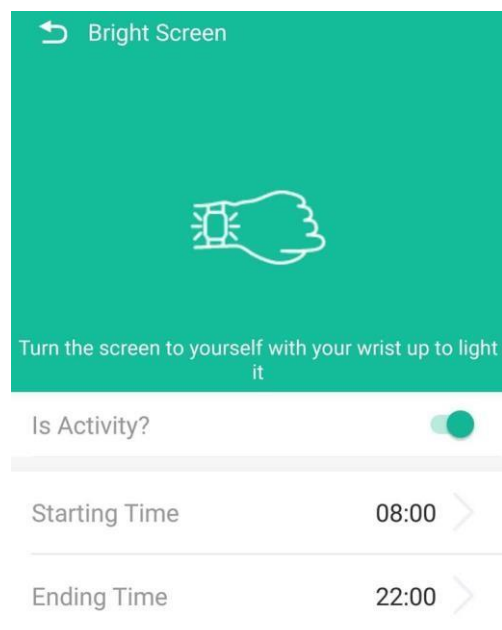

- **NO MOLESTAR:** si no desea recibir ninguna notificación durante un cierto intervalo de tiempo, active la función "Do Not Disturb". "Set" □ "DND Mode".

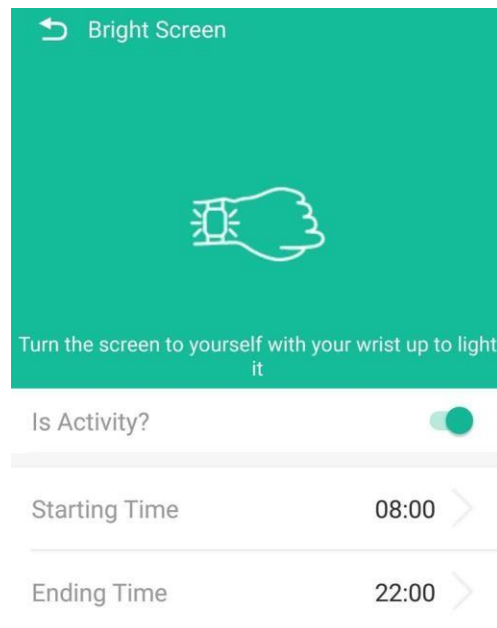

- **AJUSTE DEL FONDO:** Para establecer el fondo del reloj, primero presione "Set" en la aplicación, después de lo cual seleccione "Dial settings". Después de hacer clic en "Recommend", seleccione cualquier fondo y presione "Synchronized dial". Después de unos segundos, la sincronización será exitosa. Para establecer una imagen de su álbum como fondo, seleccione el fondo deseado, presione "Cambiar el dial" y seleccione la foto deseada del álbum. Pulse de nuevo "Synchronized dial" y después de unos segundos la sincronización será exitosa. Al salir de la página "Dial settings" por primera vez, el fondo recomendado (que ha reemplazado con una foto) estará disponible nuevamente.
- **RESET DEVICE:** Al pulsar esta función, se borran todos los datos y los resultados de las mediciones. "Set" □ "Reset device".
- **ELIMINAR EL DISPOSITIVO:** Al presionar esta función, se eliminarán todos los datos y se eliminará el dispositivo. "Set" □ "Remove".

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Durante la sincronización de datos, el dispositivo debe estar conectado correctamente.
- Si el dispositivo se apaga y se vuelve a encender automáticamente, borre la memoria del teléfono e intente reiniciar el dispositivo. También puede salir de la aplicación y volver a abrirla.

ADVERTENCIAS

- No exponga el reloj al calor, la humedad o las temperaturas demasiado bajas durante mucho tiempo.
- No tire el reloj al suelo.
- No use el reloj durante las siguientes actividades: natación, buceo, baño o una ducha larga.
- Si el producto tiene defectos, no lo use.

Residuos y correcta eliminación



El símbolo del contenedor tachado en el producto o en el embalaje indica que este producto no debe considerarse un residuo doméstico en toda la UE. Al asegurarse de que este producto se elimina correctamente, ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por un manejo inadecuado de los residuos de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a proteger la naturaleza y los recursos naturales. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su oficina local, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con la tienda donde compró el producto.



El producto cumple con las regulaciones vigentes dentro de la CE.