

SmartTop Premium



KORISNIČKI PRIRUČNIK

Sportski sat SmartTop Premium jedinstven je i ponaša se kao vaš najbolji suputnik i pomagač na svakom koraku. Omogućuje povezivanje putem Bluetooth tehnologije na bilo koji pametni telefon. Prije prve uporabe pažljivo pročitajte priložene upute za uporabu i spremite ih za buduću uporabu.

SADRŽAJ PAKETA

- 1x pametni sat SmartTop Premium
- 1x upute za upotrebu
- 1x godišnja garancija



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

- **Boja:** crna
- **Rezolucija:** 240x240px
- **Dimenzije sata:** 45 mm x 45 mm x 10 mm
- **Duljina remena:** 120 mm i 100 mm
- **Baterija:** litij polimer
- **Trajanje baterije u stanju pripreme:** do 12 dana
- **Radno vrijeme:** 5-7 dana
- **Punjenje:** 2 sata
- **Bluetooth:** 4.0
- **Podržava:** iOS 9.0 ili noviji / Android 5.0 ili noviji
- **Radna temperatura:** -10 ° C - 50 ° C
- **Senzor:** G senzor 3D (mala snaga)
- **SIM kartica:** ne
- **Jezici:** engleski
- **Otpornost na vodu:** da (sat se može koristiti za pranje ruku, ali nije prikladan za predugo tuširanje, plivanje i ronjenje)
- **Zaslon:** 1,3 "LED IPS HD zaslon (čip HS6620D)
- **Kućište:** PVC
- **Materijal:** silikonska traka + kaljeno staklo
- **Aplikacija:** FitPro
- **Uvoznik za Hrvatsku:** PJU d.o.o.

POVEZIVANJE S TELEFONOM

- U Trgovini Play (korisnici Androida) ili. App Store (korisnici iOS-a) pronađite aplikaciju FitPro i preuzmite je na vaš mobilni uređaj. Također možete skenirati QR kôd koji se nalazi u uputama i ovako preuzeti aplikaciju.




V 1.5.2




Scan download app

[Privacy policy and user agreement](#)

- Otvorite aplikaciju FitPro i omogućite pristup svim podacima koji se od vas traže.
- Stvorite korisnički račun u sljedećem koraku. U gornjem lijevom kutu pritisnite opciju »register« i u polje unesite svoju adresu e-pošte i lozinku.

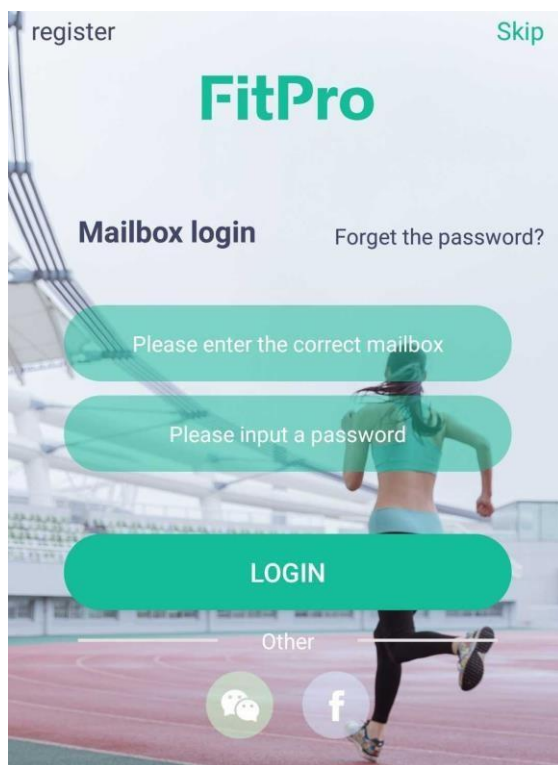

- Kliknite ikonu "Set" na donjoj početnoj stranici i povežite se s pametnim satom:

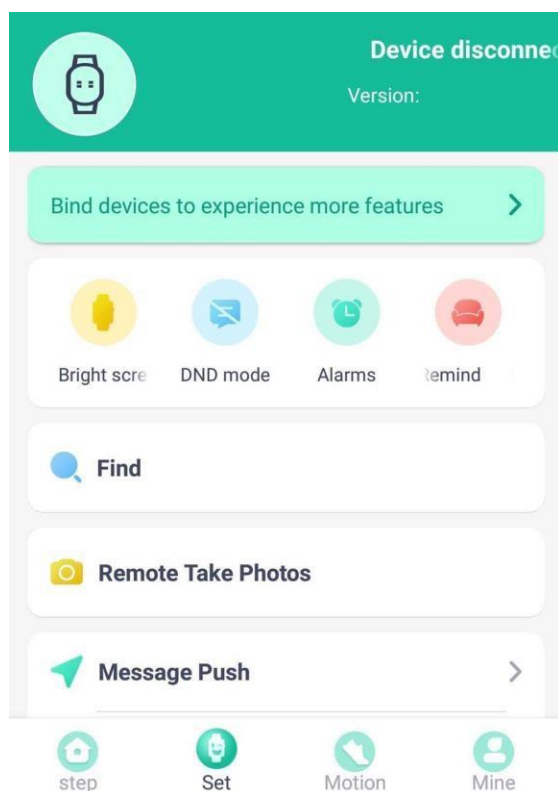

- Za prikaz imena pametnog sata pritisnite »Bind devices to experience more features« i prikazat će vam se ime »D18(73C6)«. Pritiskom na ime sata će se sat automatski povezati i sinkronizirati datum i vrijeme.

PUNJENJE

- Kada kupite pametni sat SmartTop Premium, u paketu nećete dobiti punjač, jer se uređaj puni putem USB priključka.
- Prije punjenja pametnog sata prvo uklonite oba remena, a zatim potražite stranicu s kontaktima na satu.



- Spojite stranicu s kontaktima na USB priključak (adapter ili računalo). Status baterije prikazuje se na zaslonu sata.



- **NAPOMENA:** Razlog što se sat ne želi napuniti često je taj što niste dovoljno gurnuli uređaj u USB priključak. Preporučuje se punjenje pametnog sata najmanje 3 sata prije prve upotrebe.
- **Korisnici Androida:** provjerite radi li aplikacija u pozadini i jeste li omogućili pristup svim potrebnim podacima.

GLAVNE FUNKCIJE

- Osnovne funkcije,
- Prikaz sata,
- Brojač koraka,
- Poruke,
- Praćenje spavanja,
- Športni načini,
- Fotoaparati,
- Prikaz vremena,
- Funkcije u aplikaciji.

OSNOVNE FUNKCIJE

- **UKLJUČIVANJE:** Da biste uključili pametni sat, pritisnite i držite dno zaslona sata najmanje tri sekunde. Sat će vibrirati dva puta, a zatim zasvijetliti.
- **ISKLJUČIVANJE:** Pronađite funkciju "More" na pametnom satu, pritisnite i držite dno zaslona sata najmanje tri sekunde. Prvo ćete vidjeti QR kôd, kratko pritisnite naprijed i preskočite funkciju "Reset". Vidjet ćete sljedeću funkciju (gledajte sliku dolje):



- Pritisnite i držite dno zaslona sata najmanje tri sekunde. Sat će vibrirati dva puta i na ekranu će se pojaviti tekst " Power down". Kad isključujete sat, pripazite da ne pritisnete Reset jer ćete time izgubiti podatke sačuvane na telefonu.
- **RESETIRANJE:** pronađite funkciju "More" na pametnom satu, pritisnite i držite dno zaslona sata najmanje tri sekunde. Prvo ćete vidjeti QR kôd, krenite naprijed i vidjet ćete funkciju "Reset". Ova će funkcija izbrisati sve podatke ili. rezultate mjerenja.
- **NAPOMENA:** Zaslون se automatski isključuje nakon pet sekundi. Za ponovno uključivanje pritisnite dno zaslona sata.
- Ako se želite prebaciti na sljedeću funkciju, dovoljan je kratak pritisak na donji dio zaslona sata.

PRIKAZ VREMENA

- Nakon uspješne veze s telefonom, pametni sat automatski će sinkronizirati datum i vrijeme.
- Pritisnite i držite dno zaslona sata dvije sekunde da biste postavili prikaz vremena (12- i 24-satni prikaz).

PEDOMETAR


- Funkciju brojanja koraka možete koristiti dok nosite pametni sat.
- Sat će bilježiti dnevne rezultate brojanja koraka, prijeđenu udaljenost kao i potrošnju kalorija na temelju koraka.
- Funkcija također omogućuje mjerenje otkucaja srca, krvnog tlaka i kisika u krvi (3 u 1).
- Kada na satu prebacite na ovu funkciju, rezultati mjerenja prikazat će se nakon vježbe. Pametni sat morate nositi cijelo vrijeme, jer u protivnom mjerenje nije moguće.
- Pri brojanju koraka važno je hodati u prirodnom položaju. Kada i ruke pomičete u skladu s hodanjem, pedometar će uspješno otkriti korake.

PORUKE

- Potražite ikonu »Message« na pametnom satu.
- Ako ste aktivirali ovu funkciju u aplikaciji, pametni sat će vibrirati kad primite SMS poruku.


PRAĆENJE SPAVANJA

- Kada zaspate, pametni sat automatski uključuje nadzor spavanja. Otkriva i čvrsti i lagani san i mjeri kvalitetu vašeg sna.
- Rezultati spavanja mogu se provjeriti samo u aplikaciji.
- Mjerenje sna započinje u 22:00.
- Tijekom spavanja podaci će se sinkronizirati na aplikaciji.

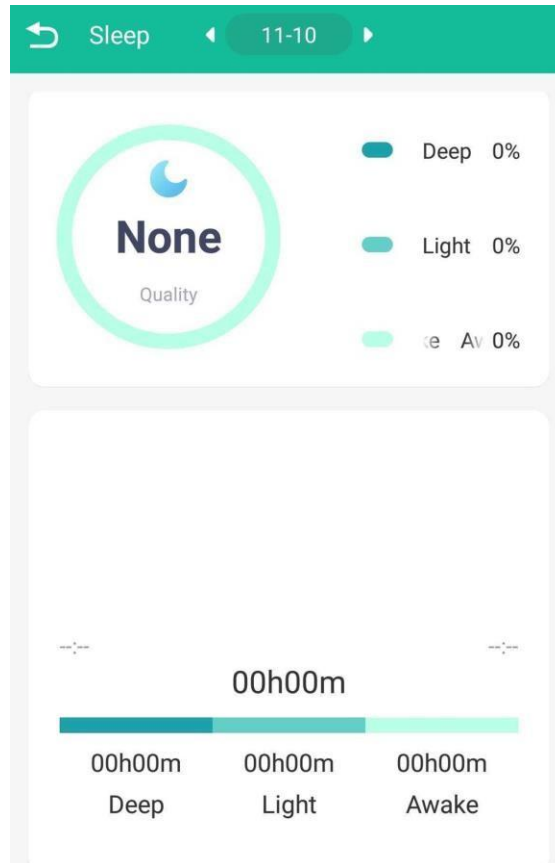

ŠPORTNI NAČINI

- Potražite ikonu sportskog načina rada na satu (pogledajte sliku dolje):

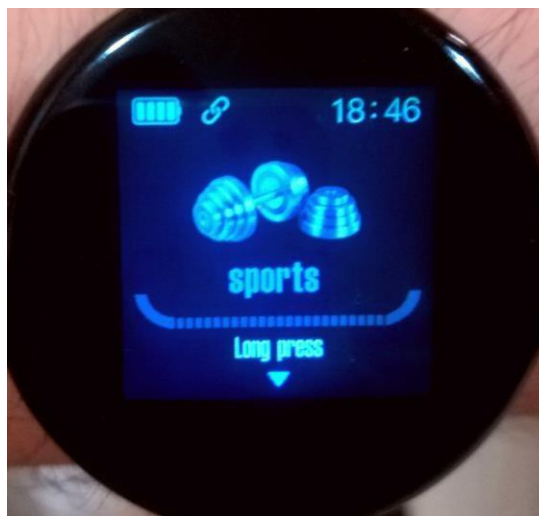

- Pametni sat nudi tri sportska načina:

- **Trčanje** (omogućuje vam mjerenje potrošnje kalorija i vremena trčanja),
- **skakanje s užetom za preskakanje** (omogućuje vam mjerenje potrošnje kalorija i vremena skakanja s užetom za preskakanje),
- **trbušnjaci** (omogućuje vam mjerenje potrošnje kalorija i vremena rada trbušnjaka).
- Da biste odabrali jedan sportski način, pritisnite i držite dno zaslona sata najmanje tri sekunde dok se ne pojavi prvi sportski način.
- Ako želite započeti mjerenje u svakom sportskom načinu, pritisnite i držite dno zaslona sata najmanje tri sekunde.
- Za zaustavljanje mjerenja bit će potreban dugi pritisak donjeg dijela zaslona sata.

FOTOAPARAT

- Pronađite funkciju "Camera" na pametnom satu i pritisnite "Set", a zatim " Remote Take Photos" u aplikaciji. Dugim pritiskom na dnu zaslona sata daljinski ćete stvoriti sliku koju možete pogledati u galeriji na svom mobilnom uređaju.
- Kada pritisnete na dnu zaslona, vrijeme (tri sekunde) početak će odbrojavati, a zatim će se snimiti slika.
- **NAPOMENA:** U aplikaciji morate omogućiti pristup svojim slikama ili galerije.


PRIKAZ VREMENA

- Funkcija prikaza vremena ne radi na nekim mjestima.


FUNKCIJE U APLIKACIJI

- PRIMANJE OBAVIJESTI


- **Dolazni pozivi**: Ako je vaš mobilni uređaj povezan s pametnim satom i ako imate uključenu funkciju primanja dolaznih poziva, sat će vibrirati kad nazovete, a na zaslonu će se prikazati telefonski broj osobe koja vas zove. U aplikaciji morate dopustiti pristup svom imeniku. »Set« → »Message Push« → »Calls Remind«
- **SMS poruke**: Ako je vaš mobilni uređaj povezan s pametnim satom i ako je funkcija primanja SMS poruka uključena, sat će vibrirati kad primite novu poruku. »Set« → »Message Push« → »SMS Remind«
- **Ostali podsjetnici**: Ako je vaš mobilni uređaj povezan s pametnim satom i imate uključenu funkciju primanja obavijesti za preostale podsjetnike, sat će vibrirati kad primite novu poruku, npr. na Facebooku, WhatsAppu itd. Značajka također omogućuje pregled posljednje tri poruke. Zaslona pametnog sata može prikazati 20 do 40 riječi.
- **Vibriranje**: Ako vam smeta vibracija pametnog sata, možete je isključiti u aplikaciji. Kad primite novu poruku ili obavijest, sat neće vibrirati, tekst će se pojaviti samo na zaslonu. »Set« → »Other« → »Vibrate Setting«

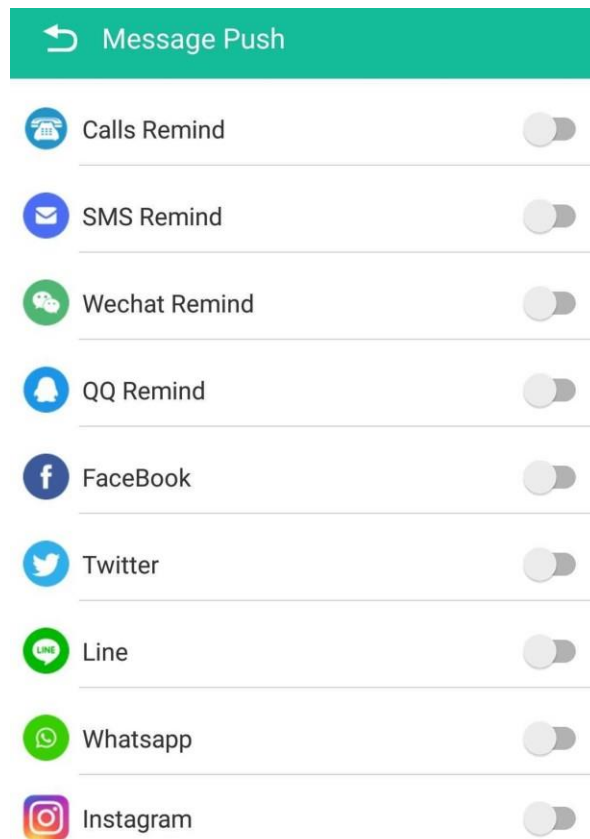


- **ALARM:** Na pametnom satu možete postaviti do osam alarma. Kad se alarm aktivira, sat vibrira četiri puta. Čak i ako je Bluetooth veza isključena, a aplikacija nije otvorena, alarm će vas upozoriti. “Set” → “Alarms” → pritisnite + u gornjem desnom kutu i dodajte bilo koji datum i vrijeme.

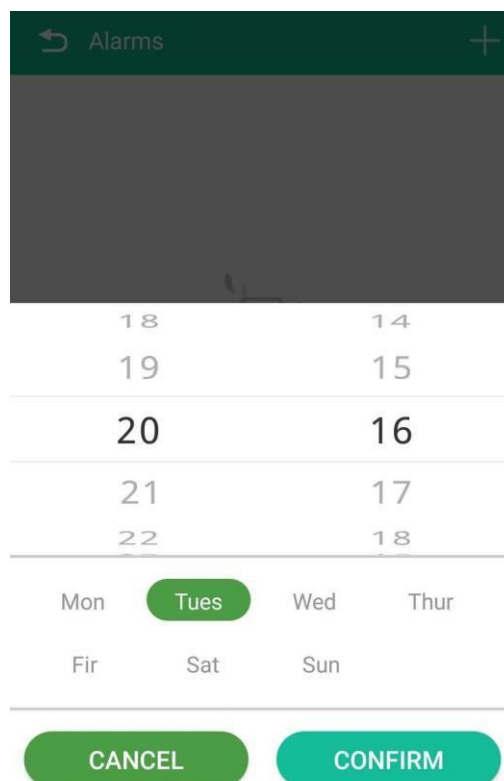


- **PRONADI UREĐAJ:** Ako je vaš mobilni uređaj povezan s pametnim satom, pritisnite opciju "find" i sat će vibrirati.
- **PODSJETNIK ZA PREDUGO SJEDENJE:** Ako je funkcija uključena, možete postaviti vremenski interval podsjetnika za predugo sjedenje. Ako predugo sjedite, vibracijski sat podsjetit će vas da je vrijeme za pomicanje. Sat vas može podsjetiti svakih 45, 60, 75, 90, 105 ili 120 minuta da predugo sjedite. »Set« → »Long Sit Remind«

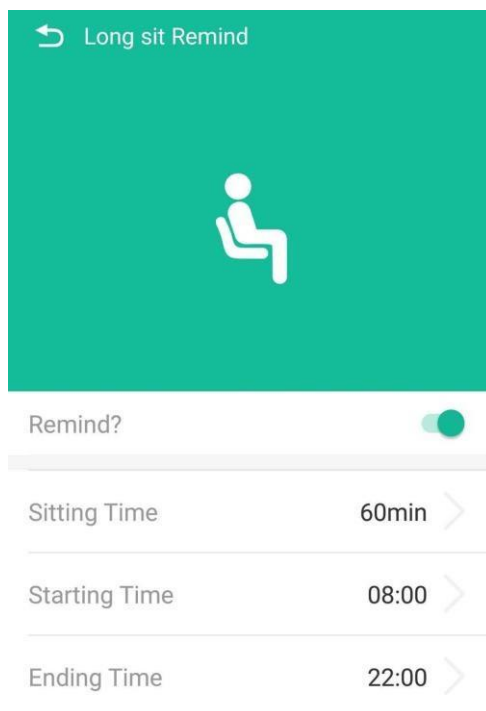

- **POKRETI S RUKOM:** Stavite sat, podignite ruku u zrak i brzo je okrenite prema sebi i zaslon će se uključiti. »Set« → »Bright screen«. Nakon uspješnog uključivanja spomenute funkcije, (kada okrenete sat prema sebi) zaslon će svijetliti u bilo kojem vremenskom rasponu. Sat ne dopušta druge postavke za podešavanje svjetline zaslona.

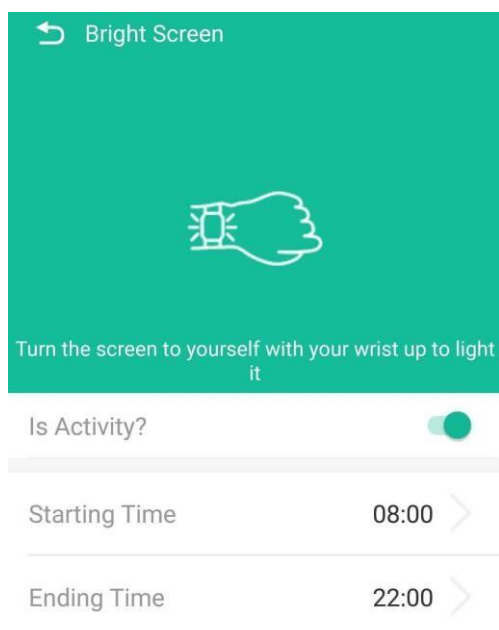

- **NE OMETAJ:** Ako ne želite primati nikakve obavijesti tijekom određenog vremenskog intervala, uključite funkciju »Do Not Disturb«. »Set« → »DND mode«

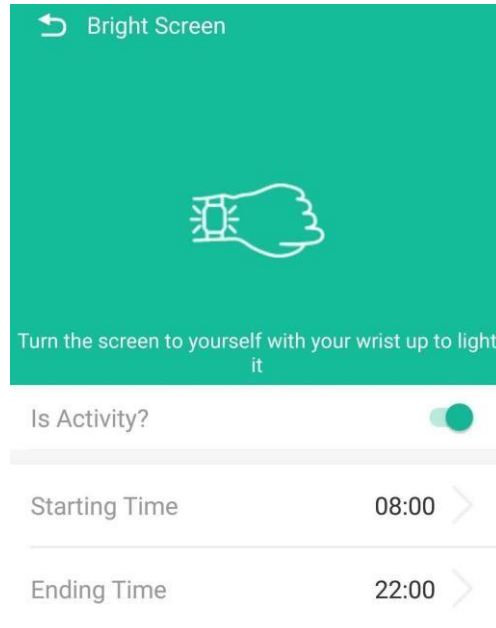

- **POSTAVLJANJE POZADINE:** Da biste postavili pozadinu sata, prvo pritisnite " Set" u programu, a zatim odaberite " Dial settings". Nakon što kliknete " Recommend", odaberite bilo koju pozadinu i pritisnite " Synchronized dial". Nakon nekoliko sekundi sinkronizacija će biti uspješna. Da biste postavili pozadinsku sliku iz vlastitog albuma, odaberite bilo koju preporučenu pozadinu, pritisnite " Change the dial" i odaberite željenu fotografiju iz svog albuma. Ponovno pritisnite " Change the dial" i nakon nekoliko sekundi sinkronizacija će biti uspješna. Kad prvi put napustite stranicu »Dial settings«, preporučena pozadina (koju ste zamijenili bilo kojom fotografijom) bit će ponovno dostupna.
- **RESETIRAJ UREĐAJ:** Pritiskom na ovu funkciju izbrisat će se svi podaci i rezultati mjerenja. »Set« → »Reset device«
- **UKLONI UREĐAJ:** Pritiskom na ovu funkciju izbrisat će se svi podaci i ukloniti uređaj. »Set« → »Remove«

UKLANJANJE POTEŠKOĆA

- Uređaj mora biti uspješno povezan prilikom sinkronizacije podataka.
- Ako se uređaj automatski isključi i ponovo uključi, očistite memoriju telefona i pokušajte ponovno pokrenuti uređaj. Možete i napustiti aplikaciju i ponovo je otvoriti.

UPOZORENJE!

- Ne izlažite sat prekomjernoj vrućini, vlazi ili niskim temperaturama dulje vrijeme.
- Ne bacajte sat na pod.
- Ne nosite sat predugo tijekom plivanja, ronjenja, kupanja ili tuširanja.
- Ako proizvod ima nedostataka, nemojte ga koristiti.

Upute za recikliranje i odlaganje



Ova oznaka znači da se ovaj proizvod u cijeloj EU ne smije odlagati s drugim kućnim otpadom. Da biste spriječili moguće štete za okoliš ili zdravlje ljudi od nekontroliranog odlaganja otpada, proizvod reciklirajte odgovorno kako bi poticali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za povratak korištenog uređaja koristite sustav za dostavu i prikupljanje ili se obratite na prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može ovaj proizvod prihvatiti za recikliranje u okolišu.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtjevima važećih EU direktiva.