

SmartTop Premium



LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

SmartTop Premium sporta viedpulkstenis ir unikāls un darbojas kā jūsu labākais sabiedrotais un palīgs ik uz soļa. Tas, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju, ir savienojams ar jebkuru viedtālruni.

Pirms pirmās lietošanas reizes uzmanīgi izlasiet pievienotos *norādījumus* un saglabājiet tos turpmākai lietošanai.

IĒPAKOJUMA SATURS

1x SmartTop Premium
viedpulkstenis 1x lietotāja
rokasgrāmata
1x gada garantija



TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

- **Krāsa:** melna
- **Izšķirtspēja:** 240x240px
- **Pulksteņa izmēri:** 45 mm x 45 mm x 10 mm
- **Uzmavas garums:** 120 mm un 100 mm.
- **Akumulators:** litija polimērs
- **Gaidīšanas laiks:** līdz 12 dienām
- **Darba laiks:** 5-7 dienas
- **Uzlāde:** 2 stundas
- **Bluetooth:** 4.0
- **Atbalsta** iOS 9.0 vai jaunāku versiju / Android 5.0 vai jaunāku versiju
- **Darba temperatūra:** -10°C-50°C
- **Sensors:** 3D G sensors (maza jauda)
- **SIM karte:** nē
- **Valodas.**
- **Ūdensizturība:** jā (pulksteni var lietot mazgājot ar rokām, taču tas nav piemērots ilgstošai dušai, peldēšanai vai niršanai).
- **Displejs:** 1,3" LED IPS HD displejs (HS6620D mikroshēma)
- **Korpuss:** PVC
- **Materiāls:** silikona aproce + rūdīts stikls
- **Lietojumprogramma:** FitPro
- **Slovēnijas importētājs:** PJU d.o.o.

SAVIENOŠANA AR TĀLRUNI

- Atrodiet *FitPro* lietotni Play veikalā (Android lietotājiem) vai App Store (IOS lietotājiem) un lejupielādējiet to savā mobilajā ierīcē. Varat arī ieskenēt instrukcijās norādīto QR kodu un lejupielādēt lietotni.

← About




V 1.5.2




Scan download app

[Privacy policy and user agreement](#)

- Atveriet lietotni *FitPro* un atļaujiet piekļuvi visiem pieprasītajiem datiem.
- Nākamajā solī izveidojiet lietotāja kontu. Augšējā kreisajā stūrī nospiediet opciju "reģistrēties" un ievadiet savu e-pasta adresi un paroli lodziņā.

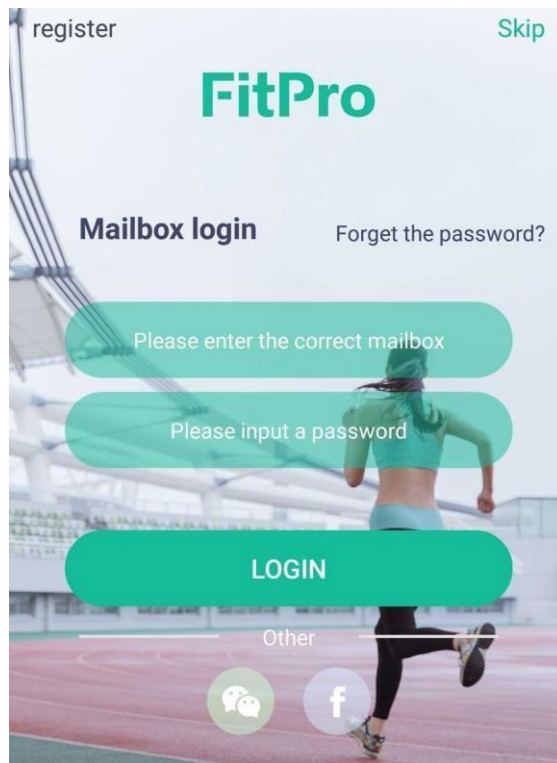

- Lai izveidotu savienojumu ar viedpulksteni, nospiediet ikonu "Iestatīt" sākuļlapas apakšā:

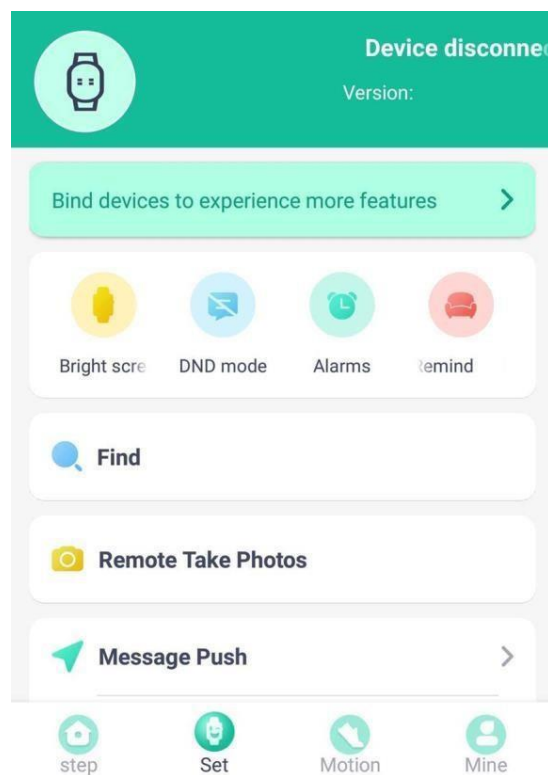

- Lai redzētu viedpulksteņa nosaukumu, nospiediet "Bind devices to experience more features", un tiks parādīts nosaukums "D18(73C6)". Nospiežot pulksteņa nosaukumu, viedpulkstenis automātiski izveidos savienojumu un sinhronizēs datumu un laiku.

PILDĪŠANA

- Pērkot SmartTop Premium viedpulksteni, iepakojumā nesaņemsiet lādētāju, jo ierīce tiek uzlādēta, izmantojot USB portu.
- Pirms viedpulksteņa uzlādēšanas vispirms noņemiet abas aproces, pēc tam atrodi kontaktoru lapu uz pulksteņa.



- Pieslēdziet kontaktoru lapu USB ievadei (adapterim vai datoram). Uz pulksteņa displeja tiks parādīts akumulatora stāvoklis.



- **PIEZĪME:** iemesls, kāpēc pulkstenis atsakās uzlādēties, bieži vien ir tas, ka neesat pietiekami spēcīgi iebīdījis ierīci USB pieslēgvietā.
- Pirms pirmās lietošanas reizes viedpulksteni ieteicams uzlādēt vismaz 3 stundas.
- **Android lietotāji:** pārlicinieties, vai lietotne darbojas fonā un vai ir atļauta piekļuve visiem nepieciešamajiem datiem.

GALVENĀS FUNKCIJAS

- Pamatfunkcijas,
- Pulksteņa displejs,
- soļu skaitītājs,
- Ziņojumi,
- Miega uzraudzība,
- Sporta režīmi,
- Kamera,
- Programmas funkcijas.

PAMATFUNKCIJAS

- **Ieslēgšana:** Lai ieslēgtu viedpulksteni, nospiediet un vismaz 3 sekundes turiet nospiestu pulksteņa displeja apakšējo daļu. Pulkstenis divreiz ievibrēs un pēc tam ieslēgsies.
- **IZSLĒGTS:** viedpulkstenī atrodiet funkciju "Vairāk", nospiediet un vismaz 3 sekundes turiet nospiestu pulksteņa displeja apakšējo daļu. Vispirms redzēsiet QR kodu, nospiediet to, lai virzītos uz priekšu un izlaistu funkciju "Atiestatīt". Tiek parādīta šāda funkcija (skat. attēlu zemāk):



- Nospiediet un vismaz 3 sekundes turiet nospiestu pulksteņa displeja apakšējo daļu. Pulkstenis mirgo divreiz, un displejā parādās teksts "Power down".
- **ATJAUNINĀJUMS:** viedpulkstenī atrodiet funkciju "Vairāk", nospiediet un turiet pulksteņa ekrāna apakšējo daļu vismaz 3 sekundes. Vispirms redzēsiet QR kodu, īsi nospiediet to, lai virzītos uz priekšu, un parādīsies funkcija "Atiestatīt". Šī funkcija izdzēsīs visus datus vai mērījumu rezultātus.
- **PIEZĪME:** Ekrāns automātiski izslēdzas pēc 5 sekundēm. Nospiediet pulksteņa ekrāna apakšējo daļu, lai to atkal ieslēgtu.
- Ja vēlaties pāriet uz nākamo funkciju, pietiks tikai īsi nospiegt pulksteņa displeja apakšdaļu.

PULKSTEŅA RĀDĪŠANA

- Pēc veiksmīga savienojuma ar tālruni viedpulkstenis automātiski sinhronizēs datumu un laiku.
- Nospiediet un divas sekundes turiet nospiestu pulksteņa displeja apakšējo daļu, lai iestatītu laika rādīšanu (12 un 24 stundu displejs).

PEDOMETRS


- Jūs varat izmantot soļu skaitīšanas funkciju, nēsājot viedpulksteni.
- Pulkstenis reģistrēs jūsu ikdienas soļu skaitu, veikto attālumu un kaloriju patēriņu, pamatojoties uz jūsu soļu skaitu.
- Tas mēra arī sirdsdarbību, asinsspiedienu un skābekļa līmeni asinīs (3 in 1).
- Pārslēdzot šo funkciju savā pulkstenī, pēc treniņa tiks parādīti mērījumu rezultāti. Viedpulkstenis vienmēr ir jānēsā, citādi mērījumus nebūs iespējams veikt.

ZIŅOJUMI

- Viedpulkstenī sameklē ikonu "Ziņa".
- Ja lietotnē ir iespējota šī funkcija, viedpulkstenis mirgo, kad saņemat īsziņu.

MIEGA UZRAUDZĪBA

- Kad iemieģat, viedpulkstenis automātiski ieslēdz mieģa uzraudzģību. Tģ nosaka gan skaņas, gan gaismas mieģu un mģra mieģa kvalitģti.
- Mieģa rezultģtus varat pģrģbaudģt tikai lietotnģ.
- Mieģa mģrģģšana sģkas pulksten 22:00.
- Kamģr guģat, dati tiks sinhronizģti lietotnģ.

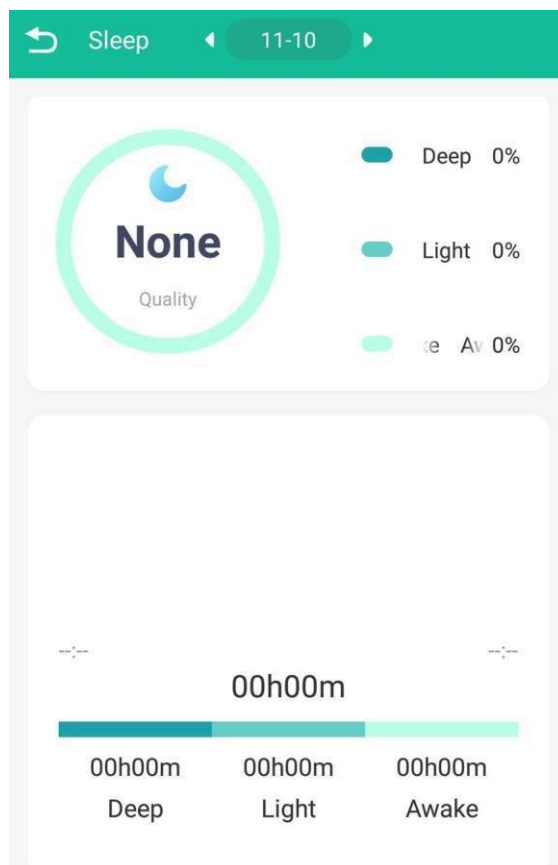

SPORTA REŽĪMI

- Pulksteņa ekrģnģ meklģjiet sporta reģģma ikonu (skatģt attģlu zemģk):



- Viedpulkstenis piedģvģ trģs sporta reģģmus:


- **Skriešana** (mēra kaloriju patēriņu un skriešanas laiku),
 - **Lēcieni ar ķegļiem** (mēra kaloriju patēriņu un laiku, kas pavadīts, lēkājot ar ķegļiem),
 - **vēderpreses** (mēra kaloriju patēriņu un laiku, kas pavadīts, veicot piespiešanas vingrinājumus).
- Lai izvēlētos sporta režīmu, nospiediet un turiet pulksteņa displeja apakšējo daļu vismaz 3 sekundes, līdz parādās pirmais sporta režīms.
 - Lai sāktu mērījumus konkrētā sporta režīmā, vēlreiz nospiediet un vismaz 3 sekundes turiet nospiestu pulksteņa displeja apakšējo daļu.
 - Lai pārtrauktu mērījumu, vēlreiz ilgi nospiediet pulksteņa displeja apakšējo daļu.

KAMERA


- Viedpulkstenī atrodiet funkciju "Kamera" un lietotnē nospiediet "Iestatīt", pēc tam "Attālināta fotogrāfiju uzņemšana". Ilgstoši nospiežot pulksteņa ekrāna apakšējo daļu, no attāluma tiks uzņemts attēls, ko varēsiet apskatīt mobilās ierīces galerijā.
- Nospiežot ekrāna apakšējo daļu, sāksies atpakaļskaitīšana (trīs sekundes) un pēc tam tiks uzņemts attēls.
- **PIEZĪME:** jums ir jāļauj piekļūt saviem attēliem vai galerijai lietotnē.

FUNKCIJAS LIETOTNĒ


- **SAŅEMT PAZIŅOJUMUS**
 - **Ienākošie zvani:** ja jūsu mobilā ierīce ir savienota ar viedpulksteni un ir ieslēgta ienākošo zvanu funkcija, tad, veicot zvanu, pulkstenis mirgo un ekrānā tiek parādīts tās personas tālruņa numurs, kura jums zvana. Programmā jāļauj piekļūt savai adresei grāmatiņai. *"Iestatīt" → "Ziņu sūtīšana" → "Zvanu atgādinājums"*
 - **SMS:** ja jūsu mobilā ierīce ir savienota ar viedpulksteni un ir ieslēgta SMS funkcija, pulkstenis mirgo, kad saņemat jaunu ziņu. *"Iestatīt" → "Ziņu sūtīšana" → "SMS atgādinājums"*
 - **Atlikušie atgādinājumi:** ja jūsu mobilā ierīce ir savienota ar viedpulksteni un ir ieslēgta paziņojuma funkcija Atlikušie atgādinājumi, pulkstenis mirgo, kad saņemat jaunu ziņu, piemēram, Facebook, WhatsApp u. c. Šī funkcija ļauj arī apskatīt trīs pēdējās ziņas. Viedpulksteņa displejā var parādīt 20 līdz 40 vārdus.
 - **Vibrēšana:** ja jūs kaitina viedpulksteņa vibrēšana, varat to izslēgt lietotnē. Kad saņemat jaunu ziņu vai paziņojumu, pulkstenis nevirē, bet teksts vienkārši parādās ekrānā. *"Iestatīt" → "Citi" → "Vibrēšanas iestatījumi"*

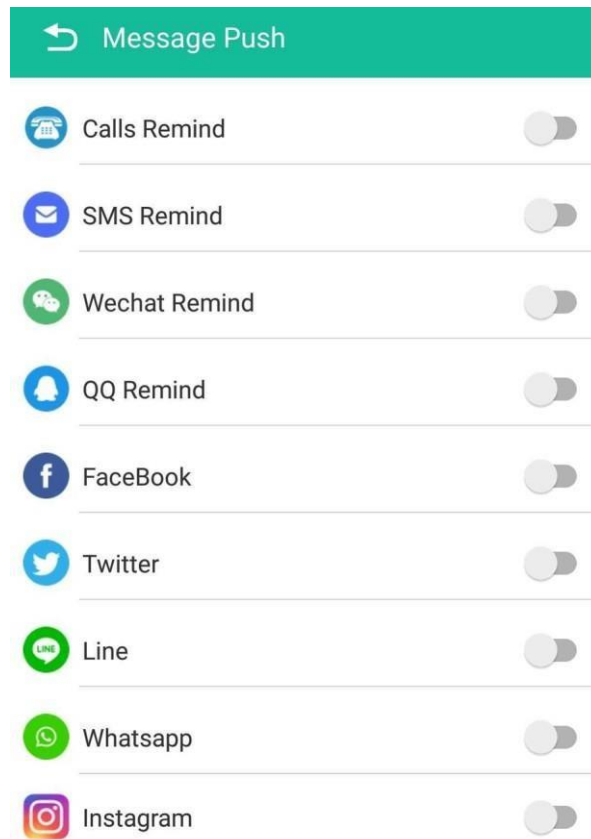


- **ALARMS:** viedpulkstenī varat iestatīt līdz pat astoņiem modinātājiem. Kad tiek aktivizēts modinātājs, pulkstenis četras reizes vibrē. Pat ja Bluetooth savienojums ir izslēgts un lietotne nav atvērta, modinātājs jums atgādinās. "Iestatīt" → "Trauksmes signāli" → nospiediet + augšējā labajā pusē, lai pievienotu jebkuru datumu un laiku

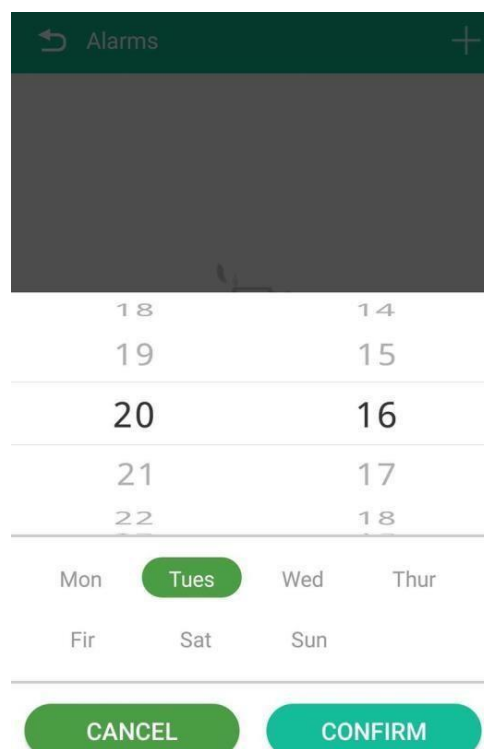

- **ATRODIET IerĪCES:** ja jūsu mobilā ierīce ir savienota ar viedpulksteni un nospiežat "Atrast", pulkstenis mirgo.
- **SĒDĒŠANAS PĀRPLĀTĪJUMA PIEMĒROJUMS:** Ja šī funkcija ir ieslēgta, varat iestatīt atgādinājuma intervālu par pārāk ilgu sēdēšanu. Ja pārāk ilgi sēdēsiet, pulkstenis sāk vibrēt, lai atgādinātu, ka ir pienācis laiks pārvietoties. Pulkstenis ik pēc 45, 60, 75, 90, 105 vai 120 minūtēm var atgādināt, ka pārāk ilgi sēžat. *"Iestatīt" → "Ilgstošs sēdēšanas atgādinājums"*

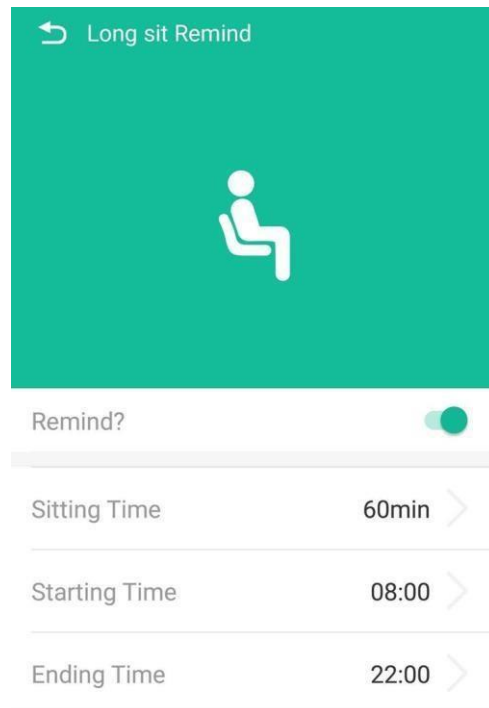

- **ROKAS DARĪJUMS:** Uzlieciet pulksteni, paceliet roku gaisā un ātri pagrieziet to pret sevi, un displejs ieslēgsies. *"Iestatīt" → "Spilgts ekrāns"*

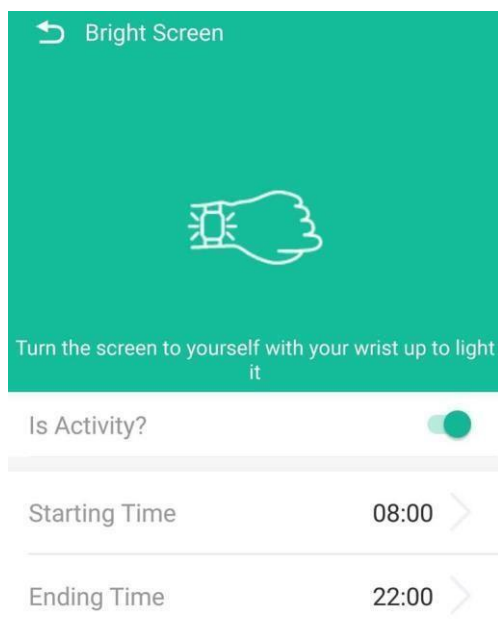

- **Netraucēt:** Ja noteiktu laiku nevēlaties saņemt nekādus paziņojumus, ieslēdziet funkciju "Netraucēt". *"Iestatīt" → "DND režīms"*

- **RESET DEVICE:** Nospiežot šo funkciju, tiks izdzēsti visi dati un mērījumu rezultāti. *"Iestatīt"* → *"Resetēt ierīci"*.
- **IZDZĒĻOT IerĪCJU:** Nospiežot šo funkciju, tiks dzēsti visi dati un ierīce tiks noņemta. *"Iestatīt"* → *"Noņemt"*

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

- Datu sinhronizēšanas laikā ierīcei jābūt veiksmīgi savienotai.
- Ja ierīce automātiski izslēdzas un atkal ieslēdzas, iztīriet tālruna atmiņu un mēģiniet atkārtoti iedarbināt ierīci. Varat arī beigt lietotni un to atvērt no jauna.

BRĪDINĀJUMS!

- Pulksteņu ilgstoši nepakļaujiet pārmērīga karstuma, mitruma vai zemas temperatūras iedarbībai.
- Nemetiet pulksteni uz grīdas.
- Nenoņemiet pulkstenipārāk ilgi peldoties, nirstot, peldoties vai mazgājoties dušā.
- Ja** izstrādājums ir bojāts, nelietojiet to.

Pareiza atkritumu iznīcināšana



Pārsvītrots atkritumu tvertnes simbols uz izstrādājuma vai tā iepakojuma norāda, ka šāds izstrādājums nav uzskatāms par sadzīves atkritumiem visā ES. Ja rūpēsieties par pareizu izstrādājuma utilizāciju, jūs izvairīsieties no iespējamās negatīvās ietekmes uz vidi un cilvēku veselību, ko citādi radītu nepareiza rīcība ar šo izstrādājumu. Materiālu otrreizēja pārstrāde palīdz aizsargāt dabu un dabas resursus. Sīkāku informāciju par to, kā pārstrādāt šo izstrādājumu, lūdzam saņemt attiecīgajās iestādēs, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas centrā vai veikalā, kurā iegādājāties šo izstrādājumu.



Ražotāja deklarācija, ka ražojums atbilst piemērojamo EK direktīvu prasībām.