

SmartTop Premium



MANUAL DE UTILIZARE

Ceasul inteligent de sport SmartTop Premium este unic și va fi cel mai bun însoțitor și asistent la fiecare pas. Permite conectarea la orice smartphone prin tehnologia Bluetooth.

Înainte de prima utilizare, citiți cu atenție *instrucțiunile de utilizare* și păstrați-le pentru informații ulterioare.

CONȚINUTUL PACHETULUI

- 1x ceas inteligent SmartTop Premium
- 1x instrucțiuni de utilizare
- 1x certificat de garanție de un an



SPECIFICAȚII TEHNICE

- **Culoarea:** neagră
- **Rezoluție:** 240x240px
- **Dimensiunile ceasului:** 45 mm x 45 mm x 10 mm
- **Lungimea curelei:** 120 mm & 100 mm
- **Baterie:** polimer de litiu
- **Timp standby:** până la 12 zile
- **Timp de funcționare:** 5-7 zile
- **Încărcare:** 2 ore
- **Bluetooth:** 4.0
- **Suport:** iOS 9.0 sau o versiune mai nouă / Android 5.0 sau o versiune mai nouă
- **Temperatura de funcționare:** -10°C–50°C
- **Senzor:** senzor G 3D (putere redusă)
- **Cartelă SIM:** nu
- **Limbi:** engleză
- **Rezistență la apă:** parțial (ceasul poate fi folosit la spălarea mâinilor, dar nu în timpul dușurilor prea lungi, nu la înot și scufundări)
- **Afișaj:** Ecran LED IPS HD de 1.3” (cip HS6620D)
- **Carcasă:** PVC
- **Material:** curea din silicon + sticlă securizată
- **Aplicație:** FitPro
- **Importator:** PJU d.o.o.

CONEXIUNEA TELEFONICĂ

- Aplicația FitPro o veți găsi în Play Store (utilizatorii Android) sau App Store (utilizatorii iOS) pe care o veți descărca pe dispozitivul dvs. mobil. De asemenea, puteți scana codul QR de mai jos , cu ajutorul căruia puteți descărca aplicația.

← About




V 1.5.2




Scan download app

[Privacy policy and user agreement](#)

- Deschideți aplicația FitPro și permiteți accesul la toate datele necesare.
- În pasul următor, creați un cont de utilizator. În colțul din stânga sus dați clic pe opțiunea „Register (Înregistrare)” și introduceți adresa de e-mail și parola în câmpurile respective (mailbox și password).

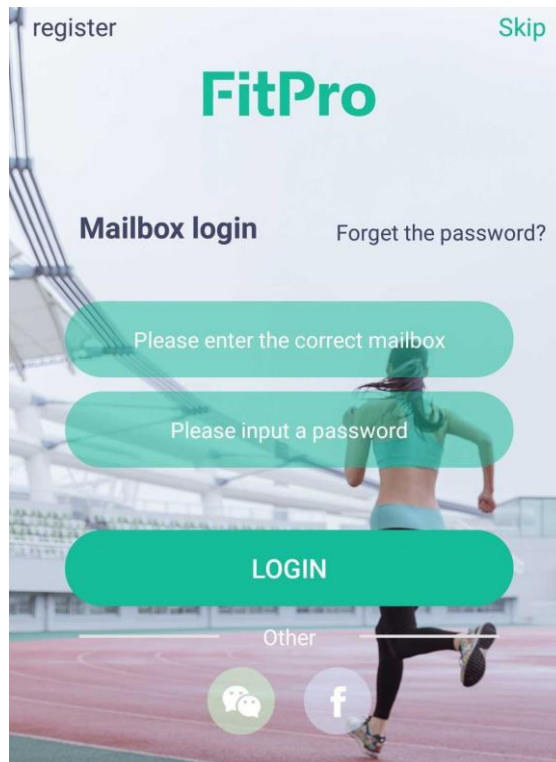

- Dați clic pe iconul „Set” din partea de jos a paginii principale și conectați-vă la ceasul inteligent::

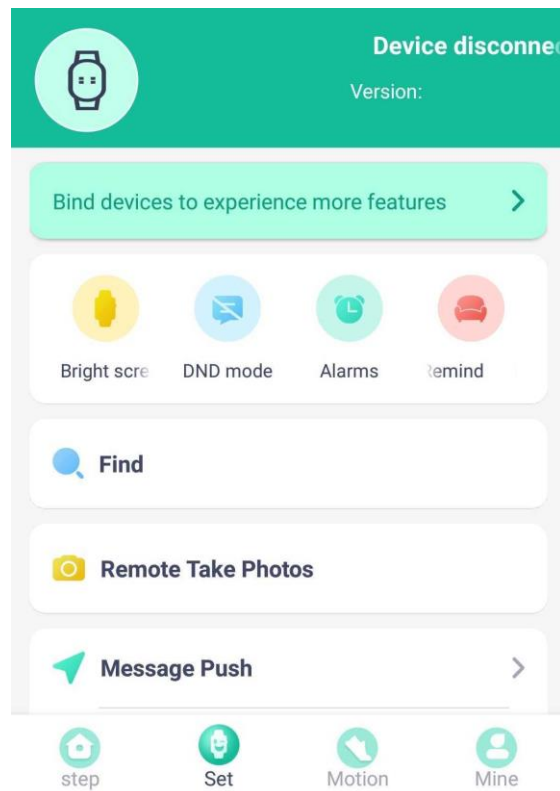

- Pentru a afișa numele ceasului inteligent, apăsați „*Bind devices to experience more features*”. Va apărea numele „D18 (73C6)”. Când apăsați numele ceasului, ceasul inteligent se va conecta și va sincroniza automat data și ora.

ÎNCĂRCARE

- La achiziționarea ceasului inteligent SmartTop Premium, nu primiți un încărcător în pachet, deoarece dispozitivul este încărcat prin portul USB.
- Înainte de a încărca ceasul inteligent scoateți ambele curele, apoi localizați placa de contact pe ceas.



- Conectați placa de contact (intrarea USB) la portul USB (adaptor sau computer). Starea încărcării va fi afișată pe ecranul ceasului.



- **NOTĂ:** Dacă încărcarea bateriei nu începe, motivul este adesea faptul că dispozitivul nu a fost împins suficient de tare în portul USB.
- Înaintea utilizării pentru prima dată este recomandat să încărcați ceasul inteligent timp de cel puțin 3 ore.
- **Utilizatorii Android:** Asigurați-vă că aplicația rulează în fundal și că ați permis accesul la toate datele necesare.

PRINCIPALELE FUNCȚII

- Funcții de bază
- Afișare ora exactă,
- Pedometru,
- Mesaje,
- Monitorizarea somnului,
- Moduri de sport,
- Aparat foto,
- Afișare vreme,
- Funcții în aplicație.

FUNCȚII DE BAZĂ

- **PORNIRE:** Pentru a porni ceasul inteligent, țineți apăsat partea de jos a ecranului ceasului timp de cel puțin trei secunde. Ceasul va vibra de două ori și apoi lumina se va aprinde.
- **ORPIRE:** Găsiți funcția „MORE” pe ceasul inteligent, apoi mențineți apăsat partea de jos a ecranului timp de cel puțin trei secunde. Mai întâi veți vedea codul QR, pe care veți apăsa scurt, apoi săriți peste funcția „Reset”. Veți vedea următoarea funcție (vezi imaginea de mai jos):



- Țineți apăsat partea de jos a ecranului timp de cel puțin trei secunde. Ceasul va vibra de două ori și textul „Power down” va apărea pe ecran. Când opriți ceasul, aveți grijă să nu apăsați **Reset**, deoarece acest lucru rezultă în pierderea datelor stocate pe telefon.
- **RESETARE:** Găsiți funcția „MORE” pe ceasul inteligent, apăsați și mențineți apăsat partea de jos a ecranului timp de cel puțin trei secunde. Mai întâi veți vedea codul QR, mergeți înainte cu o apăsare scurtă și veți vedea funcția „Reset”. Această comandă va șterge toate datele și rezultatele stocate.
- **NOTĂ:** Ecranul intră în standby după cinci secunde. Pentru a porni din nou, atingeți partea de jos a ecranului.
- Dacă doriți să treceți la următoarea funcție, apăsați scurt în partea de jos a ecranului ceasului.

AFIȘAREA OREI EXACTE

- După conectarea reușită la telefon, ceasul inteligent va sincroniza automat data și ora.
- Țineți apăsat partea de jos a ecranului ceasului timp de două secunde pentru a seta modul de afișare (12 sau 24 de ore).

PEDOMETRU

- Când purtați un ceas inteligent aveți opțiunea de numărare a pașilor
- Ceasul va înregistra zilnic numărul pașilor, distanța parcursă, precum și consumul de calorii pe baza pașilor efectuate.
- Funcția permite, de asemenea, măsurarea ritmului cardiac, a tensiunii arteriale și a oxigenului din sânge (3 în 1).
- Când treceți la această funcție în sală, rezultatele măsurătorilor vor fi afișate după efectuarea exercițiilor. Trebuie să purtați ceasul inteligent pe tot parcursul antrenamentului, altfel măsurarea nu este posibilă.
- În timpul numărării pașilor este important să umbalați într-o postură naturală. Când mutați și brațele în conformitate cu mersul pe jos, pedometrul va detecta cu succes pașii.


MESAJE

- Căutați iconul »Message« pe ceasul inteligent.

- Dacă activați această funcție în aplicație, ceasul inteligent va vibra la primirea unui mesaj (SMS).


MONITORIZAREA SOMNULUI

- Când adormiți, ceasul inteligent activează automat monitorizarea somnului. Detectează atât somnul adânc, cât și cel ușor, și măsoară calitatea somnului.
- Rezultatele somnului pot fi verificate numai în aplicație.
- Monitorizarea somnului începe la ora 22:00.
- În timp ce dormiți, datele vor fi sincronizate în aplicație.

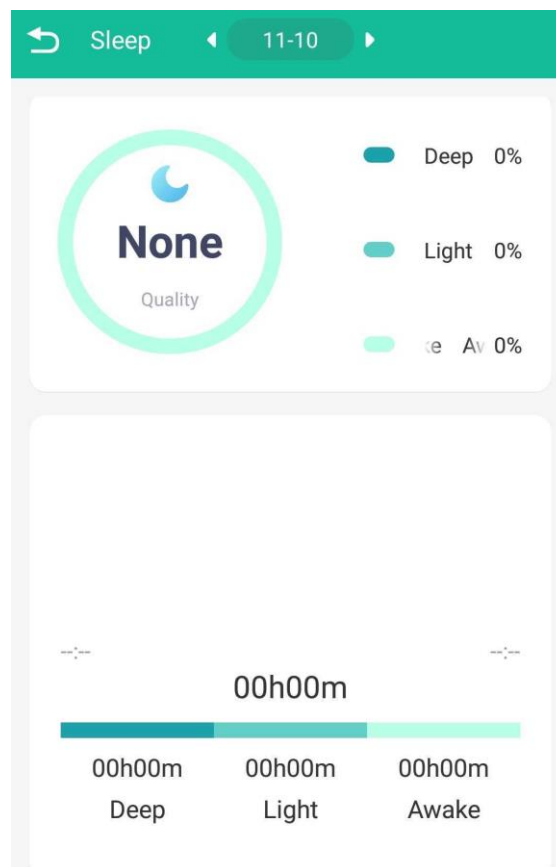

MODURI DE SPORT

- Căutați iconul modurilor de sport pe ceas (vezi imaginea de jos):

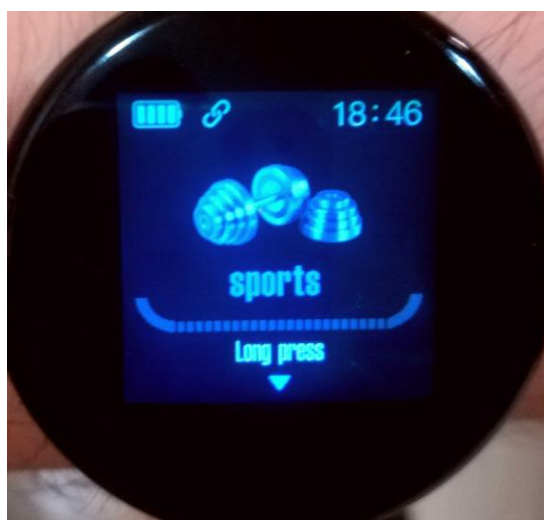

- Ceasul inteligent oferă trei moduri de sport:
 - **alergare** (puteți să măsurați consumul de calorii și timpul de alergare),
 - **sărituri coardă** (puteți să măsurați consumul de calorii și timpul antrenamentului),
 - **abdomene** (puteți să măsurați consumul de calorii și timpul antrenamentului).
- Pentru a selecta un mod sport individual, apăsați și mențineți apăsat partea de jos a ecranului timp de cel puțin trei secunde până când apare primul mod de sport.
- Dacă doriți să începeți măsurarea în fiecare mod, apăsați și țineți apăsat din nou partea de jos a ecranului timp de cel puțin trei secunde.
- Pentru a opri măsurarea, va fi necesară apăsarea lungă pe partea inferioară a ecranului ceasului.

APARAT FOTO

- Găsiți funcția „Camera” pe ceasul inteligent, apăsați „Set”, apoi „Remote Take Photos” în aplicație. O apăsare lungă pe partea de jos a ecranului ceasului va crea o imagine pe care o puteți vizualiza în galeria de pe dispozitivul dvs. mobil.
- Când apăsați în partea de jos a ecranului, va începe numărătoarea inversă de la 3 secunde la zero, când imaginea va fi creată.
- NOTĂ: Trebuie să permiteți accesul la galeria dvs. în aplicație.

AFIȘARE VREME


- Această funcție nu este disponibilă în anumite locații.

FUNCȚII ÎN APLICAȚIE


PRIMIREA NOTIFICĂRILOR:

- **apeluri primite:** Dacă dispozitivul dvs. mobil este conectat la un ceas inteligent și aveți funcția de a primi apeluri activată, ceasul va vibra când primiți un apel, iar numărul de telefon al persoanei care vă sună va fi afișat pe ecran. Trebuie să permiteți accesul la contacte în aplicație. „Set” → „Message Push” → „Calls Remind”
- **Mesaje SMS:** Dacă dispozitivul dvs. mobil este conectat la un ceas inteligent și aveți funcția de recepționare SMS activată, ceasul va vibra când primiți un mesaj nou. »Set« → »Message Push« → »SMS Remind«


- **Alte aduceri aminte:** Dacă dispozitivul dvs. mobil este conectat la un ceas inteligent și aveți funcția de a primi notificări pentru aducerile aminte (* Reminder) activate, ceasul va vibra când primiți un mesaj nou, de ex. pe Facebook, WhatsApp etc. Funcția vă permite să vizualizați ultimele trei mesaje. Ecranul smartwatch poate afișa între 20 și până la 40 de cuvinte.
- **Vibrații:** Dacă vibrația ceasului inteligent vă deranjează, o puteți opri în aplicație. Când primiți un mesaj sau o notificare nouă, ceasul nu va vibra, doar textul va apărea pe ecran.
»Set« → »Other« → »Vibrate Setting«

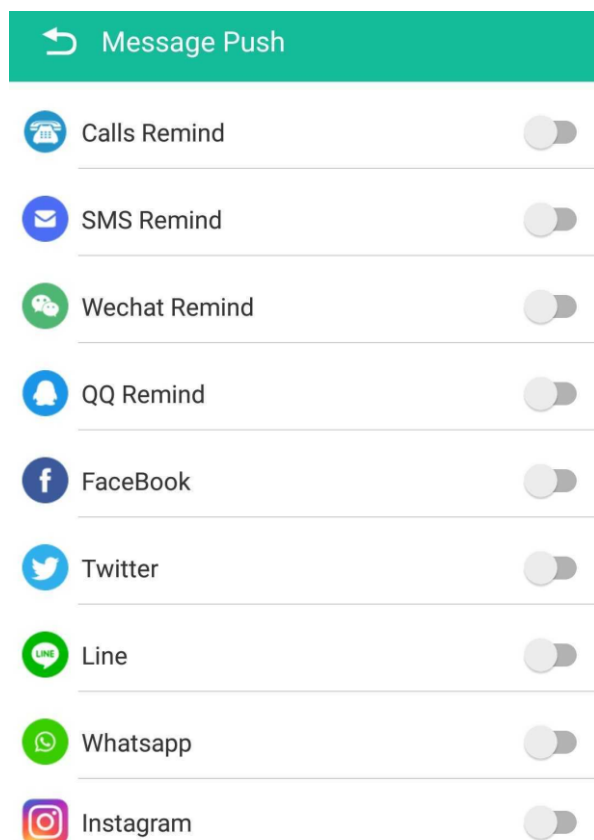


- **ALARMĂ:** Pe acest ceas inteligent puteți seta până la opt alarme. Când alarma este activată, ceasul vibrează de patru ori. Chiar dacă conexiunea Bluetooth este dezactivată și nu aveți aplicația deschisă, alarma vă va alerta. „Set” → „Alarms” → apăsați + în dreapta sus, și adăugați orice dată și oră

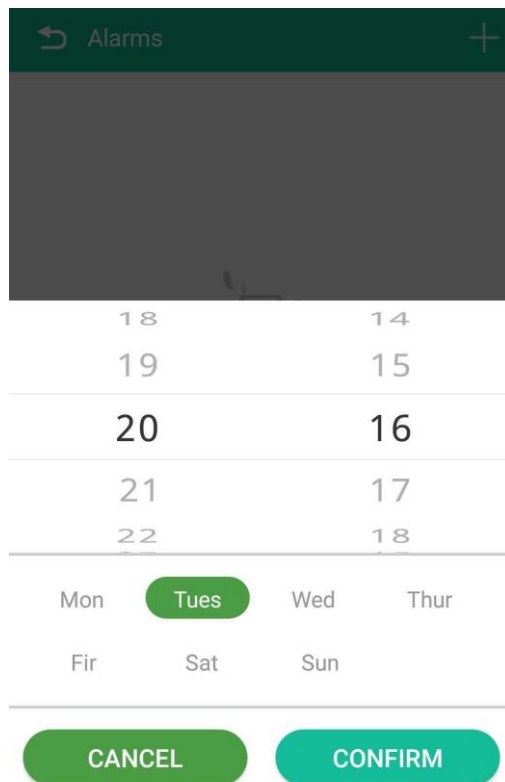


- **GĂSEȘTE DISPOZITIVUL:** Dacă dispozitivul dvs. mobil este conectat la un ceas inteligent și apăsați „*Find*”, ceasul va vibra.
- **NOTIFICARE ȘEZUT PREA LUNG:** Dacă funcția este activată, puteți seta un interval de timp pentru aducere aminte că stați prea mult timp într-un loc. Dacă aceasta este cazul, ceasul vibrator vă va reaminti că este timpul să vă mișcați. Ceasul vă poate aminti la fiecare 45, 60, 75, 90, 105 sau 120 de minute că stați prea mult timp. »Set« → »Long Sit Remind«

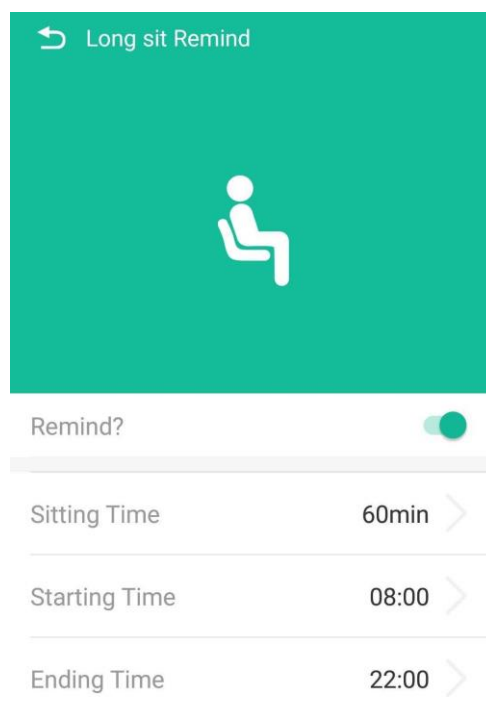

- **MIȘCAREA MÂINII:** Puneți ceasul pe mână, ridicați mâna în aer și întoarceți-l rapid către dvs., ecranul se va aprinde. »Set« → »Bright screen«. După activarea cu succes a funcției menționate, (când întoarceți ceasul spre dvs.) ecranul se va aprinde în orice interval de timp. Ceasul nu permite ca alte setări să regleze luminozitatea ecranului.

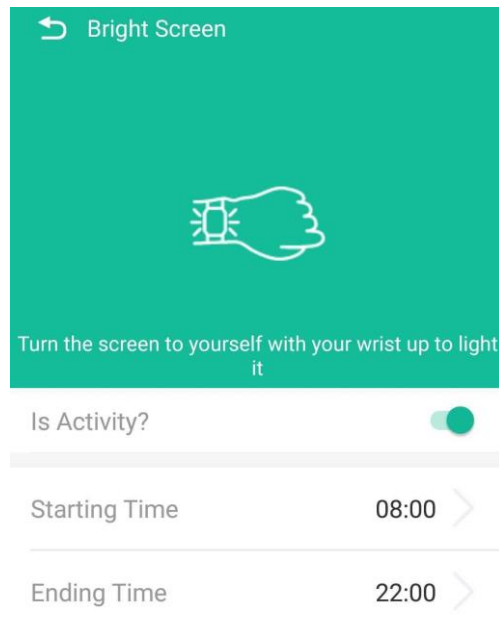

- **NU MĂ DERANJA:** Dacă nu doriți să primiți notificări pentru un anumit interval de timp, activați funcția »Do Not Disturb«. »Set« → »DND mode«

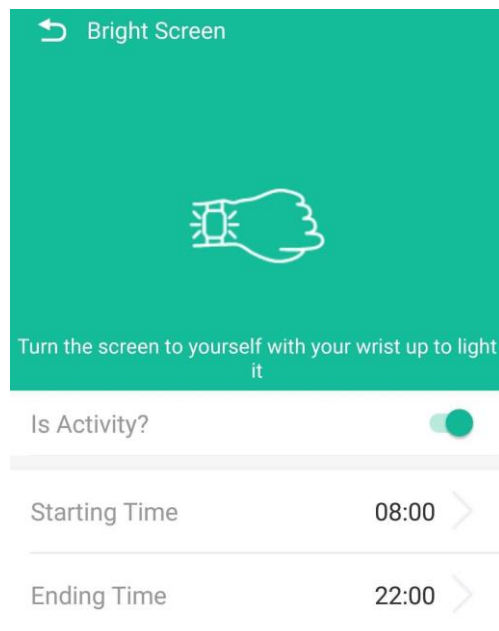

- **SETARE FUNDAL:** Pentru a seta fundalul ceasului, apăsați „Set” în aplicație, apoi selectați „DIAL SETTINGS”. După ce faceți clic pe „Recommend”, selectați orice fundal și apăsați „Synchronized dial”. După câteva secunde, sincronizarea se va efectua cu succes. Pentru a seta o imagine din propriul album, selectați orice fundal recomandat, apăsați „Change the dial” și selectați fotografia dorită din albumul dvs. Apăsați din nou „Synchronized dial” și după câteva secunde sincronizarea va fi cu succes. Când părăsiți „DIAL SETTINGS” pentru prima dată, fundalul recomandat (pe care l-ați înlocuit cu fotografia preferată) va fi disponibil din nou.

- **RESETARE DISPOZITIV:** Apăsând această funcție se vor șterge toate datele și rezultatele măsurărilor. »Set« → »Reset device«
- **ELIMINARE DISPOZITIV:** Apăsând această funcție veți șterge toate datele și dispozitivul va fi îndepărtat. »Set« → »Remove«

DEPANARE (TROUBLESHOOT)

La sincronizarea datelor conectarea dispozitivului trebuie să fie cu succes.

Dacă dispozitivul se oprește automat și repornește singur, curățați memoria telefonului și încercați să reporniți dispozitivul. De asemenea, puteți să ieșiți din aplicație și să o redeschideți.

ATENȚIE!

- Nu expuneți ceasul la căldură excesivă, umiditate sau temperaturi scăzute pentru o perioadă lungă de timp.
- Nu aruncați jos ceasul.
- Nu purtați ceasul atunci când înotați, faceți scufundări, faceți baie sau faceți duș prea lung.
- Dacă produsul prezintă defecte, să nu-l utilizați.

Eliminarea corectă a deșeurilor



Acest produs sau ambalajul acestui produs indică faptul că în întreaga EU un astfel de produs nu trebuie considerat ca deșeu menajer. Prin asigurarea că acest produs este aruncat corect, veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, care altfel ar putea fi cauzate de manipularea necorespunzătoare a deșeurilor de acest tip. Reciclarea materialelor ajută la protejarea naturii și a resurselor naturale. Pentru mai multe informații despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați biroul local civic, serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de la care ați achiziționat produsul.



Declarația producătorului, că produsul respectă cerințele directivelor CE aplicabile.