

# SmartTop Premium



## UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Športna pametna ura SmartTop Premium je edinstvena in deluje kot vaš najboljši spremljevalec in pomočnik na vsakem koraku. Omogoča povezavo preko Bluetooth tehnologije s katerikoli pametnim telefonom.

Pred prvo uporabo natančno preberite priložena *navodila za uporabo*, ter jih shranite v namen prihodnje uporabe.

## VSEBNOST PAKETA

1x pametna ura SmartTop Premium

1x navodila za uporabo

1x letna garancija



## TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- **Barva:** črna
- **Ločljivost:** 240x240px
- **Dimenzije ure:** 45 mm x 45 mm x 10 mm
- **Dolžina paščkov:** 120 mm & 100 mm
- **Baterija:** litij-polimerna
- **Čas pripravljenosti:** do 12 dni
- **Delovni čas:** 5-7 dni
- **Polnjenje:** 2 uri
- **Bluetooth:** 4.0
- **Podpira:** iOS 9.0 ali več / Android 5.0 ali več
- **Delovna temperatura:** -10°C–50°C
- **Senzor:** G senzor 3D (nizka poraba)
- **SIM kartica:** ne
- **Jeziki:** angleščina
- **Vodoodpornost:** da (uro se lahko uporablja pri umivanju rok, ni pa primerna za predolgo tuširanje, plavanje in potapljanje)
- **Zaslon:** 1.3" LED IPS HD zaslon (čip HS6620D)
- **Ohišje:** PVC
- **Material:** silikonski pašček + kaljeno steklo
- **Aplikacija:** FitPro
- **Uvoznik za Slovenijo:** PJU d.o.o.

## POVEZAVA S TELEFONOM

- V trgovini Play (Android uporabniki) oz. App Store (IOS uporabniki) poiščite aplikacijo *FitPro* in si jo naložite na vašo mobilno napravo. Lahko tudi skenirate QR kodo, ki se nahaja v navodilih ter si naložite aplikacijo.

← About




V 1.5.2




Scan download app

[Privacy policy and user agreement](#)

- Odprite aplikacijo *FitPro* in dovolite dostop do vseh podatkov, ki so od vas zahtevani.
- V naslednjem koraku ustvarite uporabniški račun. V levem zgornjem kotu pritisnite možnost »register« ter v polje vpišite vaš email naslov ter geslo.

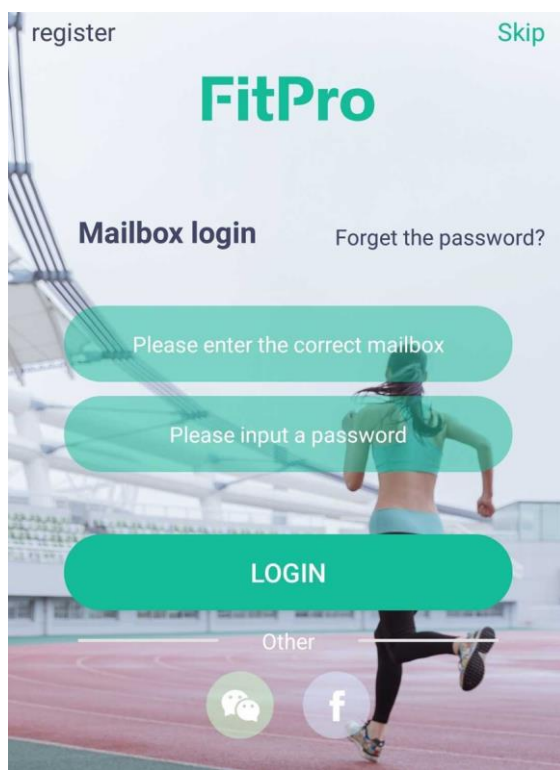

- Na začetni strani spodaj pritisnite ikono »Set« in se povežite s pametno uro:

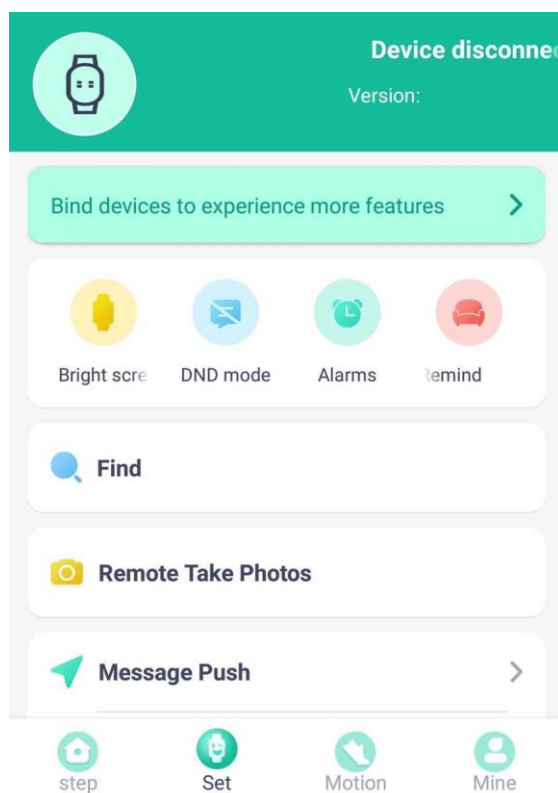

- Za prikaz imena pametne ure pritisnite »Bind devices to experience more features«, prikazalo se vam bo ime »D18(73C6)«. Ob pritisku na ime ure se bo pametna ura samodejno povezala ter sinhronizirala datum in uro.

### POLNENJE

- Ob nakupu pametne ure SmartTop Premium v paketu ne prejmete polnilca, saj se naprava polni preko USB vhoda.
- Pred polnjenjem pametne ure najprej snemite oba paščka, nato pa na uri poiščite stran s kontaktorji.



- Stran s kontaktorji priključite v USB vhod (adapter ali računalnik). Pri tem se na zaslonu ure prikaže stanje baterije.



- **OPOMBA:** Razlog, da se ura noče polniti, je velikokrat ta, da naprave niste dovolj močno potisnili v USB vhod.
- Pred prvo uporabo je priporočljivo pametno uro polniti vsaj 3 ure.
- **Android uporabniki:** Prepričajte se, da aplikacija deluje v ozadju in da ste dovolili dostop do vseh zahtevanih podatkov.

### GLAVNE FUNKCIJE

- Osnovne funkcije,
- Prikaz ure,
- Pedometer,
- Sporočila,
- Spremljanje spanja,
- Športni načini,
- Kamera,
- Funkcije v aplikaciji.

### OSNOVNE FUNKCIJE

- **VKLOP:** Če želite pametno uro prižgati, pritisnite spodnji del zaslona ure in ga držite najmanj tri sekunde. Ura bo dvakrat zavibrirala, nato pa se bo prižgala.
- **IZKLOP:** Na pametni uri poiščite funkcijo »More«, pritisnite spodnji del zaslona ure ter ga držite vsaj tri sekunde. Najprej se vam bo prikazala QR koda, s kratkim pritiskom pojdite naprej in preskočite funkcijo »Reset«. Prikazala se vam bo sledeča funkcija (gl. spodnjo sliko):



- Pritisnite spodnji del zaslona ure ter ga držite vsaj tri sekunde. Ura bo dvakrat zavibrirala, na zaslonu pa se bo prikazalo besedilo »Power down«.
- **PONASTAVITEV:** Na pametni uri poiščite funkcijo »More«, pritisnite spodnji del zaslona ure ter ga držite vsaj tri sekunde. Najprej se vam bo prikazala QR koda, s kratkim pritiskom pojdite naprej in prikazala se vam bo funkcija »Reset«. S to funkcijo se bodo izbrisali vsi podatki oz. rezultati o meritvah.
- **OPOMBA:** Zaslon se samodejno ugasne po petih sekundah. Za ponovni vklop pritisnite spodnji del zaslona ure.
- Če bi radi prestavili na naslednjo funkcijo, zadošča kratek pritisk na spodnji del zaslona ure.

### PRIKAZ URE

- Po uspešni povezavi s telefonom, bo pametna ura samodejno sinhronizirala datum in čas.
- Pritisnite na spodnji del zaslona ure in ga držite dve sekundi za nastavitev prikaza časa (12- in 24-urni prikaz).

### PEDOMETER


- Med nošenjem pametne ure lahko uporabljate funkcijo štetja korakov.
- Ura bo beležila dnevne rezultate štetja korakov, prehojeno razdaljo kot tudi porabo kalorij na podlagi korakov.
- Funkcija prav tako omogoča merjenje srčnega utripa, krvnega pritiska ter kisika v krvi (3 v 1).
- Ko boste na uri prestavili na to funkcijo, se vam bodo po telovadbi prikazali rezultati merjenja. Pri tem morate pametno uro ves čas nositi, saj drugače merjenje ni možno.

### SPOROČILA

- Na pametni uri poiščite ikono »Message«.
- V kolikor ste na aplikaciji vklopili to funkcijo, bo ob prejemu SMS sporočila pametna ura zavibrirala.

## SPREMLJANJE SPANJA

- Ko zaspate, pametna ura samodejno vklopi spremljanje spanja. Zaznava tako trden kot tudi rahel spanec ter izmeri vašo kvaliteto spanca.
- Rezultate spanca lahko preverite samo na aplikaciji.
- Pričetek merjenja spanja je ob 22:00.
- Med spanjem se bodo podatki sinhronizirali na aplikaciji.

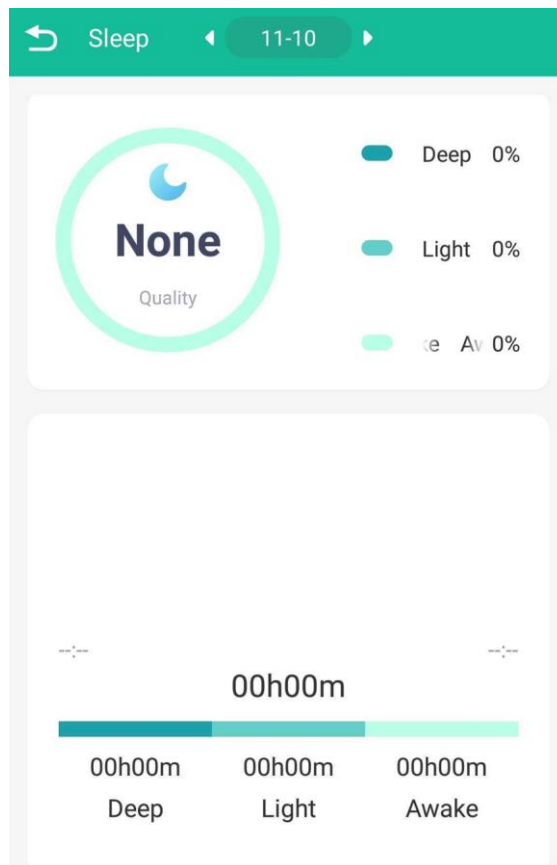

## ŠPORTNI NAČINI

- Na uri poiščite ikono s športnim načinom (glej spodnjo sliko):



- Pametna ura omogoča tri športne načine:

- **tek** (omogoča meritev porabe kalorij in čas teka),
  - **skakanje s kolebnico** (omogoča meritev porabe kalorij in čas skakanja s kolebnico),
  - **trebušnjaki** (omogoča meritev porabe kalorij in čas delanja trebušnjakov).
- Če želite izbrati posamezen športni način, pritisnite spodnji del zaslona ure in ga držite vsaj tri sekunde, dokler se vam ne prikaže prvi športni način.
  - Če bi radi začeli z merjenjem pri posameznem športnem načinu, ponovno pritisnite spodnji del zaslona ure in ga držite vsaj tri sekunde.
  - Za ustavitev merjenja bo ponovno potreben dolg pritisk na spodnji del zaslona ure.


## KAMERA

- Na pametni uri poiščite funkcijo »Camera«, v aplikaciji pa pritisnite najprej »Set«, nato pa »Remote Take Photos«. Z dolgim pritiskom na spodnji del zaslona ure boste na daljavo naredili sliko, ki si jo boste lahko ogledali v galeriji na vaši mobilni napravi.
- Ko pritisnete na spodnji del zaslona, se bo začel odštovati čas (tri sekunde), nato pa slika posneta.
- **OPOMBA:** V aplikaciji morate dovoliti dostop do vaših slik oz. galerije.


## FUNKCIJE V APLIKACIJI

- **PREJEMANJE OBVESTIL:**
  - **dohodni klici:** V kolikor je vaša mobilna naprava povezana s pametno uro ter imate vklopljeno funkcijo prejemanja dohodnih klicev, bo ura ob klicu zavibrirala, na zaslonu pa se bo prikazala telefonska številka osebe, ki vas kliče. V aplikaciji morate dovoliti dostop do vašega imenika. »Set« → »Message Push« → »Calls Remind«
  - **SMS sporočila:** V kolikor je vaša mobilna naprava povezana s pametno uro ter imate vklopljeno funkcijo prejemanja SMS sporočil, bo ura zavibrirala, ko boste prejeli novo sporočilo. »Set« → »Message Push« → »SMS Remind«
  - **Preostali opomniki:** V kolikor je vaša mobilna naprava povezana s pametno uro ter imate vklopljeno funkcijo prejemanja obvestil za preostale opomnike, bo ura zavibrirala, ko boste prejeli novo sporočilo npr. na Facebooku, WhatsAppu itd. Funkcija vam prav tako omogoča ogled zadnjih treh sporočil. Zaslona pametne ure lahko prikazuje 20 do 40 besed.
  - **Vibriranje:** Če vas vibriranje pametne ure moti, ga lahko v aplikaciji izklopite. Ko prejmete novo sporočilo oz. obvestilo, ura ne bo zavibrirala, besedilo se bo samo prikazalo na zaslonu. »Set« → »Other« → »Vibrate Setting«




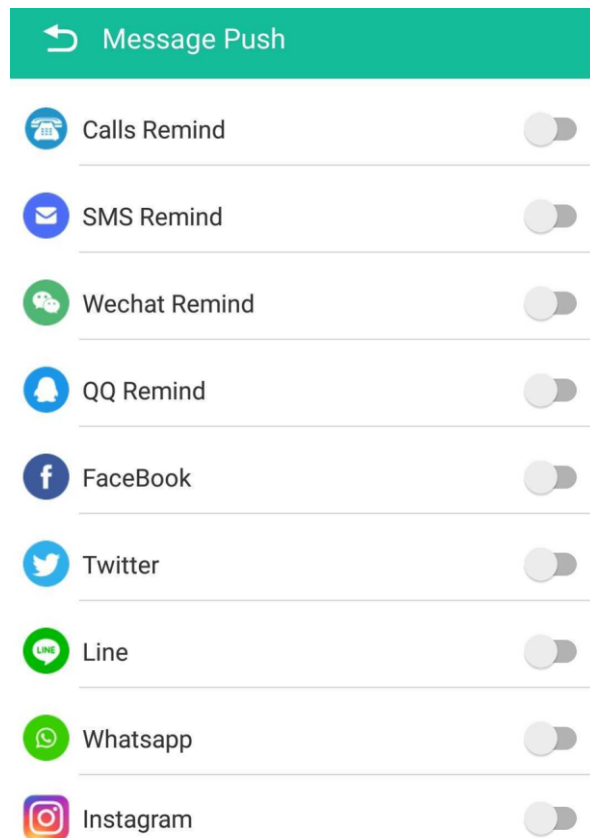


- **ALARM:** Na pametni uri lahko nastavite do osem alarmov. Ob vklopu alarma ura štirikrat zavibrira. Tudi če bo bluetooth povezava izklopljena in aplikacije ne boste imeli odprte, vas bo alarm opomnil. »Set« → »Alarms« → *pritisnite + desno zgoraj in dodajte poljuben datum in uro*

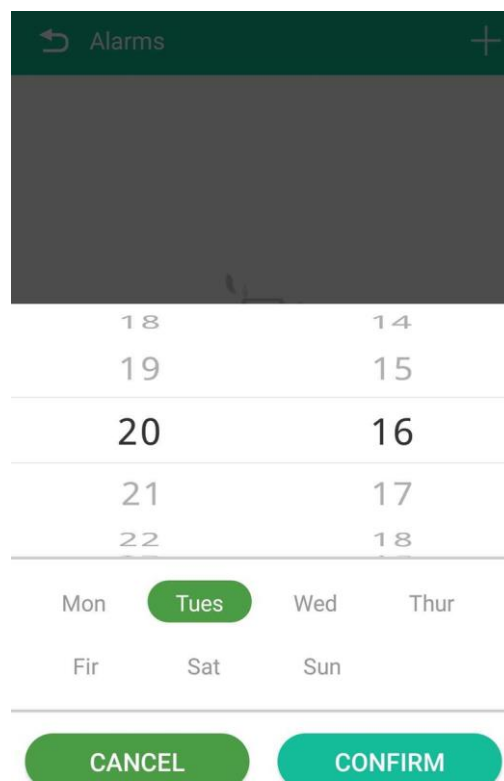

- **NAJDI NAPRAVO:** Če je vaša mobilna naprava povezana s pametno uro in pritisnete možnost »Find«, bo ura zavibrirala.
- **OPOMNIK ZA PREDOLGO SEDENJE:** V kolikor imate vklopljeno funkcijo, lahko nastavite časovni interval opominjanja za predolgo sedenje. Če predolgo sedite, vas bo ura z vibriranjem opomnila, da je čas za gibanje. Ura vas lahko opomni vsakih 45, 60, 75, 90, 105 ali 120 minut, da predolgo sedite. »Set« → »Long Sit Remind«

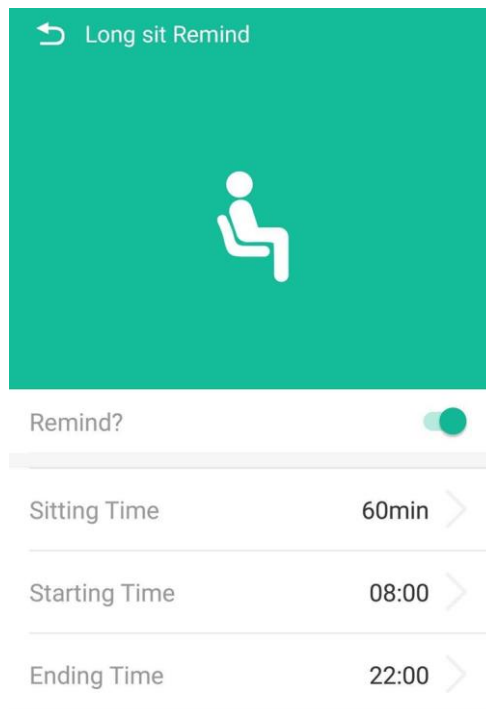

- **KRETNJE Z ROKO:** Nadenite si uro, dvignite roko v zrak ter jo hitro obrnite proti sebi, zaslon se bo vklopil. »Set« → »Bright screen«

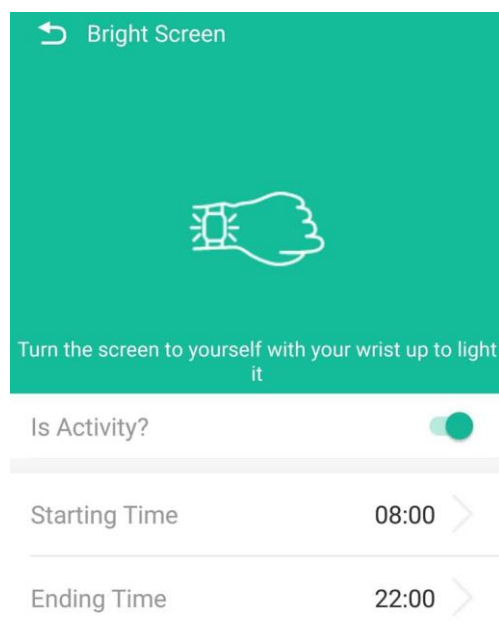

- **NE MOTI:** V kolikor za določen časovni interval ne želite prejemati nobenih obvestil, vklopite funkcijo »Do Not Disturb«. »Set« → »DND mode«

- **PONASTAVI NAPRAVO:** S pritiskom na to funkcijo se bodo izbrisali vsi podatki ter rezultati o meritvah. »Set« → »Reset device«
- **ODSTRANI NAPRAVO:** S pritiskom na to funkcijo se bodo izbrisali vsi podatki, naprava pa bo odstranjena. »Set« → »Remove«

### ODPRAVLJANJE MOTENJ

- Ob sinhronizaciji podatkov mora biti naprava uspešno povezana.
- V kolikor se naprava samodejno ugasne in ponovno prižge, počistite pomnilnik telefona in poskusite znova zagnati napravo. Lahko tudi zapustite aplikacijo in jo ponovno odprete.

### OPOZORILO!

- Ure ne izpostavljajte prekomerni vročini, vlagi ali nizkim temperaturam za daljše časovno obdobje.
- Ure ne mečite ob tla.
- Ure ne nosite pri plavanju, potapljanju kohanju in predolgem tuširanju.
- Če se na izdelku pojavijo napake, ga ne uporabljate.

#### Pravilno odlaganje odpadkov



Simbol prekrizanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka ne smemo šteti za gospodinjski odpadek po vsej EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES.