

SmartTop Premium



POUŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Športové hodinky SmartTop Premium sú jedinečné a na každom kroku vám slúžia ako najlepší spoločník a pomocník. Umožňuje pripojenie pomocou technológie Bluetooth k ľubovoľnému smartfónu.

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložený návod na použitie a odložte si ho pre ďalšie použitie.

OBSAH BALENIA

- 1x inteligentné hodinky SmartTop Premium
- 1x užívateľská príručka
- 1x jednoročná záruka



TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Farba: čierna
 - Rozlíšenie: 240x240px
 - Rozmery hodín: 45 mm x 45 mm x 10 mm
 - Dĺžka remienka: 120 mm a 100 mm
 - Batéria: lítiový polymér
 - Pohotovostný čas: až 12 dní
 - Pracovná doba: 5-7 dní
 - Nabíjanie: 2 hodiny
 - Bluetooth: 4.0
 - Podporuje: iOS 9.0 alebo novší / Android 5.0 alebo novší
 - Prevádzková teplota: -10 ° C - 50 ° C
 - Senzor: G senzor 3D (nízky výkon)
 - SIM karta: nie
 - Jazyky: angličtina
 - Vodotesnosť: áno (hodinky sa dajú použiť na umývanie rúk, ale nie sú vhodné na príliš dlhé sprchy, plávanie a potápanie)
 - Displej: 1,3" LED IPS HD displej (čip HS6620D)
 - Kryt: PVC
 - Materiál: silikónový remienok + tvrdené sklo
 - Aplikácia: FitPro
- Vývozca pre Slovensko: PJU d.o.o.

PRIPOJENIE TELEFÓNOV

- V obchode Play (používateľ systému Android) alebo. App Store (používatelia iOS), prehládajte aplikáciu FitPro a stiahnite si ju do svojho mobilného zariadenia. Môžete tiež naskenovať QR kód zadaný v obchodoch a stiahnuť si aplikáciu.




V 1.5.2




Scan download app

[Privacy policy and user agreement](#)

- Otvorte aplikáciu FitPro a umožnite prístup ku všetkým údajom, ktoré sa od vás požadujú.
- V ďalšom kroku si vytvorte používateľský účet. V ľavom hornom rohu stlačte príslušnú možnosť „Zaregistrovať sa“ a do tohto poľa zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo.

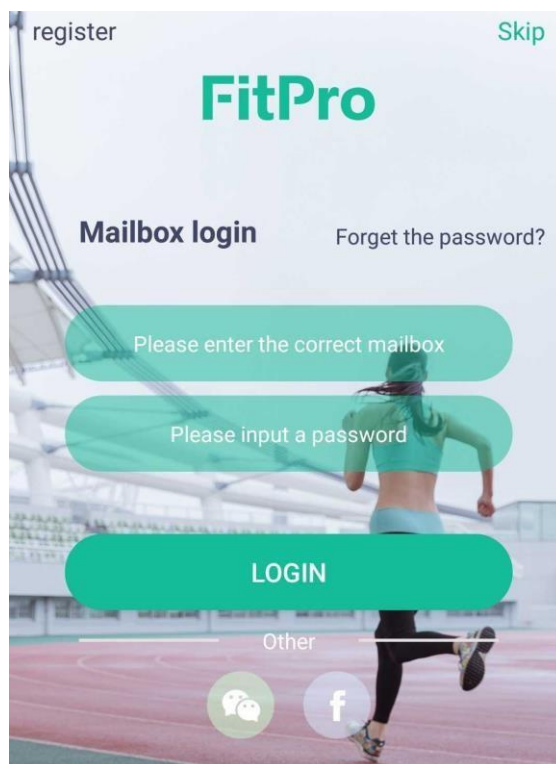

- Na začatni strani spodaj pritisnite ikono »Set« in se povežite s pametno uro:

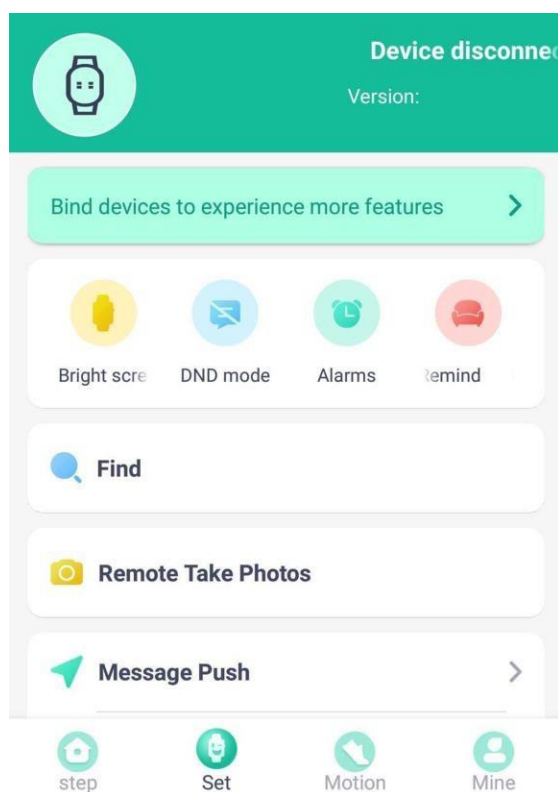

- Ak chcete zobraziť názov inteligentných hodínok, stlačte „Viazat“ zariadenia a získate tak viac funkcií“, zobrazí sa názov „D18 (73C6)“. Keď stlačíte názov hodínok, inteligentné hodinky sa automaticky pripoja a synchronizujú dátum a čas.

NABÍJANIE

- Keď si kupujete inteligentné hodinky SmartTop Premium, v balení nedostávate nabíjačku, pretože zariadenie sa nabíja cez port USB.

- Pred nabíjaním inteligentných hodínok najskôr odstráňte oba remene a potom vyhľadajte kontaktnú stránku na hodinkách.



- Pripojte stránku s kontaktmi k portu USB (adaptér alebo počítač). Stav batérie sa zobrazuje na obrazovke s hodinami.



- POZNÁMKA: Dôvodom, prečo hodinky nechcú nabíjať, je často ten, že ste zariadenie dostatočne nezatlačili do USB portu.
- Pred prvým použitím sa inteligentné hodinky odporúčajú nabíjať najmenej 3 hodiny.
- Používatelia systému Android: Skontrolujte, či je aplikácia spustená na pozadí a či máte povolený prístup ku všetkým požadovaným údajom.

HLAVNÉ FUNKCIE

- základné funkcie,
- displej s hodinami,
- krokomer,
- Správy,
- Monitorovanie spánku
- Športové režimy,
- Fotoaparát,
- Zobrazenie času,
- Funkcie v aplikácii.

ZÁKLADNÉ FUNKCIE

- ZAPNUTÉ: Inteligentné hodinky zapnete stlačením a podržaním dolnej časti obrazovky hodínok najmenej tri sekundy. Hodiny dvakrát zavibrujú a potom sa rozsvietia.
- VYPNUTÉ: Nájdite na inteligentných hodinkách funkciu „Viac“, stlačte a podržte spodnú časť obrazovky hodínok najmenej tri sekundy. Najskôr uvidíte QR kód, stlačte krátko dopredu a preskočte funkciu „Reset“. Uvidíte nasledujúcu funkciu (pozri obrázok nižšie):



Stlačte a podržte dolnú časť obrazovky hodinek najmenej tri sekundy. Hodiny dvakrát zavibrujú a na obrazovke sa zobrazí text „Vypnúť“. Pri vypínaní hodín dávajte pozor, aby ste nestlačili Reset, pretože by ste stratili údaje uložené v telefóne.

- RESET: Nájdite na inteligentných hodinkách funkciu „Viac“, stlačte a podržte dolnú časť obrazovky hodinek najmenej na tri sekundy. Najskôr uvidíte QR kód, krátkym stlačením idete vpred a uvidíte funkciu „Reset“. Táto funkcia vymaže všetky dáta resp. výsledky merania.
- POZNÁMKA: Obrazovka sa automaticky vypne po piatich sekundách. Ak ju chcete znova zapnúť, stlačte dolnú časť obrazovky s hodinami.
- Ak chcete prepnúť na ďalšiu funkciu, stačí krátke stlačenie v dolnej časti obrazovky s hodinami.

ZOBRAZENIE HODÍN

- Po úspešnom pripojení k telefónu inteligentné hodinky automaticky synchronizujú dátum a čas.
- Stlačením a podržaním dolnej časti obrazovky s hodinami na dve sekundy nastavíte zobrazenie času (12- a 24-hodinové zobrazenie).

PEDOMETER


- Počas nosenia inteligentných hodinek môžete používať funkciu počítania krokov.
- Hodinky budú na základe krokov zaznamenávať denné výsledky počítania krokov, prejdenej vzdialenosti a tiež spotrebu kalórií.
- Funkcia tiež umožňuje meranie srdcového rytmu, krvného tlaku a kyslíka v krvi (3 v 1).
- Keď na hodinkách prepnete na túto funkciu, výsledky merania sa zobrazia po cvičení. Inteligentné hodinky musíte nosiť neustále, pretože inak nie je možné meranie.
- Pri počítaní krokov je dôležité chodiť v prirodzenom postoji. Keď tiež pohybujete rukami v súlade s chôdzou, krokomer úspešne zaznamená kroky.

SPRÁVY

- Na inteligentných hodinkách hľadajte ikonu „Správa“.
- Ak ste v aplikácii aktivovali túto funkciu, inteligentné hodinky budú vibrovať, keď dostanete SMS správu.


MONITOROVANIE SPÁNKU

- Keď zaspíte, inteligentné hodinky automaticky zapnú sledovanie spánku. Zisťuje pevný aj ľahký spánok a meria kvalitu vášho spánku.
- Výsledky spánku je možné skontrolovať iba v aplikácii.
- Meranie spánku sa začína o 22:00.
- Počas spánku sa údaje synchronizujú v aplikácii.

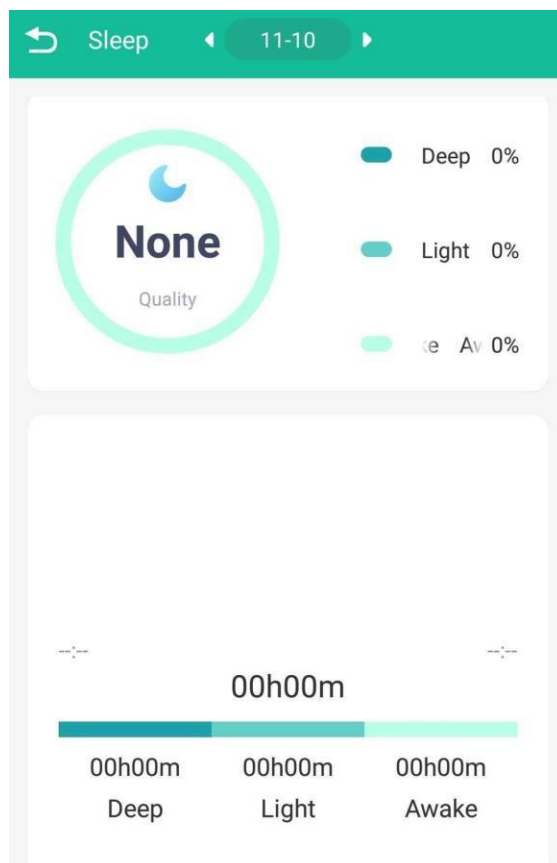

ŠPORTNÍ NAČINI

- Vyhľadajte ikonu športového režimu na hodinkách (pozri obrázok nižšie):

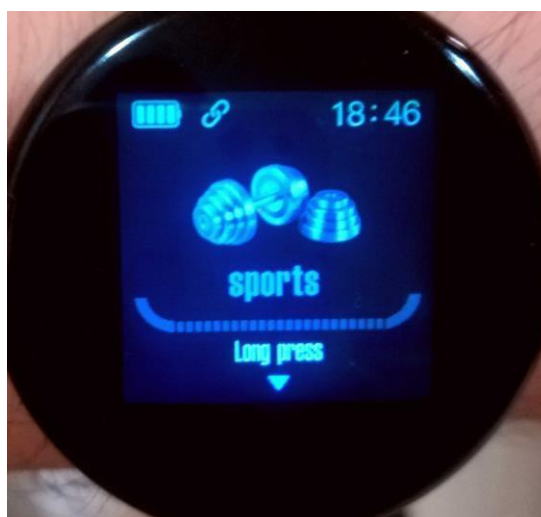

- Inteligentné hodinky ponúkajú tri športové režimy:

- beh (umožňuje merať spotrebu kalórií a čas chodu),
- skok z kolísky (umožňuje vám merať spotrebu kalórií a čas skoku z kolísky),
- brušáky (umožňujú vám merať spotrebu kalórií a pracovný čas brušákov).

- Ak chcete zvoliť jeden športový režim, stlačte a podržte dolnú časť obrazovky hodínok najmenej tri sekundy, kým sa nezobrazí prvý športový režim.
- Ak chcete zahájiť meranie v každom športovom režime, stlačte a podržte spodnú časť obrazovky hodínok znova aspoň na tri sekundy.
- Na zastavenie merania bude opäť potrebné dlhé stlačenie spodnej časti obrazovky s hodinami.

FOTOAPARÁT

- Nájdite na inteligentných hodinkách funkciu „Fotoaparát“ a v aplikácii stlačte „Nastaviť“ a potom „Dialkové fotografovanie“. Dlhým stlačením v dolnej časti obrazovky hodínok vzdialene vytvoríte obrázok, ktorý si môžete pozrieť v galérii na svojom mobilnom zariadení.
- Stlačením v dolnej časti obrazovky začne odpočítavať čas (tri sekundy) a potom sa nasníma obrázok.
- POZNÁMKA: Musíte povoliť prístup k svojim obrázkom v aplikácii. galérie.


ZOBRAZENIE ČASU

- Funkcia zobrazenia počasia na niektorých miestach nefunguje.


FUNKCIE V ŽIADOSTI

- PRIJÍMANIE OZNÁMENÍ:

- Prichádzajúce hovory: Ak je vaše mobilné zariadenie pripojené k inteligentným hodinkám a máte zapnutú funkciu prijímania prichádzajúcich hovorov, pri uskutočňovaní hovoru budú hodiny vibrovať a zobrazí sa telefónne číslo volajúcej osoby. V aplikácii musíte povoliť prístup k svojmu telefónnemu zoznamu. „Nastaviť“ → „Posielať správy“ → „Pripomínať hovory“
- Textové správy: Ak je vaše mobilné zariadenie pripojené k inteligentným hodinkám a máte zapnutú funkciu príjmu SMS, hodiny pri prijatí novej správy zavibrujú. »Nastaviť« → »Správa push« → »Pripomenutie SMS«
- Zvyšné pripomienky: Ak je vaše mobilné zariadenie pripojené k inteligentným hodinkám a máte zapnutú funkciu na prijímanie upozornení na zvyšné pripomienky, hodiny vibrujú, keď dostanete novú správu, napr. na Facebooku, WhatsApp atď. Táto funkcia tiež umožňuje zobrazit' posledné tri správy. Na obrazovke inteligentných hodínok sa môže zobrazit' 20 až 40 slov.
- Vibrovať: Ak vám vibrácie inteligentných hodínok prekážajú, môžete ich v aplikácii vypnúť. Keď dostanete novú správu alebo upozornenie, hodiny nebudú vibrovať, text sa zobrazí iba na obrazovke. „Nastaviť“ → „Iné“ → „Nastaviť vibrácie“

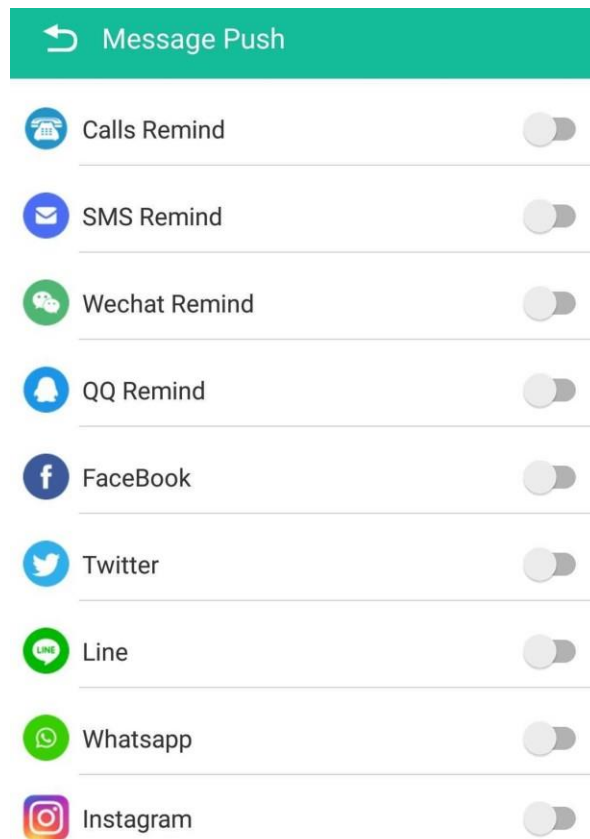


- ALARM: Na inteligentných hodinkách môžete nastaviť až osem budíkov. Keď je aktivovaný budík, hodiny vibrujú štyrikrát. Aj keď je bluetooth pripojenie vypnuté a nemáte otvorenú aplikáciu, upozorní vás na to alarm. „Nastaviť“ → „Budíky“ → stlačiť + vpravo hore a pridať ľubovoľný dátum a čas.

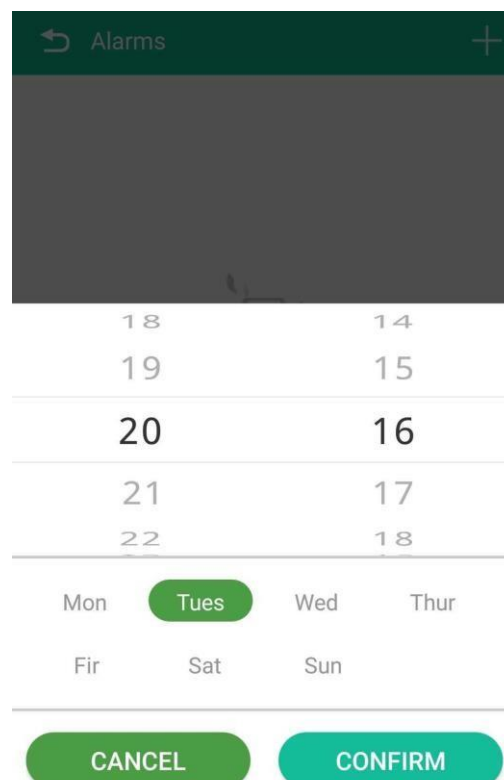


- **NÁJDETE ZARIADENIE:** Ak je vaše mobilné zariadenie pripojené k inteligentným hodinkám, stlačte túto možnosť „Nájsť,“ hodiny zavibrujú.


- **PRIPOMENUTIE PRIPOMENUTIA SEDADLA:** Ak máte zapnutú funkciu, môžete nastaviť časový interval pripomenutia príliš dlhého sedenia. Ak sedíte príliš dlho, vibračné hodiny vám pripomenú, že je čas sa pohnúť. Hodiny vám môžu každých 45, 60, 75, 90, 105 alebo 120 minút pripomínať, aby ste sedeli príliš dlho. „Set“ → „Long Sit Remind“

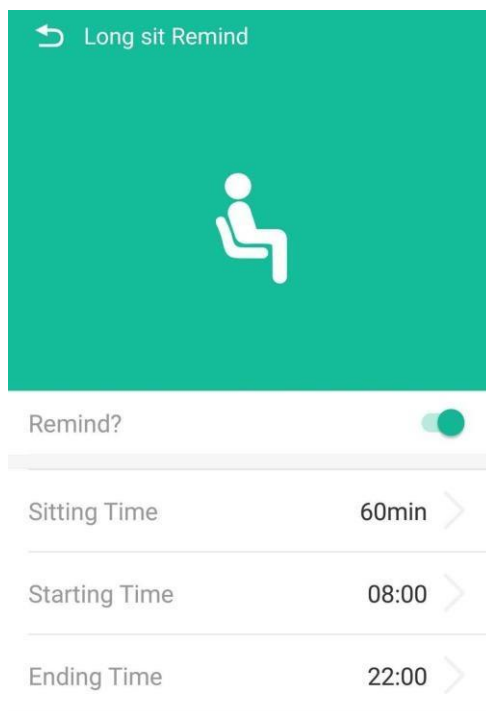

- **RUČNÉ POHYBY:** Nasadíte si hodinky, zdvihnete ruku do vzduchu a rýchlo ich otočíte smerom k sebe, obrazovka sa zapne. „Nastaviť“ → „Jasná obrazovka“. Po úspešnom zapnutí spomínanej funkcie (keď otočíte hodiny smerom k sebe) sa obrazovka rozsvieti v ľubovoľnom časovom rozmedzí. Hodiny neumožňujú iným nastaveniam upraviť jas obrazovky.

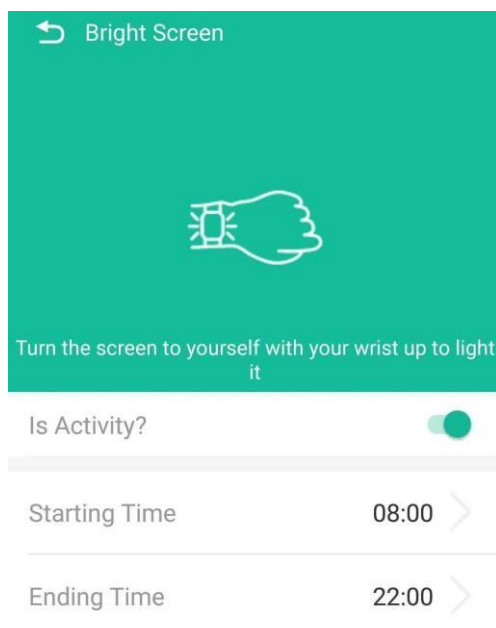

- **NERUŠIŤ RIEŠENIE:** Ak nechcete dostávať po určitý časový interval žiadne upozornenia, zapnite funkciu „Nerušiť“. „Nastaviť“ → „Režim DND“

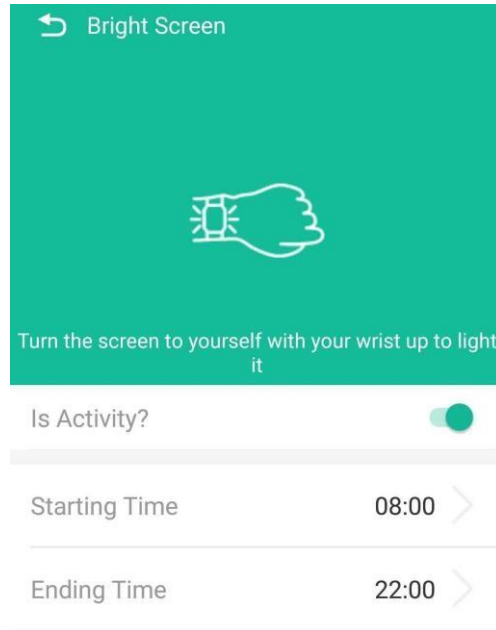

- NASTAVENIE TAPETY: Ak chcete nastaviť pozadie hodín, stlačte v aplikácii najskôr „Nastaviť“ a potom vyberte „Nastavenia vytáčania“. Po kliknutí na „Odporučiť“ vyberte ľubovoľnú tapetu a stlačte „Synchronizované vytočenie“. Po niekoľkých sekundách bude synchronizácia úspešná. Ak chcete nastaviť obrázok z vlastného albumu ako tapetu, vyberte ľubovoľnú odporúčanú tapetu, stlačte „Zmeniť vytočenie“ a vyberte požadovanú fotografiu z vášho albumu. Znova stlačte „Synchronizované vytáčanie“ a po niekoľkých sekundách bude synchronizácia úspešná. Pri prvom opustení stránky Nastavenia vytáčania bude znova k dispozícii odporúčaná tapeta (ktorú ste nahradili ľubovoľnou fotografiou).

- RESETOVAŤ ZARIADENIE: Stlačením tejto funkcie vymažete všetky údaje a výsledky meraní. „Nastaviť“ → „Obnoviť zariadenie“
- REMOVE DEVICE: Stlačením tejto funkcie vymažete všetky údaje a zariadenie bude odstránené. „Nastaviť“ → „Odstrániť“

RIEŠENIE PROBLÉMOV

- Pri synchronizácii údajov musí byť prístroj úspešne pripojený.
- Ak sa zariadenie automaticky vypne a znovu zapne, vyčistite pamäť telefónu a skúste reštartovať zariadenie. Môžete tiež ukončiť aplikáciu a znova ju otvoriť.

UPOZORNENIE!

- Nevystavujte hodinky nadmernému teplu, vlhkosti alebo nízkym teplotám po dlhšiu dobu.
- Hodinky nehádzte na podlahu.
- Nenoste hodinky pri príliš dlhom plávaní, potápaní, kúpaní alebo sprchovaní.
- Ak výrobku nájdete chyby, nepoužívajte ho.

Odpad a správna likvidácia

Symbol preškrtnutej smetnej nádoby na kolieskach na vašom výrobku alebo obale znamená, že s týmto výrobkom sa nebude zachádzať ako s takýmto.

Domový odpad v celej EÚ. Ak zaistíte správnu likvidáciu tohto produktu, prispějete k tomu predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by inak mohli vzniknúť nesprávnym nakladaním s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha chrániť prírodu a životné prostredie prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na miestnom občianskom úrade.

služba na likvidáciu domového odpadu alebo obchod, kde bol výrobok zakúpený.

Produkt je v súlade s platnými predpismi ES

Správe odhadovanie odpadkov



Symbol preškrtnutej smetnej nádoby na výrobku označuje výrobok, ktorý nesmie byť považovaný za domáci odpad na celom území EÚ. V prípade, že budete tento výrobok recyklovať správnym spôsobom, zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť v opačnom prípade. Recyklácia výrobkov predstavuje ochranu životného prostredia. Viac informácií vám môže poskytnúť vaše lokálne komunálne centrum, alebo obecný úrad a predajňa, kde ste tento výrobok zakúpili.



Prehlásenie výrobcu, o súlade certifikácie výrobku s direktívami ES.