

# SEWIT ÕMBLUSMASIN



## KASUTUSJUHEHD

Mini-õmblusmasin on äärmiselt mugav, sest see on väike ja võtab väga vähe ruumi. Nüüd ei pea sa enam oma riideid käsitsi õmblema, sest SewIt on ideaalne asendaja käsiõmblusvarustusele, ainult et sa saad rebenenud riideid parandada nagu tõeline professionaalne õmbleja!


Palun lugege lisatud kasutusjuhend enne esimest korda hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks alles.

## PAKETT SISALDAB

1x kasutusjuhend  
1x õmblusmasin  
1x nõel  
4x metallist lõngapullid  
1x punker  
1x pedaal  
1x AC/DC adapter


# TEHNILISED NÄITAJAD

## PEALÜSIK

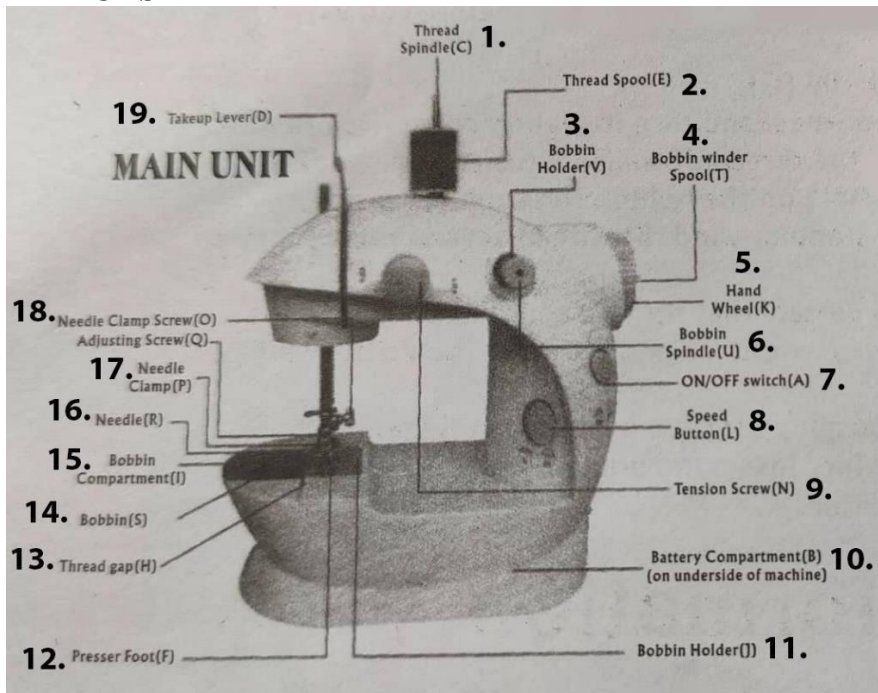

- (1) keermestatud spindel
- (2) niidirull
- (3) selgroo hoidja
- (4) Spindlipoolik
- (5) manuaalne kerimine
- (6) spindel spindli jaoks
- (7) ON/OFF lüliti
- (8) nupp õmbuskiiruse reguleerimiseks
- (9) pingutusruvi
- (10) patareipesa
- (11) selgroo hoidja
- (12) surujalg
- (13) keermestatud pesa
- (14) selgroog
- (15) Spindli sahtlisse
- (16) nõel
- (17) nõelaklamber
- (18) nõelkrugi ja reguleeritav kruvi
- (19) hoob

## PEAMINE ÜKSIK (tagumine)

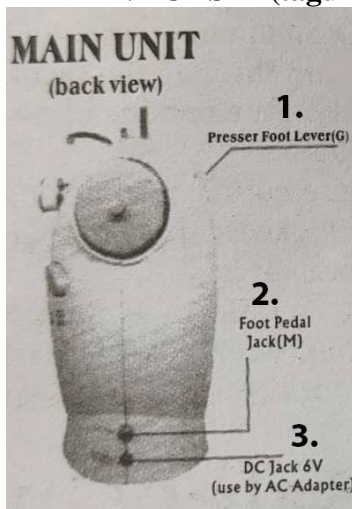

- (1) hoob surub jalgu
- (2) pedaaliga tõstuk
- (3) Alalisvoolu pesa 6V

## LISASEADMED




- (1) nõel
- (2) jäseme
- (3) metallist lõngapullid
- (4) jalgpedaal

## KASUTUSJUHEND


### SEADME SEADISTAMINE - SISSELÜLITAMINE

1. Enne patareide sisestamist veenduge, et lüliti ON/OFF GUMB oleks asendis OFF.
2. Sisestage 4 AA patareid õmblusmasina alumisel küljel asuvasse patareipessa.
3. Vajutage lüliti A, mis on seadmega joondatud asendis ON ja veidi väljaspoole joondatud asendis OFF. Masin alustab õmblemist kohe, veenduge, et lõng on sisestatud ja kangas on eelnevalt korralikult ette valmistatud.

## PÕHIÜKSUSE NIIDI ETTEVALMISTAMINE

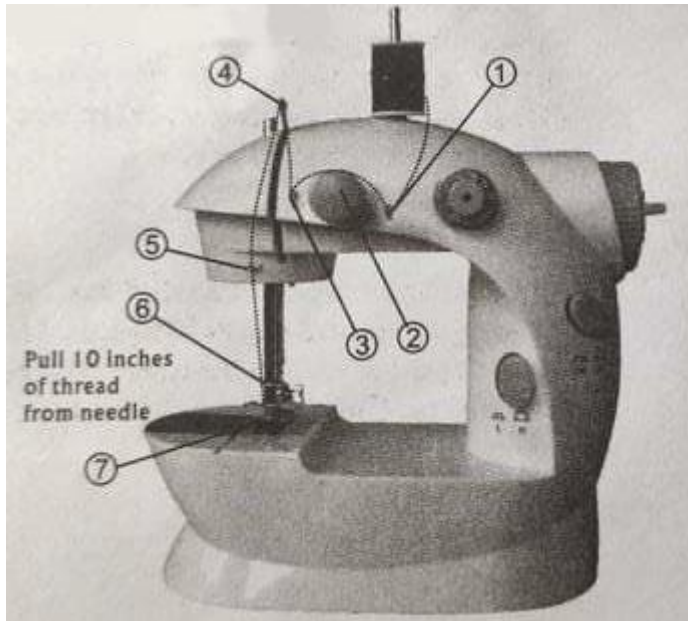

1. Tõstke niidihoidikut, haarates selle avatud otsast ja tõmmates üles, kuni niit on täielikult välja tõmmatud.
2. Asetage keermestatud niit hoidikusse, nagu on näidatud joonisel.

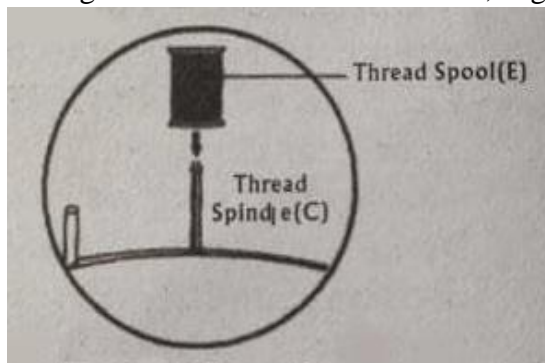

3. Tõmmake lõng niidist läbi esimese niidijuhi (1) masina esiosa suunas.
4. Tõmmake niit läbi teise juhiku (2), niit läheb läbi pingutusruvi (Q) ja peab olema pingutusruvi (Q) kahe seibiku vahel. See tagab õige pinge.
5. Tõmmake niit pinget reguleerivast kruvist (Q) läbi kolmanda niidijuhi (3) seadme esiosa suunas.
6. Tõmmake niit üle neljanda niidijuhi (4) niidikangi (D) suunas.
7. Tõmmake niit alla niidijuhikusse (5).
8. Tõmmake niit alla niidijuhiku (6) suunas, vajadusel vabastage nõel ®, keerates käepideme (K) küljelt vastupäeva.
9. Keerake lõng läbi silmuse (7) eestpoolt ja tagantpoolt. Vajaduse korral tõstke õmblusvarusid.
10. Tõstke seadme kätta (F), tõstes tagaküljel asuvat hooba (G).
11. Tõmmake umbes 15 cm pikkune niit läbi seadme kätta (F) seadme taha, endast eemale.

## NIIDIPOOLI SISESTAMINE ALUMISELE POOLILE

1. Eemaldage seadme kätta all olev kate.
2. Sisestage valitud lõngapooli (J), jättes umbes 15 cm lõnga väljapoole.
3. Sisestage väike paat selleks ettenähtud ruumi kätta all (H).
4. Keerake seadme küljel olevat käepidet (K) kellaosuti vastassuunas, nõel liigub ja püüab niidi kinni. Peatage, kui nõel on kõige kõrgemas punktis.

5. Tõstke käppa ja tõmmake seadme käpa all olevas väikeses paadis asuvat niiti. Tõmmake mõlemad niidid seadme tagakülje suunas.
6. Sulgege kate seadme käpa all.

### **KÜLGMISTE SELGROOLÜLIDE KASUTAMINE (V)**

1. Paigaldage niidipoolik külgsuunalise selgroo külge.
2. Tõmmake niit läbi teise juhiku (2), niit läheb läbi pingutusruvi (Q) ja peab olema pingutusruvi (Q) kahe seibiku vahel. See tagab õige pinge.
3. Tõmmake niit pinget reguleerivast kruvist (Q) läbi kolmanda niidijuhi (3) seadme esiosa suunas.
4. Tõmmake niit üle neljanda niidijuhi (4) niidikangi (D) suunas.
5. Tõmmake niit alla niidijuhikusse (5).
6. Tõmmake niit alla niidijuhi (6) suunas, vajadusel vabastage nõel (R), keerates käepideme (K) küljelt vastupäeva.
7. Keerake lõng läbi silmuse (7) eestpoolt ja tagantpoolt. Vajaduse korral tõstke õmblusvarusid.
8. Tõstke seadme käppa (F), tõstes tagaküljel asuvat hooba (G).
9. Tõmmake umbes 15 cm pikkune niit läbi seadme käpa (F) seadme taha, endast eemale.

**MÄRKUS:** Külgmist spindlit kasutatakse ainult topeltõmbluse puhul.

### **SEADME KASUTAMINE (ILMA PEDAALITA):**

1. Tõstke nõel (R) käpa (F) kohale, keerates külgkäepidet (K) päripäeva.
2. Tõstke käppa (F), liigutades seadme tagaküljel olevat käepidet.
3. Asetage riie käpa alla, kui see on tõstetud asendis. Veenduge, et õmblussuund teie suunas oleks joondatud käpaga soovitud õmbluskohaga nõela all (R).
4. Laske käppa alla, liigutades seadme tagaküljel olevat hooba (G).
5. Keerake külgmist käepidet päripäeva, kaks täispööret käivitavad õmbluse. Lõpeta.
6. Valige kiirus, vajutades kiiruse nuppu (L). Suurel kiirusel tuleb nupp seadmest välja, madalal kiirusel on see seadmega joondatud.
7. Pöörake toitenupp ON asendisse.
8. Juhtige kangast aeglaselt nii, et õmblus oleks sirge, lükates kangast kergelt läbi masina.
9. Kui õmblus on lõppenud, vajutage toitenuppu OFF.
10. Tõstke nõela päripäeva.
11. Tõmmake kaup seadmest välja, jättes umbes 10 cm lõnga seadme ja kauba vahele.

### **SEADME KASUTAMINE (KOOS PEDAALIGA):**

Järgige eelmises punktis toodud juhiseid (seadme kasutamine ilma pedaalita, välja arvatud punktid 6 ja 7).

**MÄRKUS:** pedaalil kasutamisel peab seade olema kogu aeg väljalülitatud asendis.

1. Sisestage jalgpedaali pesa (M) seadme tagaküljele.
2. Lülitage seade sisse, vajutades pedaalil.
3. Vajutage ettevaatlikult masina pedaalile ja tõstke jalgpedaalilt, kui olete lõpetanud.

### **NÕELA VAHETAMINE:**

1. Keerake külghooba (K) päripäeva, et tõsta nõel (R) kõrgeimasse asendisse.
2. Lõdvendage nõelakinnitust, keerates kruvi (O) vastupäeva. Teil võib olla vaja väikseid tangid või kruvikeerajat.
3. Eemaldage nõel (R), tõmmates seda nõela haaratsist (P) maha.
4. Sisestage uus nõel nii, et selle lame külg on nõelahoidja (P) poole.
5. Lükake see nii kaugele üles, kui see läheb, vastu nõela.
6. Pingutage nõelaklambri kruvi (O), hoides seda paigal.

**MÄRKUS:** varda suurus peab olema kohandatud vastavalt kangatüübile.

### **KEERMESTAMINE SELGROOLÜLIDELE**

1. Eemaldage spindel (S) seadmest.
2. Asetage keermeevoolik (E) keemiaadapterile (C).
3. Sisestage tihvt seadme külgekäepidemel asuvasse avasse ja keerake käepidet veidi vastupäeva.
4. Võtke tühi tühi pooli ühes käes ja tõmmake lõngakeerist (E) alla, seejärel keerake lõng läbi pooli augu.
5. Hoidke ülejäänud niit selgroo siseküljel, pöörake selgroogu mitu korda, et koguda niiti selgroo külge.
6. Asetage selgroog seadme selgrootahvlile, veendudes kõigepealt, et niit on keeratud vastupäeva.
7. Võtke ettevaatlikult pöidla ja nimetissõrmega niidist kinni.
8. Kui spindel on täis, lülitage seade välja.

### **HOIATUS!**

- Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt läbi juhised ja järgige neid rangelt.
- Hoida lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas, ettenähtud mahutis.
- Nõelad on teravad ja võivad teid vigastada, kui te ei ole nende kasutamisel ettevaatlik.
- See toode ei ole mänguasi.
- Ärge kunagi parandage seadet ise.
- Kasutage ainult tootega kaasas olevaid osi.
- Ärge kasutage seadet niisketes ruumides ega vees.
- Kui toode on nähtavalt kahjustatud, on selle kasutamine ohtlik.
- Ärge kunagi jätke toodet järelevalveta, kui see on sisse lülitatud.
- Toode sisaldab teravaid osi, seega soovitatakse sellega töötades olla ettevaatlik.

### **Nõuetekohane jäätmete kõrvaldamine**



Tootel või selle pakendil olev läbikriipsutatud prügikasti sümbol näitab, et sellist toodet ei tohi kogu ELis käsitada olmejäätmetena. Kui hoolitsete toote nõuetekohase kõrvaldamise eest, vältite võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele, mis muidu tuleneks toote ebaõigest käitlemisest. Materjalide ringlussevõtt aitab kaitsta loodust ja loodusvarasid. Täpsemat teavet selle toote ringlussevõtu kohta saate asjaomastelt asutustelt, oma kodumajapidamise jäätmekestusest või kauplusest, kust te toote ostsite.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate EÜ direktiivide nõuetele.