

SEWIT ŠUJMAŠĪNA



LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Mini šujmašīna ir ļoti ērta, jo tā ir maza un aizņem ļoti maz vietas. Tagad jums vairs nav jāsašuj apģērbs ar rokām, jo SewIt ir ideāls rokas šūšanas komplekta aizstājējs, turklāt jūs varēsiet labot saplēstas drēbes kā īsta profesionāla šuvēja!


Pirms pirmās lietošanas reizes uzmanīgi izlasiet pievienotos norādījumus un saglabājiet tos turpmākai lietošanai.

KOMPLEKTĀ IETILPST

1x lietošanas
instrukcija 1x
šujmašīna
1x adata
4x metāla dzijas spolītes 1x
perforators
1x pedālis
1x AC/DC adapteris


TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

GALVENĀ VIENĪBA

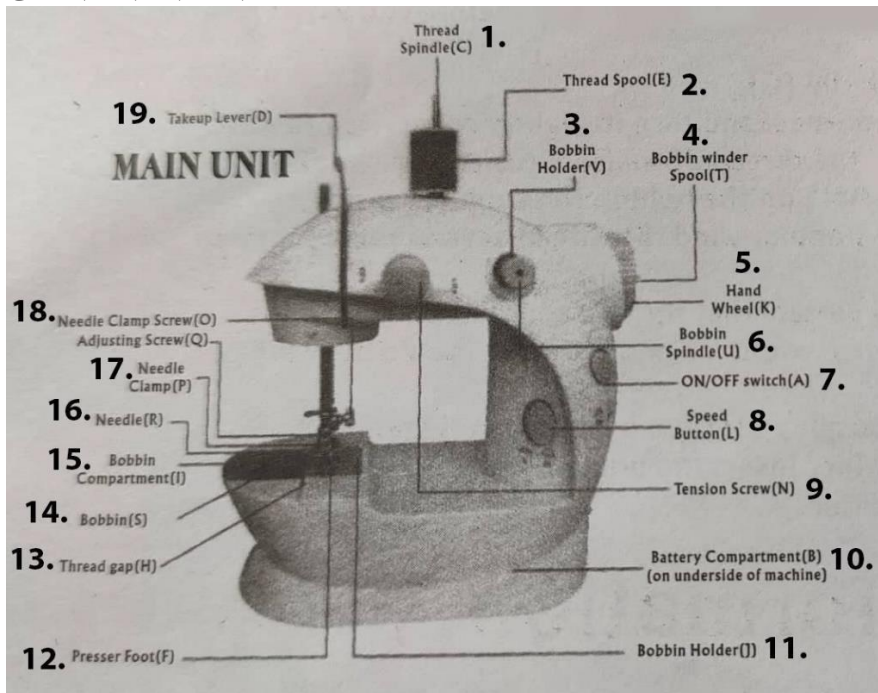

- (1) vītņotā vārpsta
- (2) diegu spole
- (3) skriemeļu turētājs
- (4) Vārpstas uztvērējs
- (5) manuālā uztīšana
- (6) vārpstas vārpstai
- (7) Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
- (8) poga šūšanas ātruma regulēšanai
- (9) spriegošanas skrūve
- (10) bateriju nodalījums
- (11) skriemeļu turētājs
- (12) preses kājiņa
- (13) slots ar vītņi
- (14) skriemelis
- (15) Vārpstas atvilktnē
- (16) adata
- (17) adatas skava
- (18) adatas skrūve un regulējamā skrūve
- (19) sviras

GALVENĀ VIENĪBA (aizmugurē)

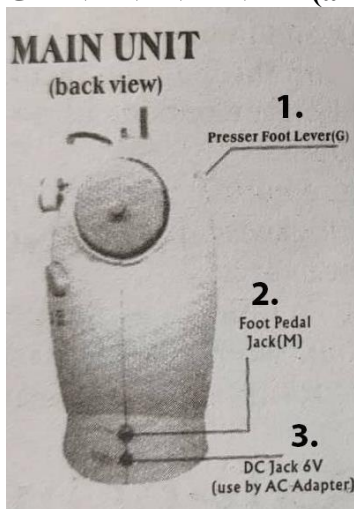

- (1) svira nospiež kājas
- (2) pedāļu pacēlājs
- (3) Līdzstrāvas ligzda 6V

PAPILDU APRĪKOJUMS




- (1) adata
- (2) ekstremitāte
- (3) metāla dzijas spolītes
- (4) kājas pedālis

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA


IERĪCES IESTATĪŠANA - IESLĒGŠANA

1. Pirms bateriju ievietošanas pārlicinieties, ka ieslēgšanas/izslēgšanas poga ir pozīcijā OFF.
2. Ievietojiet 4 AA baterijas bateriju nodalījumā, kas atrodas šujmašīnas apakšpusē.
3. Nospiediet slēdzi A, kas ir izlīdzināts ar ierīci ieslēgtā stāvoklī un nedaudz izlīdzināts izslēgtā stāvoklī. Mašīna nekavējoties sāks šūšanu, tāpēc pārlicinieties, ka diegs ir ievietots un audums ir pareizi sagatavots.

GALVENĀ BLOKA VĪTNES SAGATAVOŠANA

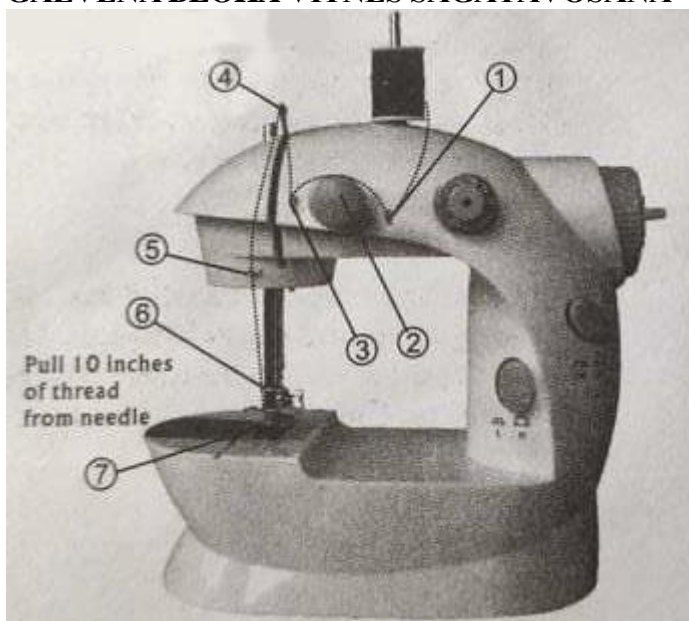

1. Paceliet diegu vītnes turētāju, satverot atsegtu galu un velkot uz augšu, līdz tas ir pilnībā izstiepts.
2. Uzlieciet vītni uz turētāja, kā parādīts attēlā.

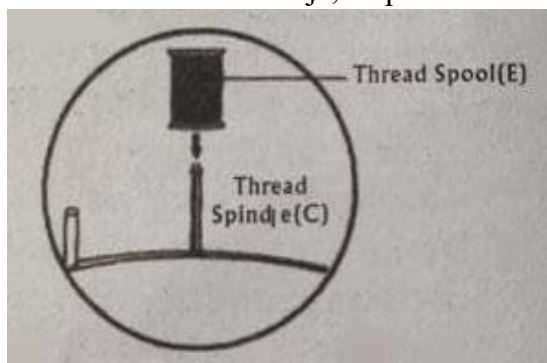

3. Izvelciet diegu no vītnes caur pirmo diegu vadīklu (1) mašīnas priekšpusē virzienā.
4. Izvelciet diegu caur otro vadotni (2), diegs iziet cauri spriegošanas skrūvei (Q), un tam jābūt starp divām paplāksnītēm uz spriegošanas skrūves (Q). Tas nodrošina pareizu spriegojumu.
5. Izvelciet diegu no spriegojuma regulēšanas skrūves (Q) caur trešo diega vadotni (3) ierīces priekšpusē virzienā.
6. Velciet diegu pāri ceturtajai diegu vadotnei (4) uz diegu sviras (D) pusi.
7. Pavelciet diegu uz leju līdz diegu vadotnei (5).
8. Velciet diegu uz leju diega vadotnes (6) virzienā, ja nepieciešams, atbrīvojiet adatu ®, pagriežot rokturi uz sāniem (K) pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
9. Diegu caurvelciet caur cilpiņu (7) no priekšpusē uz aizmuguri. Ja nepieciešams, paceliet šuves pabalstu.
10. Paceliet ierīces ķepu (F), paceļot sviru aizmugurē (G).
11. Izvelciet apmēram 15 cm diegu caur ierīces ķepu (F) aiz ierīces, prom no sevis.

DIEGU SPOLES IEVIETOŠANA APAKŠĒJĀ SPOLĒ.

1. Noņemiet vāku zem ierīces ķepas.
2. Ievietojiet izvēlēto diegu spolīti spolē (J), atstājot apmēram 15 cm diegu ārpusē.
3. Ievietojiet mazo laivu šim nolūkam paredzētajā vietā zem ķepas (H).
4. Pagrieziet rokturi ierīces sānos (K) pulksteņa pretējā virzienā, adata kustēsies un aizķers diegu spolē. Apstājieties, kad adata ir visaugstākajā punktā.

5. Paceliet ķepu un velciet diegu, kas atrodas mazajā laiviņā zem ierīces ķepas. Velciet abus pavedienus ierīces aizmugures virzienā.
6. Aizveriet vāku zem ierīces ķepas.

SĀNU SKRIEMEĻA (V) IZMANTOŠANA

1. Ievietojiet diegu tinumu uz sānu skriemeļa.
2. Izvelciet diegu caur otro vadotni (2), diegs iziet cauri spriegošanas skrūvei (Q), un tam jābūt starp divām paplāksnītēm uz spriegošanas skrūves (Q). Tas nodrošina pareizu spriegojumu.
3. Izvelciet diegu no spriegojuma skrūves (Q) caur trešo diega vadotni (3) ierīces priekšpusē virzienā.
4. Velciet diegu pāri ceturtajai diegu vadotnei (4) uz diegu sviras (D) pusi.
5. Pavelciet diegu uz leju līdz diegu vadotnei (5).
6. Nepieciešamības gadījumā velciet diegu uz leju pret diega vadīklu (6), atlaist adatu (R), pagriežot rokturi uz sāniem (K) pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
7. Diegu caurvelciet caur cilpiņu (7) no priekšpusē uz aizmuguri. Ja nepieciešams, paceliet šuves pabalstu.
8. Paceliet ierīces ķepu (F), paceļot sviru aizmugurē (G).
9. Izvelciet apmēram 15 cm diegu caur ierīces ķepu (F) aiz ierīces, prom no sevis.

PIEZĪME: sānu vārpstu izmanto tikai dubultā šuves gadījumā.

IZMANTOJOT IERĪCI (BEZ PEDĀĻA):

1. Paceliet adatu (R) virs ķepas (F), pagriežot sānu rokturi (K) pulksteņrādītāja kustības virzienā.
2. Paceliet ķepu (F), pārvietojot rokturi ierīces aizmugurē.
3. Kad ķepa ir paceltā stāvoklī, novietojiet drānu zem ķepas. Pārliecinieties, ka dūriena virziens pret jums ir vienā līnijā ar ķepu, un vēlāmā dūriena vieta ir zem adatas (R).
4. Nolaidiet ķepu, pārvietojot sviru (G) ierīces aizmugurē.
5. Pagrieziet sānu rokturi pulksteņrādītāja kustības virzienā, divi pilni pagriezieni uzsāk šuvi. Apstāties.
6. Izvēlieties ātrumu, nospiežot ātruma pogu (L). Ja ātrums ir iestatīts uz augstu, poga iziet no ierīces, bet, ja ātrums ir iestatīts uz zemu, poga ir vienā līmenī ar ierīci.
7. Pagrieziet ieslēgšanas pogu uz ON.
8. Lēnām virziet audumu tā, lai šuve būtu taisna, viegli stumjot audumu caur mašīnu.
9. Kad šuve ir pabeigta, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz OFF.
10. Paceliet adatu pulksteņrādītāja kustības virzienā.
11. Izvelciet preces no ierīces, atstājot apmēram 10 cm diegu starp ierīci un precēm.

IZMANTOJOT IERĪCI (AR PEDĀLI):

Ievērojiet iepriekšējā punktā sniegtos norādījumus (ierīces lietošana bez pedāļa, izņemot 6. un 7. punktu).

PIEZĪME: izmantojot pedāli, ierīcei visu laiku jāatrodas izslēgtā stāvoklī.

1. Ievietojiet kājas pedāļa savienotāju (M) ierīces aizmugurē.
2. Ieslēdziet ierīci, nospiežot pedāli.
3. Maigi nospiediet uz iekārtas pedāļa un, kad esat pabeidzis darbu, paceliet kāju no pedāļa.

ADATAS MAIŅA:

1. Pagrieziet sānu sviru (K) pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai paceltu adatu (R) līdz tās augstākajam stāvoklim.
2. Atbloķējiet adatas skrūvi (O), griežot pretēji pulksteņrādītāja rādītāja virzienam. Jums var būt nepieciešamas mazas knaibles vai skrūvgriezis.
3. Noņemiet adatu (R), velkot to uz leju no adatas satvērēja (P).
4. Ievietojiet jauno adatu ar plakano pusi pret adatas turētāju (P).
5. Nospiediet to pret adatu tik tālu uz augšu, cik vien tas ir iespējams.

6. Pievelciet adatas stiprinājuma skrūvi (O), turot to vietā.

PIEZĪME: adatas izmērs jāpielāgo auduma veidam.

VĪTŅOŠANA UZ SKRIEMEĻIEM

1. Noņemiet vārpstu (S) no ierīces.
2. Uzlieciet vītnes tinumu (E) uz vītnes adaptera (C).
3. Ievietojiet tapu ierīces sānu roktura atverē un nedaudz pagrieziet rokturi pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
4. Paņemiet tukšu tukšu spolīti vienā rokā un velciet diegu no diega tinuma (E), pēc tam vītņi caur caurumu spolītē.
5. Atlikušo diegu turiet skriemeļa iekšpusē, vairākas reizes pagrieziet skriemeli, lai uzkrātos daži diegi uz skriemeļa.
6. Ievietojiet skriemeli uz ierīces skriemeļa tapas, vispirms pārlicinoties, ka vītne ir uztīta pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
7. Ar īkšķi un rādītājpirkstu uzmanīgi satveriet diegu.
8. Kad vārpsta ir pilna, izslēdziet ierīci.

BRĪDINĀJUMS!

- Pirms pirmās lietošanas reizes uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju un precīzi to ievērojiet.
- Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, pievienotajā iepakojumā.
- Adatas ir asas un var savainot, ja to lietošana nav piesardzīga.
- Šis produkts nav rotaļlieta.
- Nekad ierīci neremontējiet paši.
- Izmantojiet tikai tās daļas, kas ir iekļautas izstrādājumā.
- Nelietojiet ierīci mitrās telpās vai ūdenī.
- Ja izstrādājums ir redzami bojāts, to nav droši lietot.
- Nekad neatstājiet izstrādājumu bez uzraudzības, kad tas ir ieslēgts.
- Produkts satur asas detaļas, tāpēc, strādājot ar to, ieteicams būt uzmanīgiem.

Pareiza atkritumu iznīcināšana



Pārsvītrots atkritumu tvertnes simbols uz izstrādājuma vai tā iepakojuma norāda, ka šāds izstrādājums nav uzskatāms par sadzīves atkritumiem visā ES. Ja rūpēsieties par pareizu izstrādājuma utilizāciju, jūs izvairīsieties no iespējamās negatīvās ietekmes uz vidi un cilvēku veselību, ko citādi radītu nepareiza rīcība ar šo izstrādājumu. Materiālu otrreizēja pārstrāde palīdz aizsargāt dabu un dabas resursus. Sīkāku informāciju par to, kā pārstrādāt šo izstrādājumu, lūdzam saņemt attiecīgajās iestādēs, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas centrā vai veikalā, kurā iegādājāties šo izstrādājumu.



Ražotāja deklarācija, ka ražojums atbilst piemērojamo EK direktīvu prasībām.