

# ŠIVALNI STROJ SEWIT



## UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Mini šivalni stroj je izjemno priročen, saj je majhen in ne zavzame veliko prostora. Sedaj vam oblačil ni več potrebno šivati na roke, saj je stroj SewIt idealno nadomestilo za ročni šivalni kit, le da boste z njim raztrgane obleke popravili kot prava profesionalna šivilja!


Pred prvo uporabo natančno preberite priložena navodila za uporabo, ter jih shranite v namen prihodnje uporabe.

## PAKET VSEBUJE

- 1x navodila za uporabo
- 1x šivalni stroj
- 1x igla
- 4x kovinske vretence za prejo
- 1x udevalec
- 1x pedalo
- 1x AC/DC adapter


# TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

## GLAVNA ENOTA

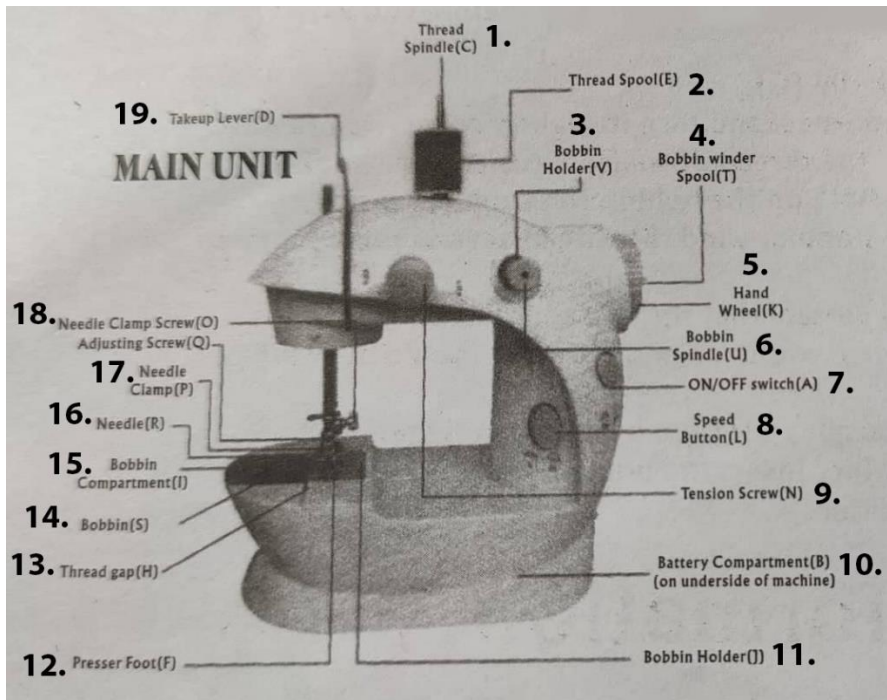

- (1) navojno vreteno
- (2) kolut za sukanec
- (3) držalo za vretence
- (4) navijalka za vretence
- (5) ročno navijanje
- (6) vreteno za vretence
- (7) stikalo za ON/OFF
- (8) gumb za nastavitev hitrosti šivanja
- (9) natezni vijak
- (10) predal za baterije
- (11) držalo za vretence
- (12) pritisna noga
- (13) navojna reža
- (14) vretence
- (15) predal za vretence
- (16) igla
- (17) igelna objemka
- (18) vijak za iglo in nastavljivi vijak
- (19) vzvod

## GLAVNA ENOTA (hrbni del)

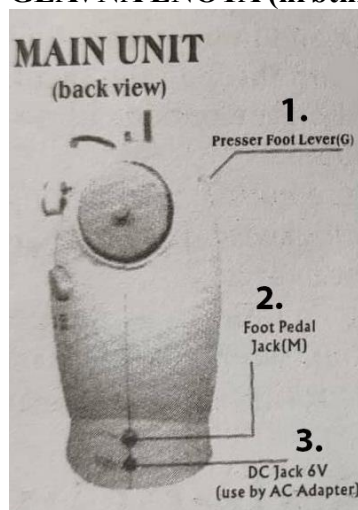

- (1) vzvod pritisne noge
- (2) dvigalka za pedalo
- (3) DC vtičnica 6V

## DODATNA OPREMA




- (1) igla
- (2) udevalec
- (3) kovinske vretence za prejo
- (4) nožna stopalka

## NAVODILA ZA UPORABO


### VZPOSTAVITEV NAPRAVE-VKLOP

1. Preverite, da je ON/OFF GUMB na OFF položaju preden vstavite baterije.
2. Vstavite 4 AA baterije v predel za baterije, ki se nahaja na spodnji strani šivalnega stroja.
3. Pritisnite stikalo A, ki se v ON poziciji poravna z napravo, v OFF nekoliko izstopa. Naprava bo takoj pričela šivati, predhodno poskrbite, da je nit vstavljena in blago primerno pripravljeno.

## PRIPRAVA SUKANCA GLAVNE ENOTE

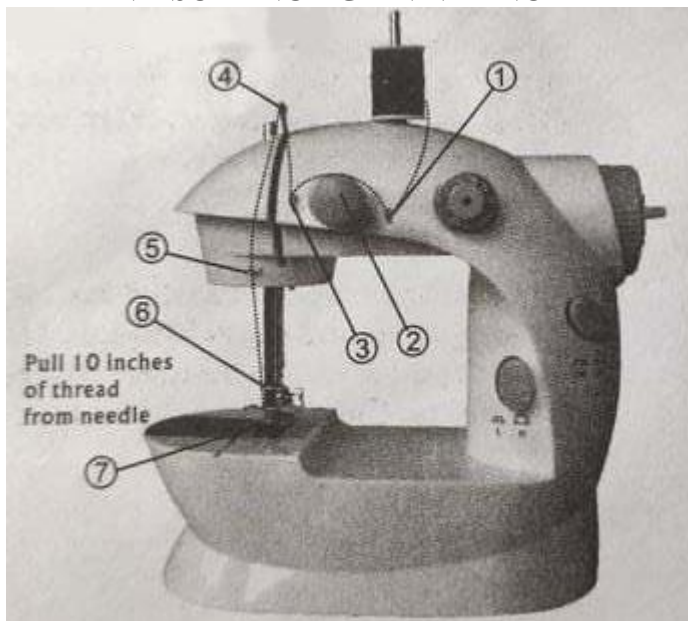

1. Dvignite držalo navoja sukanca tako, da primete za izpostavljeni vrh in potegnete vazgor dokler se popolnoma ne iztegne.
2. Vstavite navoj sukanca na držalo kot je prikazano na sliki.

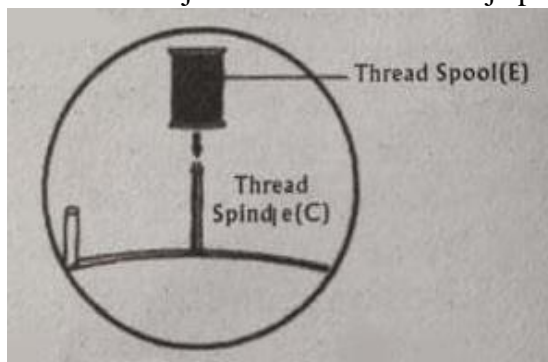

3. Nit z navoja povlecite skozi prvo vodilo niti (1) proti osredju naprave.
4. Povlecite nit preko drugega vodila (2), nit gre preko vijaka za uravnavanje napetosti (Q) in mora biti med obema podložkama na vijaku za uravnavanje napetosti (Q). Ta zagotavlja pravilno napetost.
5. Povlecite nit od vijaka za uravnavanje napetosti (Q) skozi tretje vodilo niti (3) v smeri proti osredju aparata.
6. Povlecite nit preko četrtega vodila niti (4) proti vzvodu za nit (D).
7. Povlecite nit navzdol do vodila za nit (5).
8. Povlecite nit navzdol proti vodilu za nit (6), če je potrebno, spustite iglo ® z obračanjem ročaja ob strani (K) v nasprotni smeri urinega kazalca.
9. Vdenite nit skozi šivankino uho (7) v smeri od spredaj nazaj. Če je potrebno, dvignite šivanki.
10. Dvignite tačko naprave (F) z dvigom ročice zadaj (G).
11. Potegnite približno 15 cm niti skozi tačko naprave (F) zadaj za napravo, stran od vas.

## VSTAVLJANJE NAVITJA NITI V SPODNJI ČOLNIČEK

1. Odstranite pokrov pod tačko naprave.
2. Vstavite navitje niti po vašem izboru v čolniček (J) pri tem pustite približno 15 cm niti zunaj.
3. Vstavite čolniček v za to namenjen prostor pod tačko (H).
4. Obračajte ročaj ob strani naprave (K) v nasprotni smeri ure, igla se bo pomikala in ujela nit v čolničku. Prenehajte, ko je igla na najvišji točki.

5. Dvignite tačko in povlecite nit, ki se nahaja v čolničku pod tačko naprave. Obe niti povlecite proti ozadju naprave.
6. Zaprite pokrov pod tačko naprave.

### **UPORABA STRANSKEGA VRETENCA (V)**

1. Vstavite navitje sukanca na stransko vretence.
2. Povlecite nit preko drugega vodila (2), nit gre preko vijaka za uravnavanje napetosti (Q) in mora biti med obema podložkama na vijaku za uravnavanje napetosti (Q). Ta zagotavlja pravilno napetost.
3. Povlecite nit od vijaka za uravnavanje napetosti (Q) skozi tretje vodilo niti (3) v smeri proti ospredju aparata.
4. Povlecite nit preko četrtega vodila niti (4) proti vzvodu za nit (D).
5. Povlecite nit navzdol do vodila za nit (5).
6. Povlecite nit navzdol proti vodilu za nit (6), če je potrebno, spustite iglo (R) z obračanjem ročaja ob strani (K) v nasprotni smeri urinega kazalca.
7. Vdenite nit skozi šivankino uho (7) v smeri od spredaj nazaj. Če je potrebno, dvignite šivanki.
8. Dvignite tačko naprave (F) z dvigom ročice zadaj (G).
9. Potegnite približno 15 cm niti skozi tačko naprave (F) zadaj za napravo, stran od vas.

**OPOMBA:** Stransko vretence se uporablja zgolj v primeru izvedbe dvojnega šiva.

### **UPORABA NAPRAVE (BREZ PEDALA):**

1. Dvignite iglo (R) nad tačko (F) z obračanjem stranskega ročaja (K) v smeri urinega kazalca.
2. Dvignite tačko (F) s premikom ročke na zadnji strani naprave.
3. Postavite blago pod tačko, ko je ta v dvignjeni poziciji. Prepričajte se, da je smer šivanja proti vam, poravnana s tačko z željeno lokacijo šivanja pod iglo (R).
4. Spustite tačko s premikom ročice (G) na zadnji strani naprave.
5. Obrnite stranski ročaj v smeri urinega kazalca, dva polna obrata začneta šiv. Ustavite se.
6. Izberite hitrost s pritiskanjem na gumb za hitrost (L). Pri nastavitvi visoke hitrosti, gumb izstopa iz aparata, pri nizki pa je z aparatom poravnan.
7. Gumb za vklop aparata dajte na pozicijo ON.
8. Počasi vodite blago tako, da bo šiv raven z lahkim potiskom blaga skozi aparat.
9. Ko je šiv zaključen, pritisnite gumb za vklop aparata na pozicijo OFF.
10. V smeri urinega kazalca dvignite iglo.
11. Blago potegnite ven iz aparata, pri tem pustite kakšnih 10 cm niti med aparatom in blagom.

### **UPORABA NAPRAVE (S PEDALOM):**

Upoštevajte navodila iz prejšnjega odstavka (uporaba naprave brez pedala, z izjemo 6. in 7. točke).

**OPOMBA:** pri uporabi pedala, mora biti naprava ves čas v OFF poziciji.

1. Vstavite priklop pedala za nogo (M) v hrbtni del naprave.
2. Prižgite napravo s pritiskom na pedal.
3. Nežno pritiskajte na pedal naprave, ko zaključite, dvignite nogo s pedala.

### **MENJAVA IGLE:**

1. Obrnite stransko ročico (K) v smeri urinega kazalca, da se dvigne igla (R) na najvišjo pozicijo.
2. Razrahljajte primež za iglo z obračanjem vijaka (O) v smeri nasproti urinega kazalca. Morda boste potrebovali majhne klešče ali izvijač.
3. Odstranite iglo (R) tako, da jo potegnete navzdol stran od primeža za iglo (P).
4. Vstavite novo iglo s ploščato stranjo obrnjeno proti primežu igle (P).
5. Potisnite jo kolikor gre navzgor, ob primežu igle.
6. Privijte vijak primeža igle (O) medtem, ko jo držite na mestu.

**OPOMBA:** velikost igle naj bo prilagojena tipu blaga.

### NAVIJANJE NITI NA VRETENCE

1. Odstranite vretence (S) iz naprave.
2. Postavite navitje sukanca (E) na nastavek (C).
3. Vstavite zatič v odprtino na stranskem ročaju naprave in ročaj rahlo obrnite v smeri proti urinem kazalcu.
4. Vzemite prazno prazno vretence v eno roko ter potegnite nit navzdol od navitja sukanca (E), sukanec nato vdenite skozi luknjico vretenca.
5. Preostanek niti naj ostane na notranji strani vretenca, vretence večkrat zavrtite, da se na vretencu nabere nekaj sukanca.
6. Vstavite vretence na zatič vretenca na napravi, predhodno se prepričajte, da se sukanec navija v smeri nasproti urinega kazalca.
7. S palcem in kazalcem nežno primite nit.
8. Ko je vretence polno, ugasnite napravo.

### OPOZORILO!

- Pred prvo uporabo natančno preberite navodila ter jih dosledno upoštevajte.
- Hranite izven dosega otrok in hišnih ljubljencev, v priloženem zabojčku
- Igle so ostre in vas lahko poškodujejo, če niste previdni pri uporabi
- Izdelek ni igrača.
- Naprave nikoli ne popravljajte sami.
- Uporabljajte samo dele, ki so priložene izdelku.
- Naprave ne uporabljajte v vlažnih prostorih ali vodi.
- Če je izdelek vidno poškodovan, je nevaren za uporabo.
- Nikoli ne puščajte prižganega izdelka brez nadzora.
- Izdelek vsebuje ostre dele, zato vam svetujemo, da ste pri delu previdni.

#### Pravilno odlaganje odpadkov



Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka ne smemo šteti za gospodinjski odpadki po vsej EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES.