

ŠIJACÍ STROJ SEWIT



INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE

Mini šijací stroj je mimoriadne pohodlný, pretože je malý a nezaberá veľa miesta. Teraz už nemusíte šiť oblečenie ručne, pretože stroj SewIt je ideálnou náhradou za ručne vyrobenú šijaciu súpravu, iba vy ho môžete použiť na opravu roztrhnutého oblečenia ako skutočná profesionálna krajčírka!


Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložený návod na použitie a odložte si ho pre ďalšie použitie.

BALÍK OBSAHUJE

- 1x návod na použitie
- 1x šijací stroj
- 1x ihla
- 4x kovové stavce na priadzu
- 1x účastník 1x pedalo
- 1x AC/DC adapter


TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

HLAVNÁ JEDNOTKA

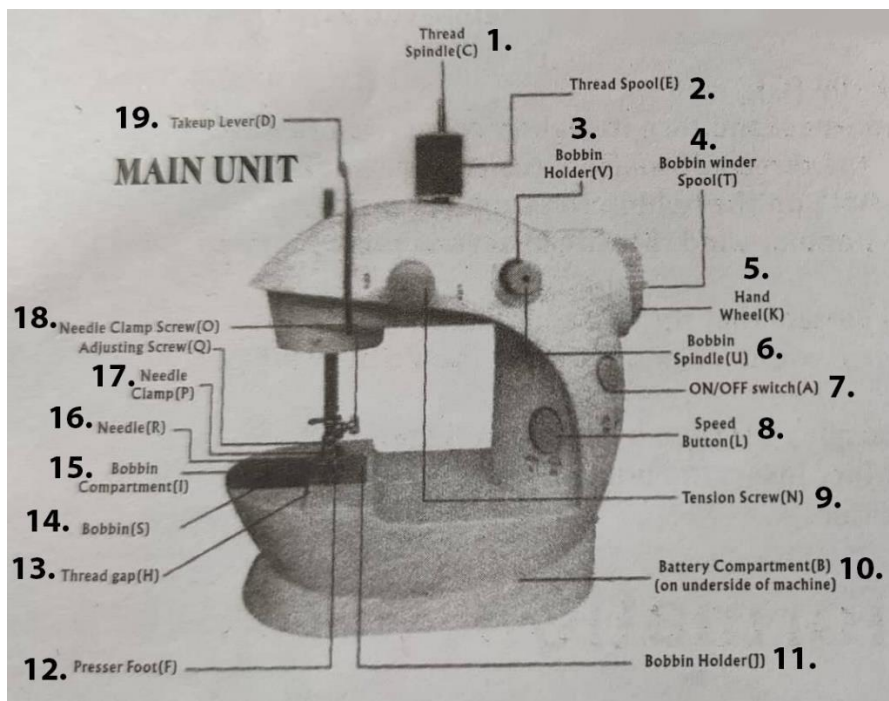

- (1) závitové vreteno
- (2) závitová cievka
- (3) držiak stavca
- (4) stavcový navíjač
- (5) ručné navíjanie
- (6) vreteno pre stavce
- (7) Prepínač ON / OFF
- (8) tlačidlo nastavenia rýchlosti šitia
- (9) napínacia skrutka
- (10) priehradka na batérie
- (11) držiak stavca
- (12) prítlačná noha
- (13) závitová drážka
- (14) stavce
- (15) zásuvka pre stavce
- (16) ihla
- (17) ihlová svorka
- (18) ihlová skrutka a nastaviteľná skrutka
- (19) páka

HLAVNÁ JEDNOTKA (zadný diel)

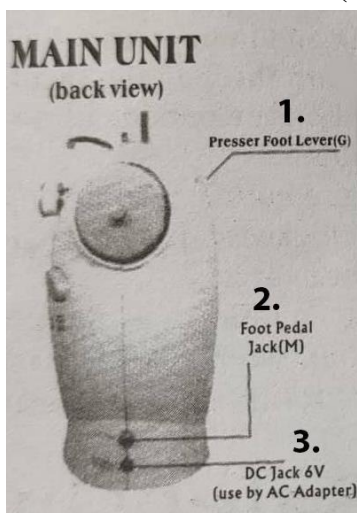

- (1) páka tlačí na nohy
- (2) zdvih pedála
- (3) DC zásuvka 6V

DODATOČNÉ VYBAVENIE




- (1) ihla
- (2) účastník
- (3) kovové stavce na priadzu
- (4) nožný pedál

NÁVOD NA POUŽITIE


ZRIADENIE ZARIADENIA

1. Pred vložením batérií sa uistite, či je TLAČIDLO ZAPNUTIE / VYPNUTIE v polohe VYPNUTÉ.
2. Vložte 4 batérie AA do priestoru pre batérie umiestneného na spodnej strane šijacieho stroja.
3. Mierne stlačte spínač A, ktorý je zarovnaný so zariadením v polohe ON, do polohy OFF. Zariadenie začne ihneď šiť, vopred sa uistite, či je vložená niť a či je látka správne pripravená.

ZÁVIT HLAVNEJ JEDNOTKY

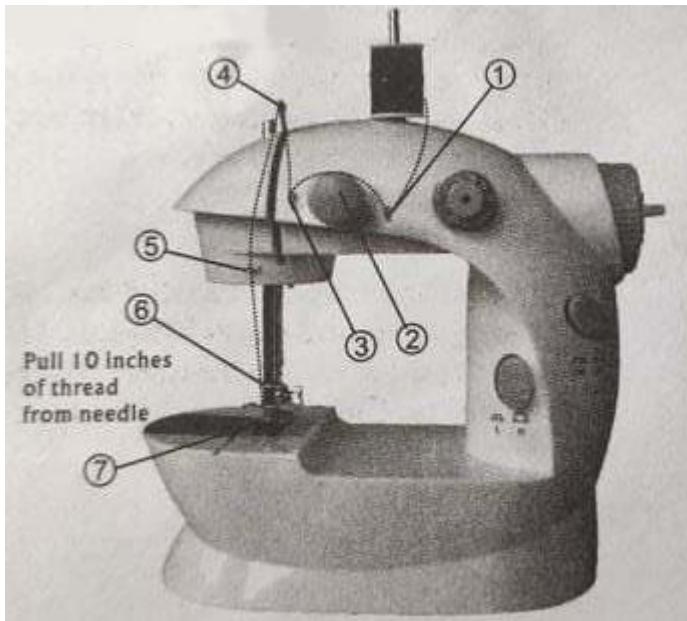

1. a potiahnutím nahor, kým sa úplne nevysunie.
2. Vložte závit nite do držáka tak, ako je to znázornené

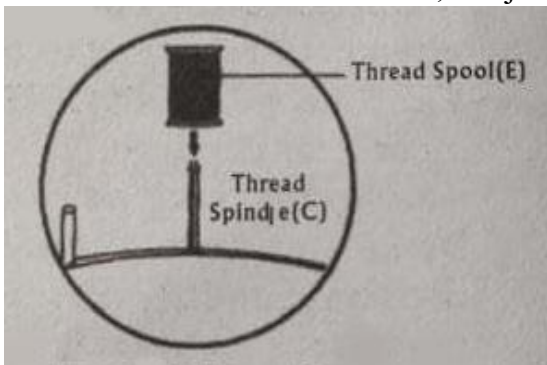

1. Potiahnite niť cez prvé vedenie nite (1) smerom k prednej časti stroja.
2. Niť natiahnite cez druhé vodidlo (2), niť prechádza skrutkou na nastavenie napätia (Q) a musí byť medzi dvoma podložkami na skrutke na nastavenie napätia (Q). To zaisťuje správne napätie.
3. Potiahnite niť zo skrutky na nastavenie napätia (Q) cez tretie vedenie nite (3) smerom k prednej časti spotrebiča.
4. Potiahnite niť cez štvrté vodítko nite (4) smerom k páke nite (D).
5. Potiahnite niť smerom dole k vodidlu nite (5).
6. Potiahnite niť smerom dole k vodidlu nite (6), ak je to potrebné, spustite ihlu ® otočením rukoväti do strany (K) proti smeru hodinových ručičiek.
7. Niť prevlečte cez ucho krajčírky (7) spredu dozadu. Ak je to potrebné, ihlu zdvihnite.
8. Zdvihnite zadnú páčku (G), aby ste zdvihli nohu zariadenia (F).
9. Vytiahnite asi 15 cm nite cez pätku zariadenia (F) za zariadením, smerom od seba.

VLOŽENIE ZÁVITU DO SPODNEJ LODE

1. Odstráňte kryt pod pätkou zariadenia.
2. Vložte vinutie nite podľa vášho výberu do člna (J) a nechajte asi 15 cm nite vonku.
3. Vložte čln do priestoru pod pätkou (H).
4. Otočte rukoväťou na boku zariadenia (K) proti smeru hodinových ručičiek, ihla sa bude pohybovať a zachytávať niť v člne. Zastavte, keď je ihla v najvyššom bode.
5. Zdvihnite nohu a potiahnite niť umiestnenú v člne pod nohou prístroja. Potiahnite obidve vlákna o zadnú časť zariadenia.
6. Zatvorte kryt pod pätkou prístroja. **UPORABA STRANSKEGA VRETENCA (V)**

1. Vložte vinutie nite na bočné stavce.
2. Niť natiahnite cez druhé vodidlo (2), niť prechádza skrutkou na nastavenie napätia (Q) a musí byť medzi dvoma podložkami na skrutke na nastavenie napätia (Q). To zaisťuje správne napätie.
3. Potiahnite nit zo skrutky na nastavenie napätia (Q) cez tretie vedenie nite (3) smerom k prednej časti spotrebiča.
4. Potiahnite niť cez štvrté vodítko nite (4) smerom k páke nite (D).
5. Potiahnite niť smerom dole k vodidlu nite (5).
6. Potiahnite niť smerom dole k vodidlu nite (6), ak je to potrebné, spustite ihlu (R) otočením rukoväti do strany (K) proti smeru hodinových ručičiek.
7. Niť prevlečte cez ucho krajčírky (7) spredu dozadu. Ak je to potrebné, ihlu zdvihnite.
8. Zdvihnite zadnú páčku (G), aby ste zdvihli nohu zariadenia (F).
9. Vytiahnite asi 15 cm nite cez pätku zariadenia (F) za zariadením, smerom od seba.

POZNÁMKA: Bočné stavce sa používajú iba v prípade dvojitého stehu.

POUŽITIE ZARIADENIA (BEZ PEDÁLU):

1. Zdvihnite ihlu (R) nad chodidlom (F) otočením bočnej rukoväte (K) v smere hodinových ručičiek.
2. Zdvihnite nohu (F) pohybom rukoväte na zadnej strane prístroja.
3. Položte látku pod nohu, keď je v zdvihnutej polohe. Uistite sa, že smer šitia smeruje k vám, vyrovnaný s nohou s požadovaným miestom šitia pod ihlou (R).
4. Nohu sklopte pohybom páky (G) na zadnej strane prístroja.
5. Otočte bočnú rukoväť v smere hodinových ručičiek, dve celé otáčky začínajú švom. Prestaň.
6. Stlačením tlačidla rýchlosti (L) vyberte rýchlosť. Keď je nastavená vysoká rýchlosť, tlačidlo opustí prístroj a pri nízkej rýchlosti je zarovnané s fotoaparátom.
7. Nastavte prístroj na tlačidlo ZAPNÚŤ.
8. Pomaly vedzte látku tak, aby bol šev vyrovnaný, jemným pretlačením látky cez zariadenie.
9. Keď je šev hotový, stlačte tlačidlo a prístroj sa zapne do polohy VYPNUTÉ.
10. Zdvihnite ihlu v smere hodinových ručičiek.
11. Vytiahnite látku zo spotrebiča a nechajte medzi spotrebičom a látkou asi 10 cm nite.

UPORABA NAPRAVE (S PEDALOM):

Upošteievajte navodila iz prejšnjega odstavka (uporaba naprave brez pedala, z izjemo 6. in 7. točke).

POZNÁMKA: Pri použití pedálu musí byť zariadenie vždy v polohe VYPNUTÉ.

1. Vložte konektor nožného pedála (M) do zadnej časti prístroja.
2. Zapnite prístroj zošliapnutím pedála.
3. Jemne stlačte pedál prístroja, až budete hotoví, zdvihnite nohu z pedálu.

VÝMENA IHIEL:

1. Otočte bočnú páčku (K) v smere hodinových ručičiek, aby ste zdvihli ihlu (R) do najvyššej polohy.
2. Uvoľnite svorku ihly otáčaním skrutky (O) proti smeru hodinových ručičiek. Možno budete potrebovať malé kliešte alebo skrutkovač.
3. Vytiahnite ihlu (R) potiahnutím nadol od svorky ihly (P).
4. Vložte novú ihlu tak, aby plochá strana smerovala k svorke ihly (P).
5. Zatlačte ho až na doraz a uchopte ihlu.
6. Dotiahnite zvieraciu skrutku ihly (O) a držte ju na danom mieste.

POZNÁMKA: Veľkosť ihly by sa mala prispôbiť typu látky.

NAVITOVÉ NITY NA Vretenách

1. Vyberte stavce (S) zo zariadenia.
2. Vinutie nite (E) položte na nástavec (C).
3. Vložte čap do otvoru na bočnej rukoväti prístroja a rukoväť mierne pootočte proti smeru hodinových ručičiek.
4. Vezmite prázdne prázdne stavce do jednej ruky a vytiahnite niť z vinutia nite (E), potom ju prevlečte cez vertebrálny otvor.
5. Zvyšok nite nechajte na vnútornej strane stavcov, stavce niekoľkokrát otočte, aby sa na stavcoch nahromadila časť nite.
6. Stavce nasadíte na čap stavca na prístroji a predtým sa uistite, či je niť navinutá proti smeru hodinových ručičiek.
7. Jemne uchopte vlákno palcom a ukazovákom. 8. Keď sú stavce plné, vypnite prístroj.

UPOZORNENIE!

- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte pokyny a dôsledne ich dodržujte.
- Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich miláčikov v priloženej škatuli. - Ihly sú ostré a môžu vás poškodiť, pokiaľ s nimi nebudete opatrní. - Výrobok nie je hračka.
- Nikdy neopravujte prístroj svojpomocne.
- Používajte iba diely dodané s výrobkom.
- Nepoužívajte prístroj vo vlhkých priestoroch alebo vo vode.
- Ak je výrobok viditeľne poškodený, jeho použitie je nebezpečné.
- Nikdy nenechávajte osvetlený výrobok bez dozoru.
- Výrobok obsahuje ostré časti, preto vám pri práci odporúčame byť opatrní.

Odpad a správna likvidácia



Symbol preškrtnutej smetnej nádoby na kolieskach na vašom výrobku alebo obale znamená, že s týmto výrobkom sa nebude zachádzať ako s takýmto.

Domový odpad v celej EÚ. Ak zaistíte správnu likvidáciu tohto produktu, prispějete k tomu predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by inak mohli vzniknúť nesprávnym nakladaním s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha chrániť prírodu a životné prostredie prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na miestnom občianskom úrade. služba na likvidáciu domového odpadu alebo obchod, kde bol výrobok zakúpený.



Produkt je v súlade s platnými predpismi ES