


# KÉZZEL IRÁNYÍTHATÓ TÁVIRÁNYÍTÓS AUTÓ

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


### A távirányító funkciói:

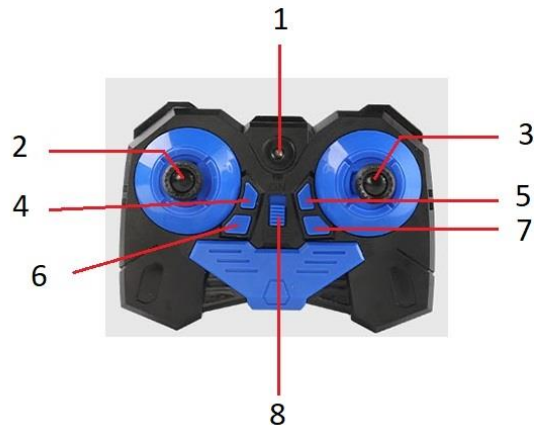

1. Indikátor (fényjelzés)
2. Előre/Hátra
3. Jobbra/Balra fordulás
4. Elmozdulás balra
5. Automatikus bemutató
6. Elmozdulás jobbra
7. Alakváltó
8. Be/Ki


### Az elem behelyezése a távirányítóba:

1. Távolítsa el a mellékelt csavarhúzó segítségével az elemtartó fedelét a távirányító hátuljáról.
2. Helyezzen be 2 db AA elemet a távirányítóba, ügyelve arra, hogy az elemek a megfelelő polaritással legyenek behelyezve. Ne használjon együtt régi és új elemeket, és ne használjon két különböző típusú elemet.
3. Csavarozza vissza az elemtartó fedelét.

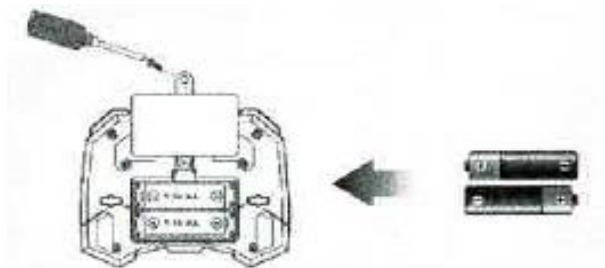


## Útmutató az autó akkumulorának feltöltéséhez:

1. Nyissa ki az akkutartó fedelét a távirányítós autó alján (használja a mellékelt csavarhúzó), és vegye ki az akkumulátort az akkumulátorrekeszből (1. ábra).
2. Csatlakoztassa az USB töltőkábelt egy adapterhez vagy USB aljzathoz. A LED égő töltés közben világít. Amikor a töltés befejeződött, a LED kialszik. A töltési idő körülbelül 120 perc (2. ábra).
3. Helyezze vissza az akkumulátort az akkumulátorrekeszbe, csatlakoztassa azt, és helyezze vissza a fedelet. Rögzítse a mellékelt csavarhúzóval

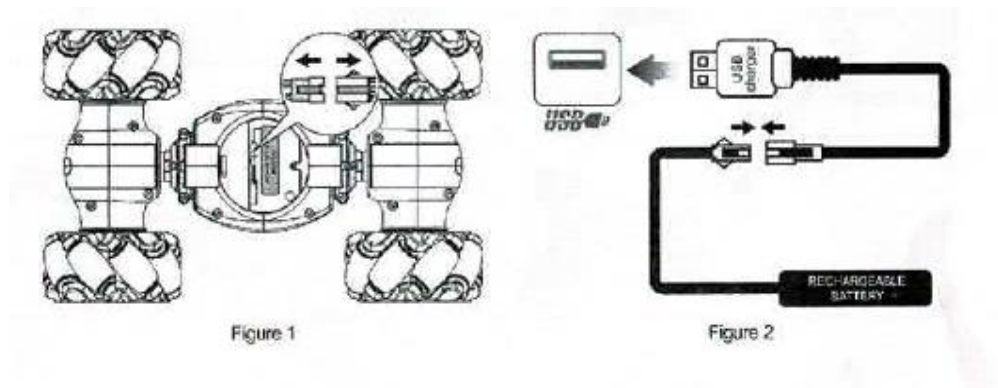


## Az irányító karkötő részei:

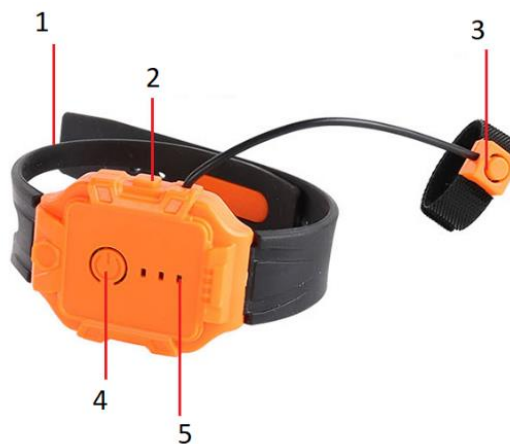

1. Csuklópánt
2. Töltőport (modelltől függ)
3. Ujj szenzor és gomb
4. Be/Ki
5. Indikátor (fényjelzés)

## Az elem behelyezése a karkötőbe:

Az irányító karkötőhöz CR2032 gomelemet használunk (a csomag tartalmazza). A mellékelt csavarhúzóval nyissa ki az elemtartó rekeszt és helyezze bele az elemet. Zárja vissza a fedelet és rögzítse a mellékelt csavarhúzóval.

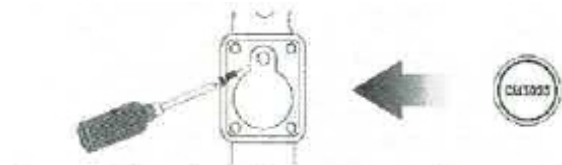


## A távirányító karkötő működése:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Be/Ki gombot a karkötőn, majd kapcsolja be a Be/Ki gombot az autón. Ez szinkronizálja az autót a karkötővel (a két eszköz ne legyen messze egymástól).



2. Tartsa vízszintesen a karkötőt, és lassan fordítsa előre / hátra / balra / jobbra az autó megfelelő mozgásához (az elfordítási szög legalább 15 fokos kell legyen ahhoz, hogy az autó érzékelje a parancsot).

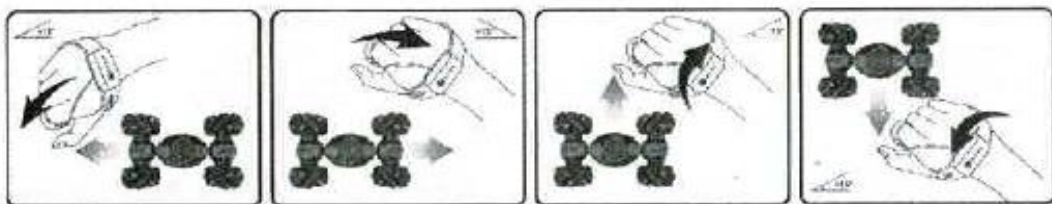

3. Nyomja meg és tartsa lenyomva az ujszenzor gombját, és fordítsa öklét balra, hogy balra forgassa az autót. Tegye ugyanezt jobbra az autó jobbra forgatásához.

