


Speed pioneer auto acrobatica controllata a mano

ISTRUZIONI D'USO


Funzioni del telecomando:

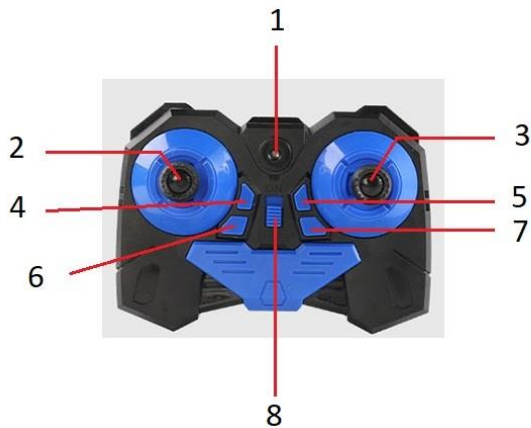

1. Luce di indicazione
2. Avanti/indietro
3. Girare a sinistra/destra
4. Spostarsi a sinistra
5. Presentazione automatica
6. Spostarsi a destra
7. Sollevare/abbassare
8. Accendere/spegnere

Installazione della batteria del telecomando:

1. Rimuovere il coperchio delle batterie dal retro del telecomando.
2. Inserire 2 batterie AA dentro il telecomando, assicurandosi di inserirle con la polarità corretta. Non mischiare batterie vecchie e nuove o diversi tipi di batterie.
3. Rimettere il coperchio delle batterie.

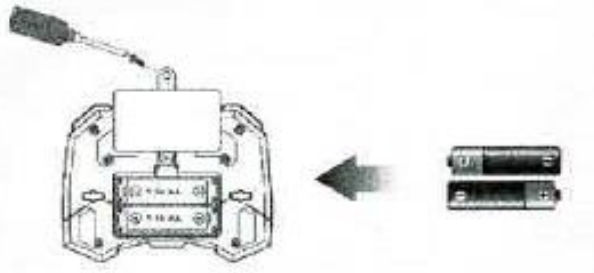

Istruzioni per la ricarica:

1. Aprire il coperchio delle batterie sul retro dell'auto e rimuovere le batterie dallo scomparto (Foto 1 – Figure 1).
2. Inserire il cavo di ricarica USB in una presa adatta. La luce LED si accende durante la ricarica. Quando la ricarica è completa, la luce LED si spegne. Il tempo di ricarica è di 120 minuti (Foto 2- Figure 2)
3. Mettere le batterie dentro il loro scomparto, conetterle e rimettere il coperchio. Fissarlo con il cacciavite in dotazione.

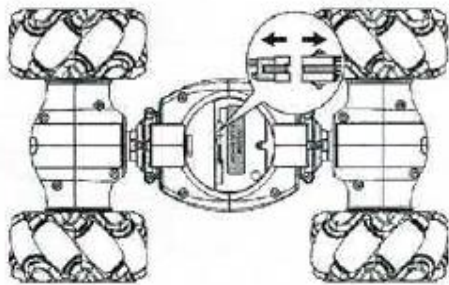


Figure 1


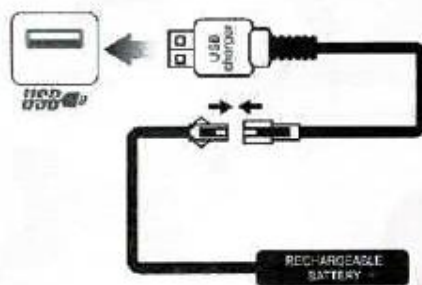


Figure 2


Funzioni del braccialetto di controllo remoto:

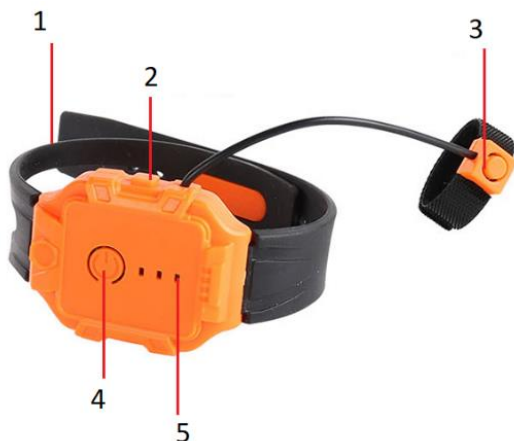

1. Braccialetto
2. Ingresso di ricarica USB
3. Sensore per il dito
4. On/off
5. Luce di indicazione

Installazione della batteria del bracciale:

Il braccialetto di controllo remoto utilizza una batteria bottone CR2032. Utilizzare il cacciavite fornito per aprire il coperchio della batteria e inserire la batteria. Chiudere il coperchio e fissarlo con il cacciavite.

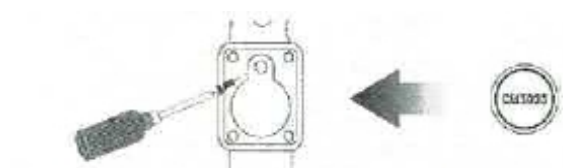


Funzioni del braccialetto di controllo remoto:

1. Tenere premuto il pulsante On/Off sul bracciale e poi premere il pulsante On/Off sull'auto. In questo modo si collegano l'auto e il telecomando.



2. Tenere il braccialetto orizzontalmente e inclinarlo lentamente in avanti/indietro/sinistra/destra (l'angolo deve essere più di 15 gradi).

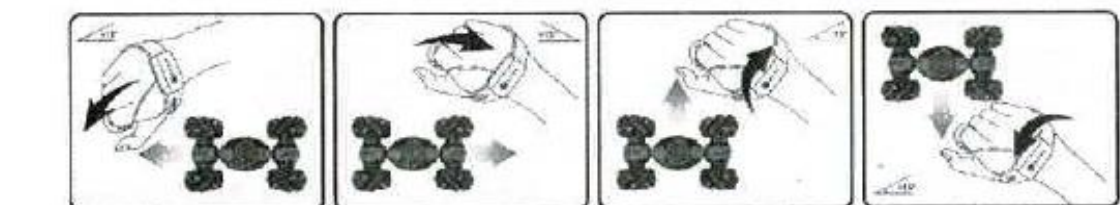

3. Tenere premuto il sensore del dito e inclina la mano verso sinistra per girare la macchina a sinistra. Fare lo stesso per girare la macchina a destra.

