


Funktsioon : edasi, tagasi, pööre vasakule, pööre paremale

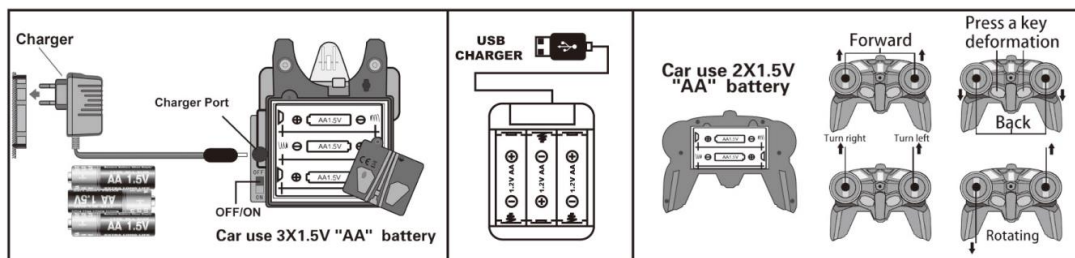

Klientidele:

1. Siseroomides kaugjuhtimispuldiga autot mängides jälgige, et te ei kahjustaks autot mööbel või klaasid.
2. Kui teil on oht, ärge mängige teel ega rahvamassis. Palun mängige seda meie turvalises kohas ukсед.
3. Kui mängite seda õues ja on äikest, lõpetage mängimine kohe.
4. Ahela talitlushäirete vältimiseks ärge mängige seda kohtades, kus on vesi või liiv.
5. Ärge kunagi keerake antenni valesti kokku. Kui see on katki, võib selle terav osa põhjustada vigastusi.
6. Ärge lohistage selle traati, kuna see võib juhtme purunemisel mõned funktsioonid kaotada.
7. Kui rattad töötavad, ärge kunagi puudutage neid kätega, et vältida vigastusi. Pöörake tähelepanu sellele, et mitte sassi juukseid või riideid jne.
8. Ärge kunagi sõitke kaugjuhtimisautoga inimeste poole. 9. Ärge kunagi lahkuge kaugjuhtimisautost ega pörutage autoga kokku.
10. Hoidke kaugjuhtimispuldi autot tulest või kuumusest eemal.

11. See auto on varustatud keeruliste vooluahelate ja elektrooniliste osadega. Ärge võtke trükkplaati lahti ega paigaldage uuesti. 12. Kui auto aeglustab või on kontrolli alt väljunud, asendage see uute akudega.

Ettevaatust patareide kasutamisel:

Patareide paigaldamisel sisestage need vastavalt polaarsusele. Ärge kunagi segage uusi ja vanu patareid. Ärge laadige mittelaetavaid akusid. Ärge kasutage koos leelis-, süsinik- ega taaslaetavaid akusid. Kui autot ei kasutata, peavad akud olema välja võtta, kontrollige regulaarselt selle juhtmeid, pistikut, väliskatet ja muid osi. Kui mõni neist on kahjustatud, lõpetage kasutamine ja parandage see.