

ODSTRAŇOVAČ VLNENÝCH ŽMOLKOV




Čo je v balíku

1. Odstraňovač vlnených žmolkov
2. USB nabíjačka (mikro konektor)
3. Praktická čistiaca kefa

Technické špecifikácie produktu

- Čas dobíjania na plnú kapacitu: 8-10 hodín
- Životný cyklus: 500 použití 0% - 100%
- Napájanie zariadenia: 2,4V / 3W
- napätie: 5V
- Dĺžka kábla: 40cm
- Rozmery výrobku: 77mm X 66mm X 147mm
- Hmotnosť výrobku: 0,22 kg

Zloženie výrobku

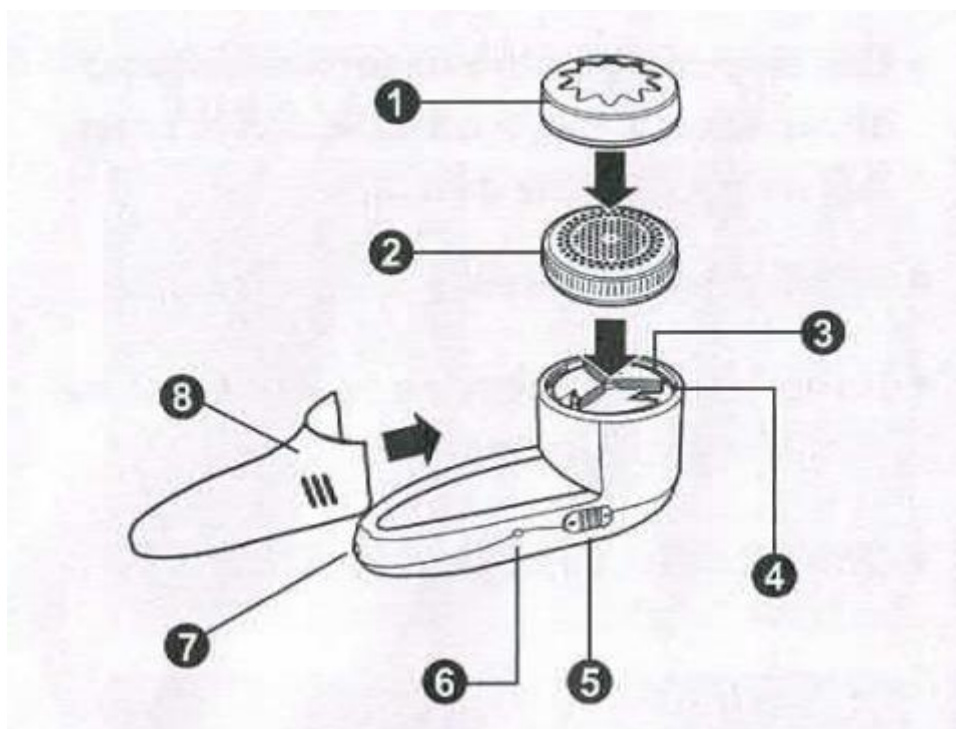


1. Ochranný kryt
2. Kryt kovového otvoru
3. Čepel'
4. Motorka
5. Ovládací spínač
6. Indikačné svetidlo
7. Plniaca zástrčka
8. Úložný priestor pre žmolky

Používanie zariadenia



Zariadenie nabíjate v sklone 5 až 35 stupňov. Pripojte zariadenie k 5V adaptéru pomocou dodaného nabíjacieho kábla (nabíjanie adaptéra výkonnými adaptérami môže zariadenie poškodiť). Počas nabíjania je kontrolka červená. Doba nabíjania je približne 8 hodín.

Na konci nabíjania odpojte zariadenie od zdroja napájania a odstráňte ochranný kryt. Ak chcete zariadenie zapnúť, presuňte prepínač na boku z polohy 0 do polohy 1.

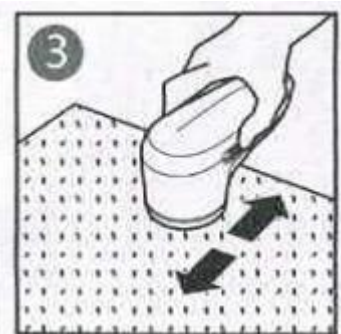

Pomocou zariadenia sa môžete pohybovať okolo kusu oblečenia v kruhových pohyboch. Ak ste spokojní s konečným výsledkom, prestaňte zariadenie používať, vypnite zariadenie a nasadte ochranný kryt.

Čistiace zariadenia



Zariadenie vyčistíte tak, že sa najprv zbavíte vlnených žmolkov, ktoré sa nahromadili počas používania v nádobke určenej na žmolky. Odstráňte tento kryt a vyprázdnite ho.

ZARIADENIE MUSÍ BYŤ POČAS PRÁZDNEŇA VYPNUTÉ!

Po vyprázdnení krytu začnite odstrániť kovové veko.

ZARIADENIE MUSÍ BYŤ POČAS PRÁZDNEŇA VYPNUTÉ!



Po vybratí kovového krytu začnite odstraňovať čepeľ. P jej odstránení vezmite dodanú kefu a vyčistite čepeľ a priestor okolo čepele. Môžete tiež použiť vlhkú handričku a starostlivo odstrániť všetky zvyšky. Keď zariadenie čistíte, znova ho zmontujte a zariadenie je pripravené na opätovné použitie.

Ak počas používania zistíte pomalšiu prevádzku zariadenia, zariadenie vyčistíte. Odporúča sa tiež vyčistiť prístroj po každom použití.

POZOR

- Nie je vhodný pre deti mladšie ako 36 mesiacov.
- Udržujte zariadenie v bezpečnej vzdialenosti a ďaleko od tváre a očí.
- Zariadenie nezapínajte v blízkosti zvierat alebo osôb, ktoré nevedia, ako zariadenie funguje.
- Prístroj uchovávajte mimo dosahu ohňa a vody.
- Zariadenie je vybavené ostrou čepeľou. Nepoužívajte v blízkosti vlasov, ani by sa nemali používať na strihanie vlasov.
- Nepoužívajte na pokožku na strihanie vlasov. Mohlo by dôjsť k poškodeniu kože.
- Nepoužívajte prístroj dlhšie ako 30 minút , pretože môže dôjsť k poškodeniu motora.
- Na čistenie používajte vlhké a mokré handry.
- S prístrojom zaobchádzajte opatrne, inak môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
- Zariadenie nenabíjajte dlhšie ako 12 hodín.

Správne zneškodňovanie odpadu



Symbol krížového koša na výrobku alebo na jeho obale naznačuje, že takýto výrobok by sa nemal považovať za odpad z domácností v celej EÚ. Starostlivosť o správnu likvidáciu výrobku zabráni akýmkoľvek negatívnym environmentálnym a ľudským zdravotným následkom, ktoré by inak boli spôsobené nevhodným zaobchádzaním s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha chrániť prírodu a prírodné zdroje. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku, obráťte sa na príslušné služby, stredisko na likvidáciu odpadu z domácností alebo v obchode, v ktorom ste výrobok zakúpili.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc ES