

BLUETOOTH HANGSZÓRÓ TG117



A CSOMAG TARTALMA

1x Bluetooth hangszóró

1x AUX kábel

1x Töltőkábel

1x Használati útmutató

MŰSZAKI ADATOK

Bluetooth-verzió: V5.0 (támogatja az L2CAP / A2DP-t, AVCTP / AVDTP / AVRCP), képes hangjelet fogadni és audioeszközöket kezelni.

Távolság a készüléktől: Max 10m

SNR:> 90 dB

Akkumulátor: 3,7V 1200mAh

Működés közepes hangerőn: 3 - 4 óra

Hangszóró átmérője: 45mm * 2

Frekvencia: 120HZ – 20KHZ

Készülék méretei: 68,8mm*68,8mm*160mm


Súly: 419g

Töltő: 5V/500MA

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Támogatja az összes vezeték nélküli eszközt
2. Az FM funkcióval automatikusan befogja a rádióállomásokat
3. HI-FI hangszórókkal biztosítja a tiszta hangzást
4. Támogatja a Micro SD-t és az USB-t az MP3 audio lejátszáshoz
5. A készüléktől való távolság folyamatos működés esetén MAX 10 m
6. A hozzá járó AUX kábellel számítógépről vagy tévéről is lejátszhat tartalmat
7. Ha nem használja, a hangszóró 30 percen belül automatikusan kikapcsol.

FŐ FUNKCIÓK ÉS BEMENETI HELYEK

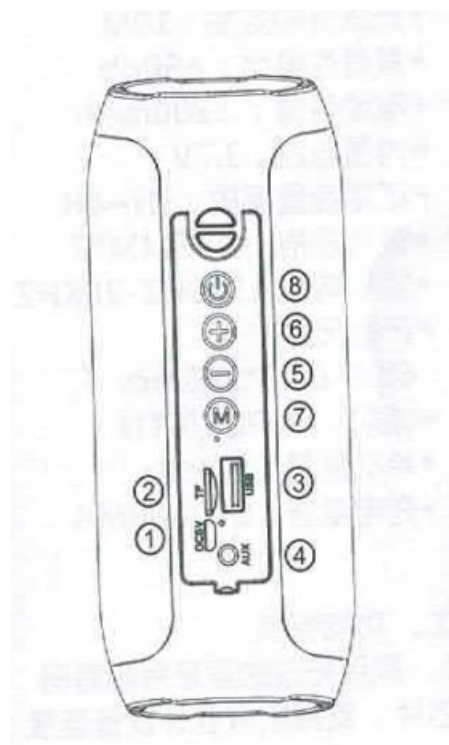

1. DC 5V nyílás: használjon szabványos Micro USB töltőkábelt a töltéshez,
2. TF bemenet: konvertálhatja és lejátszhatja az MP3 audio formátumot, ha TF kártya van behelyezve ebbe a nyílásba,
3. USB bemenet: konvertálhatja és lejátszhatja az MP3 audio formátumot, ha egy USB pendrive be van helyezve,
4. AUX bemenet: használja a csomagban található mini 3.5 AUX jack csatlakozót az AUX bemenettel rendelkező egyéb eszközök hangjának lejátszásához.
5. Zenehallgatás közben nyomja meg röviden az előző dalra való ugráshoz, vagy nyomja meg hosszan a hangerő csökkentéséhez,
6. Zenehallgatás közben nyomja meg röviden a következő dalra való ugráshoz, vagy nyomja meg hosszan a hangerő növeléséhez,
7. Zenehallgatás közben nyomja meg röviden a funkciók megváltoztatásához (USB, TF, BT, LINE IN)
8. Be- és kikapcsoló gomb. FM módban nyomja meg röviden az állomások kereséséhez, majd nyomja meg újra az állomáskeresés befejezéséhez. Bluetooth módban, ha bejövő jel érkezik, nyomja meg röviden annak fogadásához, majd nyomja meg újra a befejezéséhez. Nyomja meg kétszer a tárcsázáshoz.

MEGJEGYZÉS: FM töltési üzemmódban kapcsolja be a hangszórót a jobb jel befogása érdekében.