

BLUETOOTH REPRODUKTOR TG117



OBSAH BALENIA

Balenie obsahuje:

1x Bluetooth reproduktor

1x kábel AUX

1x nabíjací kábel

1x Návod na použitie

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Verzia Bluetooth: V5.0 (podporuje L2CAP / A2DP (AVCTP / AVDTP / AVRCP), môže prijímať zvukový signál a prevádzkovať zvukové zariadenia.

Vzdialenosť od zariadenia: Max 10m

SNR: >90db

Batéria: 3.7V 1200mah

Prevádzka pri strednom objeme 3 ~ 4 hodiny

Priemer reproduktora: 45mm*2

Frekvencia: 120HZ – 20kHz

Veľkosť jednotky: 68,8 mm * 68,8 mm * 160 mm


Hmotnosť: 419g

Nabíjanie: 5V/500MA

NÁVOD NA POUŽITIE

1. podporuje všetky bezdrôtové zariadenia,
2. S funkciou FM dokáže automaticky prehrávať rozhlasové stanice
3. S HI-FI reproduktormi, ktoré poskytujú čistý zvuk
4. Podporuje Micro SD a USB na prehrávanie zvuku MP3
5. Vzďialenosť od zariadenia na nepretržitú prevádzku je MAX 10m
6. Pripojený kábel AUX môžete použiť aj na prehrávanie obsahu z počítača alebo televízora.
7. Ak sa reproduktor nepoužíva, automaticky sa vypne do 30 minút.

KLÍČOVÉ FUNKCIE A SLOTSY

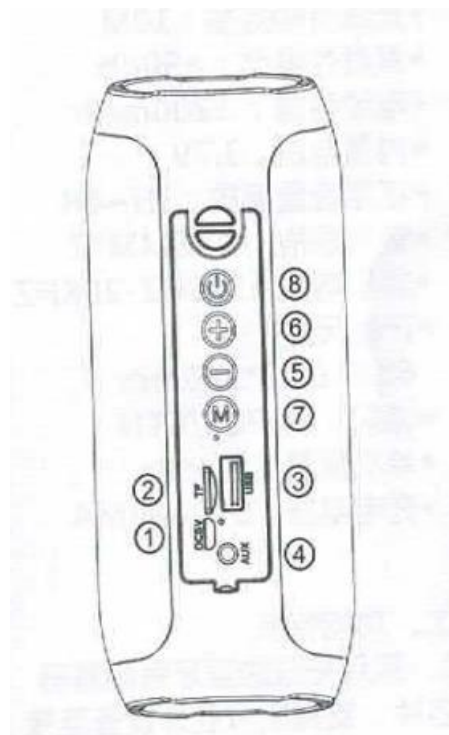

1. DC 5V slot: Na nabíjanie používajte štandardný nabíjací kábel Micro USB,
2. Slot TF: Môže konvertovať a prehrať zvukový formát MP3 , keď je karta TF vložená do slotu,
3. USB slot: Môže konvertovať a prehrať formát zvuku MP3 , keď je USB kľúč vložený do zásuvky,
4. Zásuvka AUX: Použite konektor mini 3.5 aux dodaný v balení a prehrávajte zvuk z iných zariadení cez vstup AUX,
5. Pri počúvaní hudby krátky stlačenie pre prehrávanie predchádzajúcej skladby, dlhé stlačenie pre reguláciu hlasitosti,
6. Pri počúvaní hudby, krátky tlak na ďalšiu skladbu, dlhý tlak na zvýšenie hlasitosti,
7. Pri počúvaní hudby krátkym stlačením zmeňte funkcie (USB, TF, BT, LINE IN)
8. Tlačidlo napájania. V režime FM stlačte krátku správu, pre vyhľadanie staníc a opätovné stlačenie tlačidla pre zrušenie vyhľadávania staníc. V režime Bluetooth po uskutočnení prichádzajúceho hovoru krátko stlačte hlavný spínač, aby ste odpovedali na hovor a opätovným stlačením tlačidla hovor ukončíte. Dvojité stlačenie spustí volanie.

POZNÁMKA: V režime FM prepnite reproduktor do režimu nabíjania pre lepší signál.

