


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ R-701S




ΠΕΡΙΕΧΙΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ


- 1x παιχνίδι
- 1x Όπλο-οδηγός
- 1x Καλώδιο φόρτισης
- 1x Εγχειρίδιο χρήσης
- 1x Επαναφορτιζόμενη μπαταρία

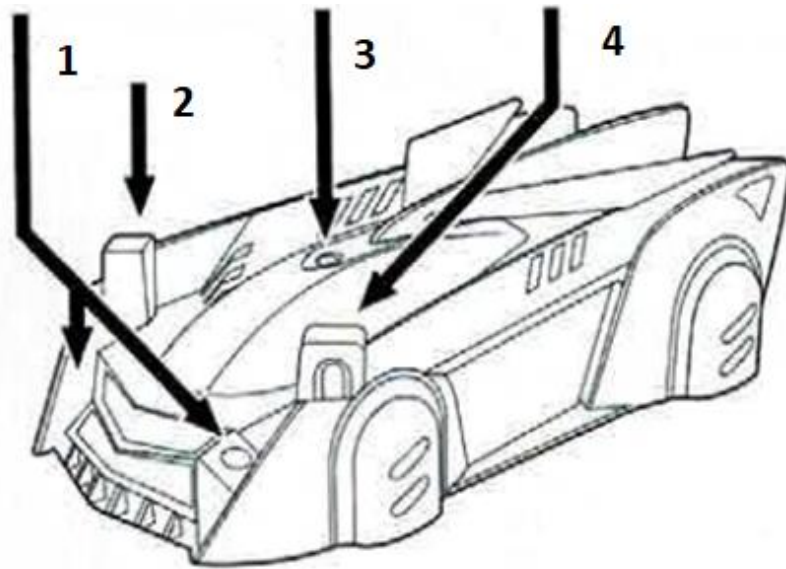

1. LED Φως βαθμονόμησης
2. Αισθητήρας υπερύθρων
3. Φως Led (on/off)
4. Αισθητήρας υπερύθρων

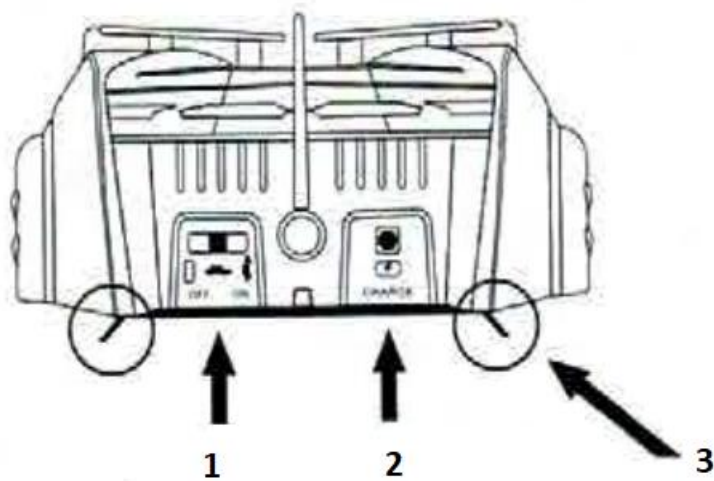


1. Κουμπί λειτουργίας
2. Υποδοχή φόρτισης
3. Χαρτί για την διατήρηση κενού

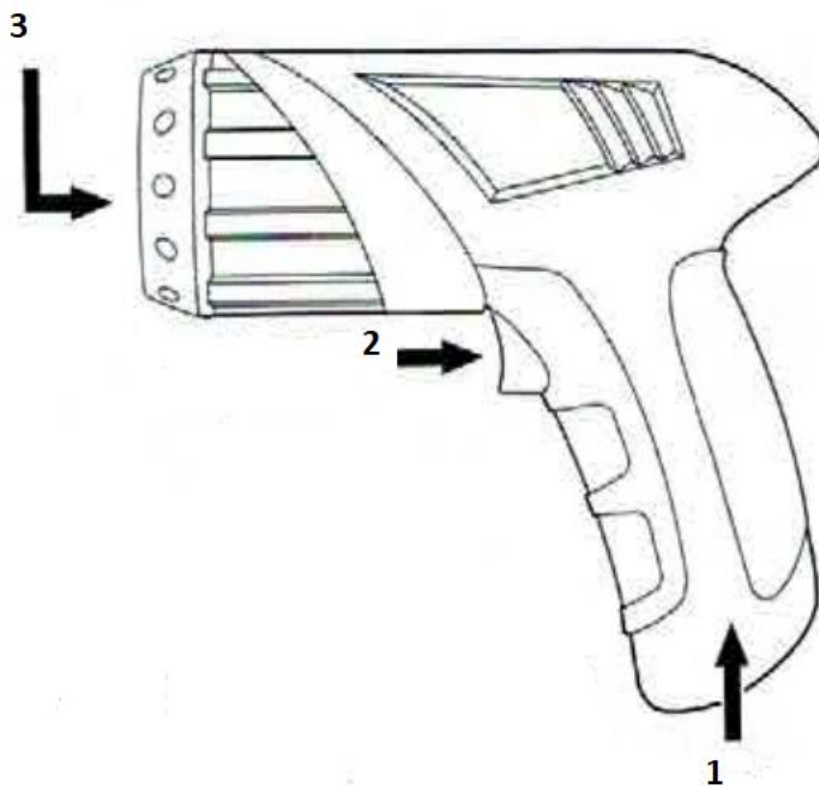


1. Θήκη μπαταριών
2. Σκανδάλη πιστολιού
3. Λέιζερ LED

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

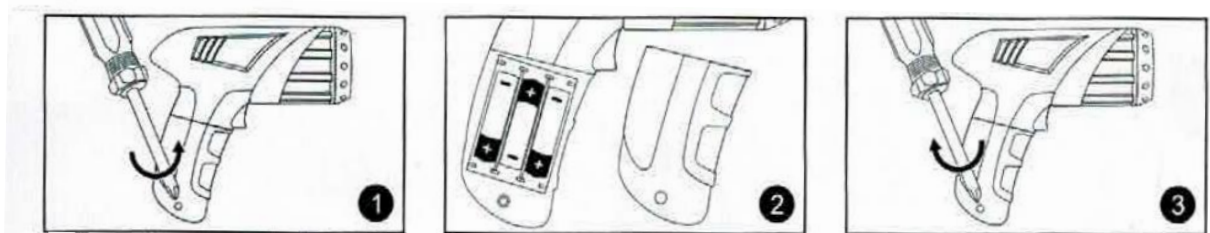

1. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να ανοίξετε τη θήκη μπαταριών του πιστολιού.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες και τοποθετήστε τις μπαταρίες σωστά στις υποδοχές. Θα χρειαστείτε 3 μπαταρίες AAA 1,5V.
3. Χρησιμοποιήστε ξανά το κατσαβίδι και κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής των μπαταριών.

ΠΩΣ ΝΑ ΦΟΡΤΙΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

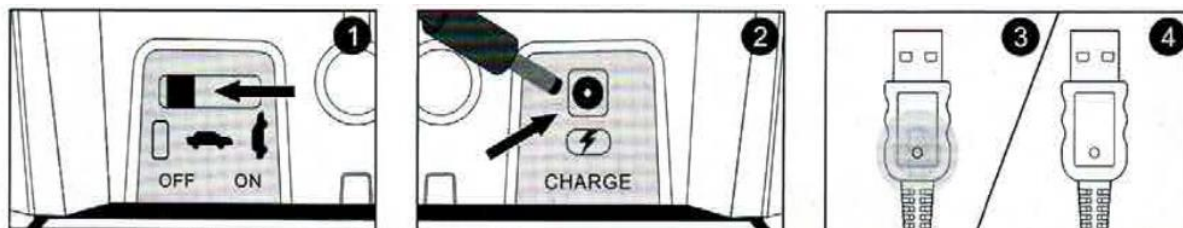


1. Μετακινήστε το κουμπί από το ON στο OFF.
2. Τοποθετήστε το καλώδιο φόρτισης (το οποίο περιέχεται στην συσκευασία) στην υποδοχή φόρτισης.
3. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης USB στο DC 5V και ξεκινήστε τη φόρτιση, όταν η λυχνία LED στο καλώδιο φόρτισης σταματήσει να φωτίζει, τότε η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ


1. Χρόνος λειτουργίας παιχνιδιού περίπου 5-10 λεπτά.
2. Χρόνος φόρτισης παιχνιδιού περίπου 45 λεπτά.
3. Όταν η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια, τα φώτα στο αυτοκίνητο θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν. Όταν το δείτε αυτό, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το παιχνίδι και αρχίστε να το φορτίζετε. Αν το αυτοκίνητο μείνει από μπαταρία, θα πέσει από τον τοίχο και το παιχνίδι μπορεί να υποστεί ζημιά.
4. Επίσης, μην χρησιμοποιείτε προσαρμογέα που έχει υψηλότερη τάση από DC 5V, καθώς οι υψηλότερες τάσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην μπαταρία.

ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΙΞΕΤΕ

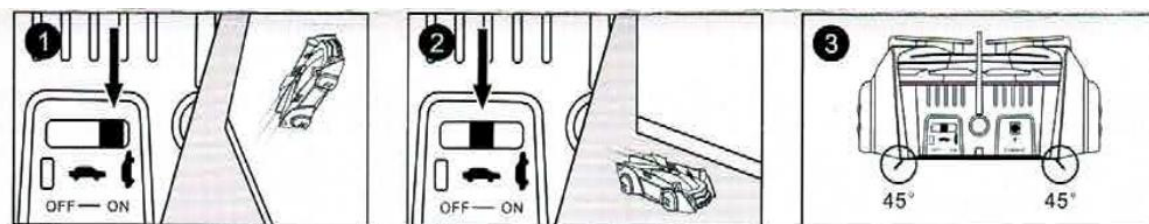


1. Για να οδηγήσετε το αυτοκίνητο κατά μήκος του τοίχου, επιλέξτε το κουμπί για να μετακινηθείτε στην πιο δεξιά θέση. Μην τοποθετείτε το αυτοκίνητο στον τοίχο εάν δεν ακούτε τον ανεμιστήρα να λειτουργεί.
2. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το αυτοκίνητο στο πάτωμα, μετακινήστε το κουμπί στη μεσαία θέση, εδώ ο ανεμιστήρας δεν θα λειτουργήσει. Αυτή η λειτουργία εξοικονομεί ενέργεια και μπορείτε να παίξετε με το παιχνίδι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
3. Τα χάρτινα προστατευτικά κενού μπορούν να στραφούν κατά 45° προς τα έξω για να εξασφαλίσουν καλύτερο κράτημα.


4. Προσοχή Μην αφαιρείτε ποτέ τα χάρτινα προστατευτικά κενού, καθώς η συσκευή δεν θα λειτουργεί πλέον.
5. Χρησιμοποιήστε το μόνο σε επίπεδες και λείες επιφάνειες. Τυχόν ρωγμές, εξογκώματα ή ανοίγματα στον τοίχο μπορεί να προκαλέσουν την πτώση του αυτοκινήτου, ή και το μπλοκάρισμα του ανεμιστήρα από διάφορα θραύσματα.

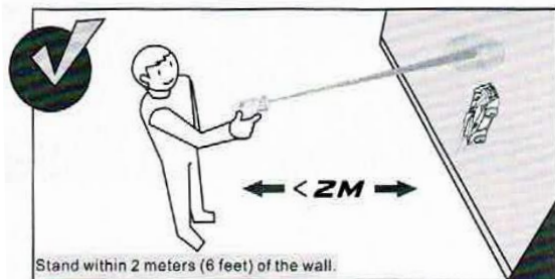


Σταθείτε σε απόσταση δύο μέτρων από τον τοίχο όταν χρησιμοποιείτε το παιχνίδι.

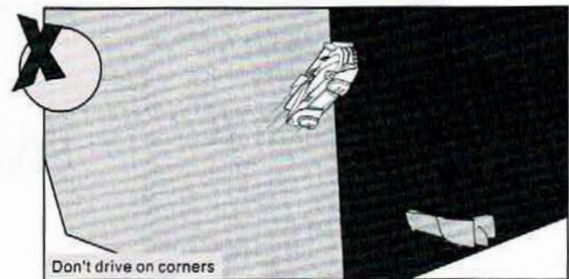

Μην οδηγείτε στις γωνίες του τοίχου καθώς μπορεί να πέσει.

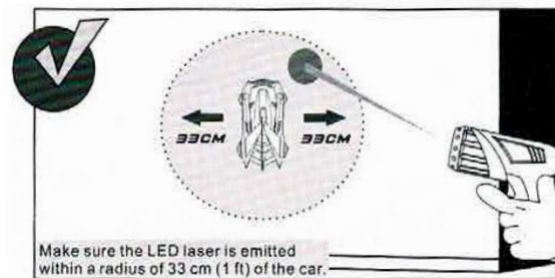


Βεβαιωθείτε ότι το πιστόλι βρίσκεται σε απόσταση 33 cm από το αυτοκίνητο.

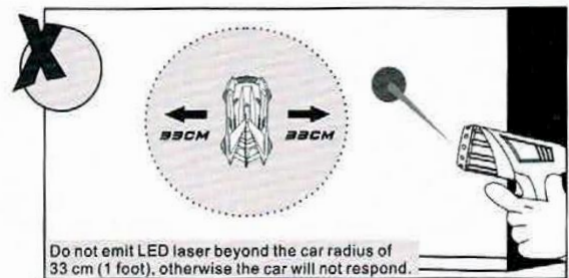


Μην στοχεύετε με το πιστόλι σε μεγαλύτερη απόσταση από 33 cm, καθώς διαφορετικά το αυτοκίνητο δεν θα ανταποκριθεί σωστά.




Οδηγείτε μόνο σε λείες και χωρίς φθορές επιφάνειες και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια στον τοίχο (εικόνες, διακόπτες κ.λπ.).

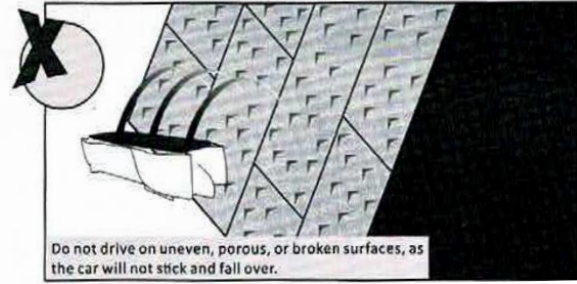

Μην οδηγείτε σε ανώμαλες ή κατεστραμμένες επιφάνειες, καθώς το αυτοκίνητο μπορεί να πέσει.

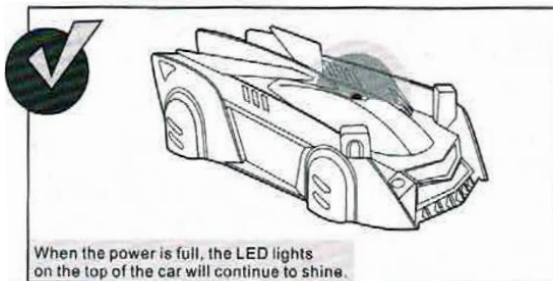

Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, οι λυχνίες LED θα ανάψουν.

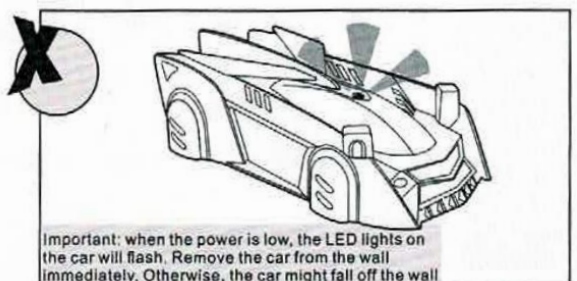

Λίγο πριν αδειάσει τελείως η μπαταρία, οι λυχνίες LED θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν, τότε βάλτε αμέσως το αυτοκίνητο για φόρτιση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Εάν ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί, απενεργοποιήστε τη συσκευή και ελέγξτε εάν έχουν κολλήσει υπολείμματα σκόνης - σκουπιδάκια στον ανεμιστήρα. Αφαιρέστε τυχόν σκουπιδάκια, σκόνη ή σιδήποτε έχει κολλήσει στον ανεμιστήρα και η συσκευή θα πρέπει να λειτουργήσει ξανά.

- Μην στοχεύετε το λέιζερ στα μάτια, καθώς μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην όραση.
- Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών, καθώς περιέχει μικρά κομμάτια που μπορεί να καταποθούν από παιδιά μικρής ηλικίας.
- Μην χρησιμοποιείτε το παιχνίδι κοντά σε νερό ή κοντά σε αναμμένες φωτιές.
- Όταν το παιχνίδι είναι σε λειτουργία, αποφύγετε να πιάνετε το μέρος του παιχνιδιού όπου περιστρέφεται ο ανεμιστήρας. Εάν το παιχνίδι δεν χρησιμοποιείται, απενεργοποιήστε το και φυλάξτε το.
- Προσέχετε τα παιδιά σας όταν παίζουν με αυτό, καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός από τον ανεμιστήρα σε περίπτωση λανθασμένης χρήσης.
- Φορτίστε το παιχνίδι με τον φορτιστή που συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο, καθώς σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί βλάβη στην μπαταρία.
- Μην αλλάζετε το παιχνίδι και μην επιχειρήσετε να το τροποποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά.
- Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε ζημιά στο αυτοκίνητο, σταματήστε να το χρησιμοποιείτε και στείλτε το για επισκευή.