

# ΙΠΤΑΜΕΝΗ ΝΕΡΑΙΔΑ ELSA



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος μας - Ιπτάμενη νεράιδα Elsa. Αυτό το προϊόν είναι μια ιπτάμενη κούκλα νεράιδα - Elsa. Η κούκλα είναι εξοπλισμένη με φώτα και αισθητήρα υπερύθρων για τον έλεγχο της πτήσης. Με αυτόματη ανίχνευση, η νεράιδα μπορεί να πετάξει πάνω και κάτω και είναι εύκολο να ελεγχθεί. Είναι ένα εξαιρετικό παιχνίδι καθώς αυξάνει τις κινητικές δεξιότητες και τον συντονισμό του παιδιού σας.

## ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ

- 1x Ιπτάμενη νεράιδα
- 1x Φορτιστής USB

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υλικό: πλαστικό ABS

Κατεύθυνση κίνησης: πάνω και κάτω

Φόρτιση: μέσω καλωδίου φόρτισης USB

Χρόνος φόρτισης: περίπου 25 λεπτά

Χρόνος πτήσης: 8-10 λεπτά

Διαστάσεις: 17 x 6 x 21 cm

Χρώμα: μπλε

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών.
- Το παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιείται υπό την επίβλεψη ενηλίκου.
- Προσέξτε για πιθανά αιχμηρά σημεία στα άκρα των φτερών. Κρατήστε τα φτερά σε ασφαλή απόσταση από τα μάτια για να αποφύγετε τραυματισμούς.
- Αποφύγετε τον κίνδυνο και μην αγγίζετε τα φτερά όταν περιστρέφονται με μεγάλη ταχύτητα.
- Κρατήστε το παιχνίδι σε ασφαλή απόσταση και μακριά από το πρόσωπο και τα μάτια σας.
- Μην ενεργοποιείτε το παιχνίδι κοντά σε ζώα ή άτομα που δεν γνωρίζουν πώς λειτουργεί το παιχνίδι.
- Κρατήστε το παιχνίδι μακριά από φωτιά και νερό.
- Μην εκτοξεύετε το παιχνίδι στον αέρα κοντά σε αυτοκίνητα, ανθρώπους, κατοικίδια ζώα, εναέρια καλώδια, υδάτινα σώματα, κτίρια, δέντρα και γραμμές υψηλής τάσης ή σε ισχυρούς ανέμους.
- Κρατήστε τα δάχτυλα, τα μαλλιά και τα χαλαρά ρούχα μακριά από τα περιστρεφόμενα φτερά.
- Ποτέ μην εισάγετε ξένα αντικείμενα ή αντικείμενα οποιουδήποτε είδους γύρω από περιστρεφόμενα μέρη, όπως τα φτερά.
- Μην αγγίζετε τα φτερά όταν η Ιπτάμενη Νεράιδα είναι σε λειτουργία.
- Μην κουνιγάτε τη νεράιδα ενώ πετάει.
- Φορτίζετε την Ιπτάμενη Νεράιδα μόνο με το καλώδιο φόρτισης USB που συμπεριλαμβάνεται στην συσκευασία.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλη τη συσκευασία πριν δώσετε το παιχνίδι στα χέρια των παιδιών.
- Μην λυγίζετε τα φτερά της νεράιδας, καθώς αυτό θα επηρεάσει την απόδοσή της.
- Να αποσυνδέετε πάντα τη νεράιδα από το καλώδιο ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείται.

- Μετά από περίπου 5 λεπτά πτήσης, η ταχύτητα της νεράιδας θα μειωθεί, η μπαταρία θα εξαντληθεί και η νεράιδα θα κατέβει σταδιακά και θα προσγειωθεί στο έδαφος. Ήρθε η ώρα να την επαναφορτίσετε.
- Μην αποθηκεύετε τη νεράιδα κοντά σε θερμότητα και άμεσο ηλιακό φως.
- Ο χρόνος πτήσης της νεράιδας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας της.
- Μην χρησιμοποιείτε το παιχνίδι σε ισχυρούς ανέμους, καθώς θα είναι εκτός του ελέγχου σας και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα απότομης προσγείωσης. Συνεπώς το παιχνίδι μπορεί να καταστραφεί.
- Απελευθερώστε το παιχνίδι ευθεία στον αέρα, διαφορετικά μπορεί να προσκρούσει σε αντικείμενα γύρω από το δωμάτιο και να προσγειωθεί στο έδαφος.

### ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ



1. Ρότορας
2. Φτερά
3. Διακόπτης ισχύος
4. Εσοχή φόρτισης
5. Αισθητήρας
6. Εξαερισμός ανεμιστήρα



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Στη συσκευασία θα βρείτε δύο φτερά που πρέπει να τοποθετηθούν στη νεράιδα με το χέρι!

**Η τοποθέτηση είναι εύκολη - απλά σπρώξτε τις καρφίτσες των φτερών στις καρφίτσες του φτερού της κούκλας.**




## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ



**ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ:** Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας USB στο ένα άκρο του παιχνιδιού και συνδέστε το άλλο άκρο σε υπολογιστή, μπαταρία φορητού υπολογιστή ή προσαρμογέα (δεν περιλαμβάνεται).

1. Κρατήστε την κούκλα κάθετα στα πόδια σας και πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιηθεί.

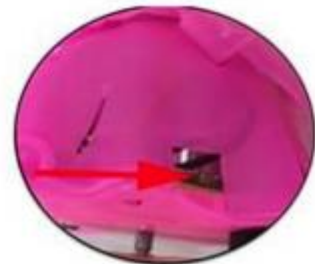

2. Τα φώτα θα αναβοσβήσουν και 3 δευτερόλεπτα αργότερα, τα φτερά θα αρχίσουν να περιστρέφονται. Τώρα μπορείτε να αφήσετε τη νεράιδα να απογειωθεί. Να κατεβάζετε πάντα τη νεράιδα κάθετα προς τα πάνω. Η νεράιδα θα αρχίσει να πετάει με χαμηλή ταχύτητα- θα αποκτήσει ταχύτητα σε ένα ορισμένο ύψος μετά την απογείωση.

3. Χειριστείτε το παιχνίδι τοποθετώντας το χέρι σας κάτω από αυτό. Η Ιπτάμενη Νεράίδα μπορεί να ανιχνεύει αντικείμενα γύρω της και να κινείται έξυπνα. Μετά από μια ορισμένη απόσταση, θα κατέβει αυτόματα προς τα κάτω, οπότε θα πρέπει να βάλετε το χέρι σας από κάτω, ώστε να μπορέσει να σηκωθεί ξανά στον αέρα. Όταν βάζετε το χέρι σας κάτω από τα πόδια της νεράιδας, αυτή θα σηκωθεί ξανά στον αέρα. Όταν απομακρύνετε το χέρι σας, η νεράίδα θα προσγειωθεί στο έδαφος.



4. Η ιπτάμενη νεράίδα θα σταματήσει αυτόματα όταν συναντήσει ένα εμπόδιο. Εάν θέλετε η νεράίδα να απογειωθεί ξανά, απενεργοποιήστε την και ενεργοποιήστε την ξανά.

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Αν γυρίσετε τη νεράίδα στο πλάι ή ανάποδα, τα φτερά θα σταματήσουν να περιστρέφονται.
- Όταν η νεράίδα πέσει στο έδαφος ή χτυπήσει σε κάποιο εμπόδιο, τα φτερά θα σταματήσουν να περιστρέφονται. Αυτό δεν σημαίνει ότι η νεράίδα έχει απενεργοποιηθεί. Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε τη νεράίδα, πρέπει να το κάνετε από τον διακόπτη. Να απενεργοποιείτε πάντα τη νεράίδα όταν τα φτερά σταματούν να περιστρέφονται.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Μην χρησιμοποιείτε υγρό πανί για τον καθαρισμό και ποτέ μην βυθίζετε το παιχνίδι σε νερό. Χρησιμοποιήστε μόνο ένα στεγνό πανί για να καθαρίσετε τη σκόνη από το παιχνίδι.

### Πληροφορίες για το περιβάλλον.



**Απόρριψη παλιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.** Το σύμβολο αυτό στο προϊόν ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να θεωρείται ως αδιαχώριστο οικιακό απόβλητο και συνεπώς δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Αυτό ισχύει για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην προστασία της φύσης και των φυσικών πόρων. Για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν.



### Συμμόρφωση με τις οδηγίες ΕΚ (CE)

Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των σχετικών κοινοτικών οδηγιών και φέρει την σήμανση CE