

PIXIE VILLA



LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Paldies, ka iegādājāties mūsu produktu - Pixie Flying Fairy. Šis produkts ir lidojoša Pixie Fairy lelle. Tas ir aprīkots ar gaismām un infrasarkanu sensoru lidojuma kontrolei. Ar automātisko sensoru pasaku var lidot uz augšu un uz leju, un to ir viegli kontrolēt. Tā ir lieliska rotaļlieta, jo tā uzlabo bērna motoriku un koordināciju.

KAS IR IEPAKOJUMĀ

- Lidojošā villa 1x
- USB lādētājs 1x

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Materiāls: ABS plastmasa

Kustības virziens: uz augšu un uz leju

Uzlāde: ar USB barošanas kabeli

Uzlādes laiks: aptuveni 25 min.

Lidojuma laiks: 8-10

minūtes Izmēri: 17 x 6 x

21 cm

Krāsa: rozā

BRĪDINĀJUMI

- Nav piemērots bērniem līdz 36 mēnešu vecumam.
- Rotaļlieta jālieto pieaugušo uzraudzībā.
- Uzmanieties, lai spārnu galos nebūtu asu punktu. Spārnus turiet drošā attālumā no acīm, lai neļautu ievainots. Izvairieties no briesmām un nepieskarieties spārniem, kad tie rotē lielā ātrumā.
- Rotaļlietu turiet drošā attālumā no sejas un acīm.
- Neieslēdziet rotaļlietu pie dzīvniekiem vai cilvēkiem, kuri nezina, kā rotaļlieta darbojas.
- Glabājiet rotaļlietu prom no uguns un ūdens.
- Nelaidiet rotaļlietu gaisā automašīnu, cilvēku, mājdzīvnieku, gaisvadu vadu, ūdenstilpju, ēku, koku un augstsprieguma elektrolīniju tuvumā, kā arī spēcīga vēja laikā.
- Sargājiet pirkstus, matus un vaļēju apģērbu no rotējošajiem spārniem.
- Nekad neieliekiet svešķermeņus vai jebkāda veida priekšmetus ap rotējošām daļām, piemēram, spārniem.
- Nepieskarieties spārniem, kad lidojošā pasaka darbojas.
- Neskrieniet pakāļ fejai, kad tā lido.
- Flying Fairy uzlādējiet tikai ar komplektā iekļauto USB uzlādes kabeli.
- Pirms rotaļlietas nodošanas bērnu rokās noņemiet visu iepakojumu.
- Nelieciet pasaku spārnus, jo tas ietekmēs tās darbību.
- Kad villa netiek lietota, vienmēr atvienojiet to no elektrotīkla.
- Pēc aptuveni 5 minūšu lidojuma pasaku ātrums samazināsies, akumulators izlādēsies un pasaka tiks izslēgta. pakāpeniski nolaidās un piezemējās uz zemes. Ir pienācis laiks to piepildīt.
- Uzglabāt trauku karstuma un tiešu saules staru tuvumā.
- Fairy lidojuma laiku var regulēt atkarībā no tā, kā to darbināt.

- Nelietojiet rotaļlietu stiprā vējā, jo tā būs nekontrolējama un pastāv liela varbūtība, ka var notikt cieta piezemēšanās. Rotaļlieta var tikt bojāta.
- Izlaidiet rotaļlietu taisni gaisā, pretējā gadījumā tā var ietriekties telpās esošajos priekšmetos. un nokrīt uz zemes.

SASTĀVDAĻAS



1. Rotors
2. Spārni
3. Barošanas slēdzis
4. Uzpildes atvērums
5. Sensors
6. Ventilatora ventilācijas atvere



PIEZĪME: Iepakojumā atradīsiet divus spārnus, kas ir jāpiestiprina pie villas ar rokām!

Uzstādīšana ir vienkārša - vienkārši iebīdīet spārnu tapas spārnu tapās. Ielles.




DARBĪBA UN PĀRVALDĪBA



Rotaļlietas uzlādēšana: pievienojiet USB barošanas kabeļa vienu galu rotaļlietai un otru galu pievienojiet datoram, klēpjatora akumulatoram vai adapterim (nav iekļauts komplektā).

1. Turiet lelli perpendikulāri kājām un ieslēdziet slēdzi.

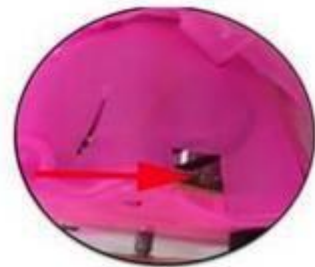

2. Gaismas mirgo, un pēc 3 sekundēm spārni sāks griezties. Tagad varat atlaist pasaku, lai paceltos. Vienmēr nolaidiet feju vertikāli uz augšu. Pasaka sāks lidot ar mazu ātrumu; ātrums būs šāds. Sasniegts noteiktā augstumā pēc pacelšanās.

3. Lai darbinātu feju, novietojiet roku zem tās. Lidojošā feja var noteikt objektus ap sevi un gudri pārvietoties. Pēc noteikta attāluma tas automātiski nolaidīsies uz leju, un tad jums būs jānovieto roka zem tā, lai tas atkal paceltos gaisā. Kad jūs padosiet roku zem pasaku kājām, tās atkal pacelsies gaisā. Kad atgrūstat roku, pasaka nokritīs uz zemes.

4. Lidojošā pasaka automātiski apstāsies, kad tā saskarsies uz barjeras. Lai fejas atkal paceltos, izslēdziet to un atkal ieslēdziet.



PIEZĪMES

- Ja villu pagriezīsiet uz sāniem vai otrādi, spārni pārstās griezties.
- Kad pasaka nokrīt uz zemes vai uztriecas kādam šķērslim, spārni pārstāj griezties. Tas nenozīmē, ka pasaka ir izslēgta. Ja vēlaties feju izslēgt, tas jādara ar slēdzi. Kad spārni pārstāj griezties, vienmēr izslēdziet villu.

TĪRĪŠANA

Tīrīšanai neizmantojiet mitru drānu un nekad nemērciet rotaļlietu ūdenī. Lai notīrītu putekļus no rotaļlietas, izmantojiet tikai sausu drānu.

Pareiza atkritumu iznīcināšana



Pārsvītrots atkritumu tvertnes simbols uz izstrādājuma vai tā iepakojuma norāda, ka šāds izstrādājums nav uzskatāms par sadzīves atkritumiem visā ES. Ja rūpēsieties par pareizu izstrādājuma utilizāciju, jūs izvairīsieties no iespējamās negatīvās ietekmes uz vidi un cilvēku veselību, ko citādi radītu nepareiza rīcība ar šo izstrādājumu. Materiālu otrreizēja pārstrāde palīdz aizsargāt dabu un dabas resursus. Sīkāku informāciju par to, kā pārstrādāt šo izstrādājumu, lūdzam saņemt attiecīgajās iestādēs, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas centrā vai veikalā, kurā iegādājāties šo izstrādājumu.



Ražotāja deklarācija, ka ražojums atbilst piemērojamo EK direktīvu prasībām.