

Prijenosna perilica rublja Quick Wash



Što je u paketu?

1x Prijenosna perilica rublja Quick

Wash

1x USB kabel

Tehničke specifikacije

Materijal: ABS

Kapacitet: Pogodan za pranje do 1kg rublja

Dimenzije: 21x13x6cm

Broj programa: 4

Priključak: USB (duljina kabela:1,65 m – vodootporan dio:1m)

Ulazni napon: DC 5V

Izlazni napon: DC 10V

Izlazna snaga: 10W

Standard: GB4706. 1 – 2005 GB4706. 23 – 2007



Opis proizvoda

Jednostavna uporaba

Postavite perilicu u sudoper ili lavor s vodom, dodate odjeću i svoj omiljeni deterdžent i pokrenite odabrani program pranja. Uređaj je također pogodan za pranje posuđa.

4 načina rada

4 različita programa osiguravaju učinkovito pranje rublja, a pomoću ultrazvučne tehnologije uređaj ukloni i najtvrdokornije mrlje.

UV svjetlo za dezinfekciju

UV svjetlo dodatno sterilizira i ukloni bakterije pa je prijenosna perilica idealna i za pranje dječje odjeće.

Upute za korištenje proizvoda

Programi

- A** – Automatsko pranje
- B** - Turbinsko čišćenje
- C** - Ultrazvučno čišćenje
- D** -Čišćenje mjehurićima

Stroj ima 4 programa koji se automatski uključuju jedan za drugim ako počnete prati na programu A (automatsko pranje). Svaki program također se može odabrati i aktivirati pojedinačno, za pranje prema vašim željama.


Uređaj pomoću vakuumskih čašica pričvrstite na dno ili rub kante.

Stavite odjeću u posudu koju prelijte odgovarajućom količinom vode i dodajte deterdžent. Uključite uređaj i počnite prati. Nakon pranja prvo uklonite proizvod iz električne instalacije prije nego izvadite odjeću iz kante.


UPORABA PROIZVODA - UPUTE



Kanta za pranje (nije uključena)

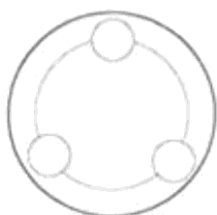

Vakuumske čašice

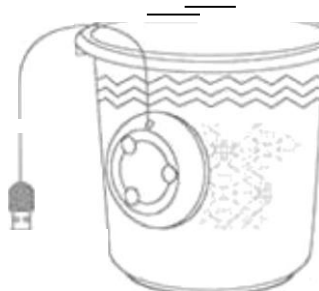


Fiksirana perilica rublja




Namočite odjeću dovoljnom količinom vode




Ulijte odgovarajuću količinu deterdženta

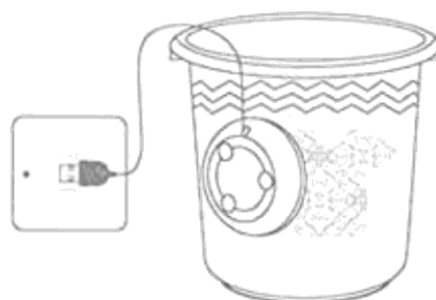

Spojite napajanje

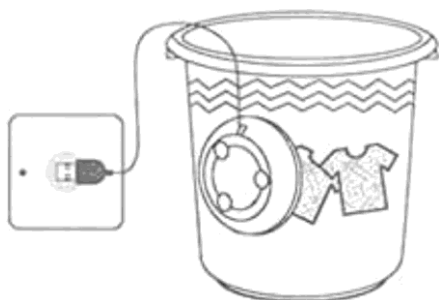

Rad uređaja/perilice za rublje

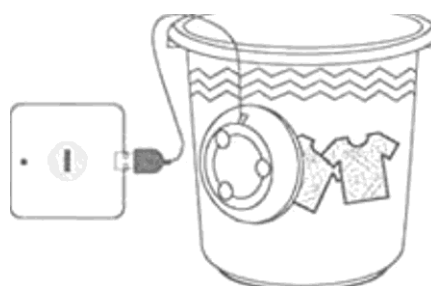

Završeno pranje – isključite uređaj

Sigurnosna upozorenja

1. Iz sigurnosnih razloga, proizvodom smiju rukovati samo odrasle osobe.
2. Nemojte se udaljavati od uređaja tijekom procesa pranja. Tijekom rada uređaj mora biti pod stalnim nadzorom. Nakon pranja odmah isključite uređaj i izvucite utikač iz električne mreže.
3. Nemojte dodirivati rotirajući ventilator dok se rublje centrifugira u uređaju kako biste izbjegli oštećenje proizvoda, odjeće ili sebe.
4. Nemojte uranjati kraj USB utikača u tekućine poput vode kako biste izbjegli kratki spoj i spaljivanje komponenti. Potopite uređaj i kabel maksimalno 1m.
5. Ako se na proizvodu pojave neuobičajeni znakovi, nemojte koristiti adapter za napajanje kabela kako biste izbjegli nezgodu da se žica namota u adapter za napajanje uređaja. Ako se u proizvodu pojave neuobičajeni znakovi poput mirisa dima, neuobičajenog zvuka, previsoke temperature, odmah ga zaustavite.
6. Kada je pranje završeno, prvo isključite strujni adapter kako biste prekinuli napajanje.
7. Nakon što je perilica radila 30 minuta, ponovno spojite USB utikač kako bi radila. Stroj se automatski isključuje kada započne i završi sva 4 programa pranja.
8. Ovaj proizvod ima ugrađenu radnu spojku, koja sprječava da turbina ošteti dodatne dijelove odjeće (zatvarači, ukrasi, itd.) i produljuje vijek trajanja proizvoda.

ODLAGANJE APARATA I BATERIJA

Pravilno odlaganje otpada



Simbol precrtane kante za otpatke na vašem proizvodu ili pakiranju znači da takav se proizvod ne bi trebao smatrati kućnim otpadom u EU. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inače mogle biti uzrokovane neodgovarajućim zbrinjavanjem ovog proizvoda. Zbog nepravilnog gospodarenja otpadom. Recikliranje materijala pomaže u zaštiti prirode i prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se lokalnoj gradskoj upravi, službi za zbrinjavanje kućnog otpada ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtjevima primjenjivih CE direktiva.

