

# KASUTUSJUHEND



**ELEKTRILINE  
MOSQUITOSWATTER**


## PAKENDI SISU

- Vörkpallirakett
- Alus
- MicroUSB laadimiskaabel
- Kasutusjuhend

## TEHNILISED OMADUSED

- Toide: 1200 mAh akulaadimine
- Valgusallikad: LED-id
- USB nominaalne sisendpinge: 5V = 500 mA
- Nominaalne võimsus: 5 W
- Väljundpinge: 2700 V
- Materjal: ABS-plast
- Mõõtmed: 49,6 × 18,5 × 3,4 cm

## KOMPONENTIDE OSAD

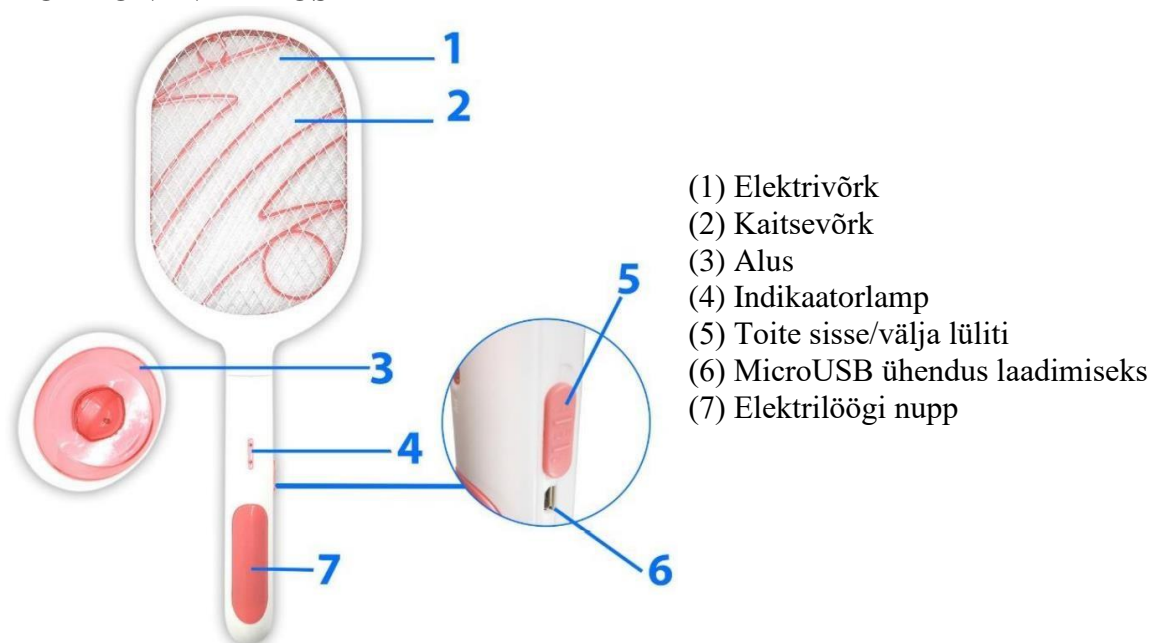

## LAADIMINE

- Seadme laadimiseks kasutage kaasasolevat MicroUSB-kaablit.
- Lülitage üks kaabli ots seadmesse sisse ja teine laadija või arvuti USB-ühendusse.
- Madalam indikaatorlamp (4) süttib, näidates, et seade laadib.
- Ärge laadige rohkem kui 12 tundi järjest.
- Kui aku on tühi, laadige see kohe uuesti.
- Enne seadme esmakordset kasutamist laadige aku 4–8 tundi.

## **KASUTUS**

- Elektrilisel sääsepuhuril on kolm töörežiimi: sääsepüüdja režiim, öölambi režiim ja sääsepuhuja režiim.

### **SÄÄSEPÜÜDJA REŽIIM:**

- Lülitage sääsepuhur sisse, lülitades tugevuslülitit (5) asendisse NO1.
- Sääsepuhuri serval olevad LED-id süttivad.
- Elektrivõrgu aktiveerimiseks vajutage elektrilöögi nuppu (7). Nupul vajutamisel süttib nupu kohal olev indikaatorlamp (4).
- Tugevuse lüliti asend NO2 suurendamiseks lülitage.

### **ÖÖLAMBI REŽIIM:**

- Asetage sääsepuhur alusele ja lülitage sisse MicroUSB-kaabel.
- Lülitage tugevuslülitit asendisse NO1.
- Sääsepuhuri serval olevad LED-id süttivad, näidates, et seade laeb.
- Seadme kasutamiseks ühendage seade lahti ja vajutage elektrilöögi nuppu.

### **SÄÄSEPUHURI REŽIIM:**

- Asetage sääsepuhur alusele ja lülitage sisse MicroUSB-kaabel.
- Lülitage tugevuslülitit asendisse NO2.
- Mõlemad indikaatorlambid süttivad, näidates, et seade on sääsepuhuri režiimis.
- Õrnad LED-id meelitavad sääsed ligi ja elektrivõrk on selles režiimis aktiveeritud.

## **PUHASTAMINE, HOIDMINE JA HOOLDUS**

- Elektrivõrk võib pikaajalise kasutamise järel määrduda. Puhastage seda pehmete harjastega. Veenduge, et seade oleks puhastamise ajal välja lülitatud.
- Seadme puhastamiseks ärge kasutage vett.
- Kui seadet ei kasutata, lülitage see välja.
- Ärge laadige seadet kauem kui 12 tundi korraga.
- Kasutage seadet ainult selle ettenähtud otstarbel.
- Ainult siseruumides kasutamiseks.

## **HOIATUSED**

- Ärge sukelduge seadmega vette. Elektrilöögi oht.
- Ärge puudutage elektrivõrku.
- Hoiduge kergesti süttivatest ja plahvatusohtlikest materjalidest.
- Niiskes kliimas kasutamine võib vähendada seadme tõhusust.
- See toode ei ole mänguasi. Hoidke seda lastele kättesaamatus kohas.
- Seadmel pole osi, mida kasutaja saaks iseseisvalt parandada. Ärge seda lahutage.
- Kui seadet ei kasutata, lülitage see välja.
- Ärge kasutage toodet reketimänguks.

### Nõuetekohane jäätmete kõrvaldamine



Tootel või selle pakendil olev läbikriipsutatud prügikasti sümbol näitab, et sellist toodet ei tohi kogu ELis käsitada olmejäätmetena. Kui hoolitsete toote nõuetekohase kõrvaldamise eest, väldite võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele, mis muidu tuleneks toote ebaõigest käitlemisest. Materjalide ringlussevõtt aitab kaitsta loodust ja loodusvarasid. Täpsemat teavet selle toote ringlussevõtu kohta saate asjaomastelt asutustelt, oma kodumajapidamise jäätmekestusest või kauplusest, kust te toote ostsite.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate EÜ direktiivide nõuetele.