

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS



**ELEKTRISKAIS SPARARATS
MOSQUITOSWATTER**


SATURA KOMPLEKTS

- Sietiena Mūkslai
- Statīvs
- MicroUSB uzlādes kabelis
- Lietošanas instrukcijas

TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS

- Barošana: 1200 mAh akumulatora uzlāde
- Gaismas avoti: LED
- USB nominālā ieejas spriegums: 5V = 500 mA
- Nominālā jauda: 5 W
- Izejas spriegums: 2700 V
- Materiāls: ABS plastmasa
- Izmēri: 49,6 × 18,5 × 3,4 cm

KOMPONENTU DAĻAS

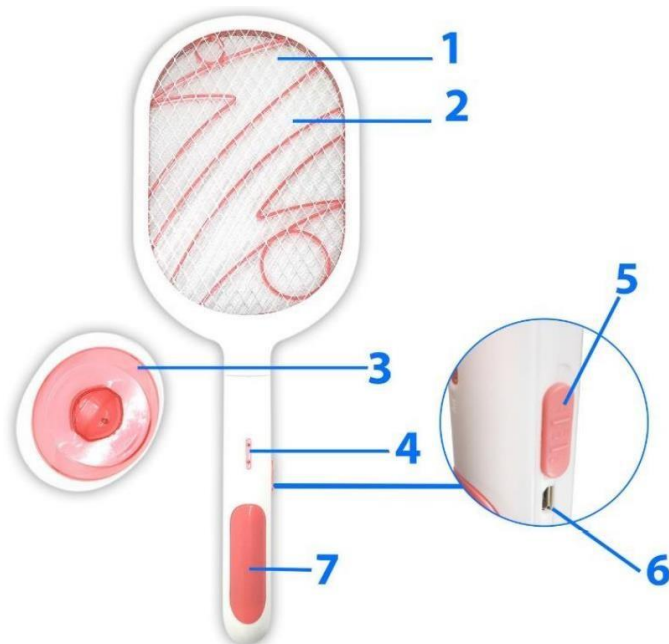

- (1) Elektriskā tīkla
- (2) Aizsargtīkls
- (3) Statīvs
- (4) Indikācijas lampa
- (5) Slēdzis ieslēgšanai/izslēgšanai
- (6) MicroUSB pieslēgums uzlādei
- (7) Poga elektrošokam

UZLĀDE

- Izmantojiet pievienoto MicroUSB kabeli, lai iekrautu ierīci.
- Ieslēdziet vienu kabeļa galu ierīcē, un otru pievienojiet lādētājam vai USB savienotājam datorā.
- Apakšējā indikācijas lampa (4) ieslēgsies, norādot, ka ierīce tiek uzlādēta.
- Neuzlādējiet vairāk kā 12 stundas pēc kārtas.
- Kad baterija ir tukša, uzlādējiet to nekavējoties.
- Pirms ierīces pirmo reizi izmantojat, uzlādējiet akumulatoru 4-8 stundas.

LIETOŠANA

- Elektriskajam Mūkslai ir trīs darbības režīmi: mūķa sitienu režīms, nakts gaismas režīms un mūķu slazda režīms

MŪĶA SITIENA REŽĪMS:

- Ieslēdziet Mūksli, pārslēdzot stiprības slēdzi (5) uz NO1.
- LED lampiņas uz Mūksles malām iedegsies.
- Lai ieslēgtu elektrisko tīklu, nospiediet elektrošoka pogu (7). Nospiežot šo pogu, augšpusē esošā indikācijas lampa (4) iedegsies uz pogas.
- Lai palielinātu elektrošoka spēku, pārslēdziet stiprības slēdzi uz NO2.

NAKTS GAIŠMAS REŽĪMS:

- Ievietojiet Mūksli statīvā un pieslēdziet MicroUSB kabeli.
- Pārslēdziet stiprības slēdzi uz pozīciju NO1.
- LED lampiņas uz Mūksles malām iedegsies, un ierīce tiks uzlādēta.
- Ja vēlaties izmantot ierīci, atvienojiet to un nospiediet elektrošoka pogu.

MŪĶU SLAZDA REŽĪMS:

- Ievietojiet Mūksli statīvā un pieslēdziet MicroUSB kabeli.
- Pārslēdziet stiprības slēdzi uz pozīciju NO2.
- Abas indikācijas lampiņas iedegsies, norādot, ka ierīce ir mūķu slazda režīmā.
- Maigās gaismas LED lampiņas piesaistīs mūķus, un elektriskais tīkls šajā režīmā tiks aktivizēts.

TĪRĪŠANA, GLABĀŠANA UN UZTURĒŠANA

- Elektriskais tīkls var netīšām netīrīties pēc ilgstošas lietošanas. Tīriet to ar mīksti sukām. Pārļiecinieties, ka ierīce ir izslēgta tīrot.
- Tīrot ierīci, neizmantojiet ūdeni.
- Ja ierīce netiks izmantota, izslēdziet to.
- Nelādējiet ierīci ilgāk par 12 stundām pēc kārtas.
- Izmantojiet ierīci tikai paredzētajam mērķim.
- Tikai iekšējai lietošanai.

BRĪDINĀJUMI

- Nerīkosieties ar produktu ūdenī. Pastāv elektriskā trieciena risks.
- Nepieskarieties elektriskajam tīklam.
- Turiet ierīci attālināti no viegli ugunīgiem un sprāgstamiem materiāliem.
- Lietošana mitrā klimatā var samazināt ierīces efektivitāti.
- Šis produkts nav rotaļlieta. Turiet to attālināti no bērniem.
- Ierīcei nav daļu, ko lietotājs varētu pašs salabot. Nerīkojieties ar to.
- Izslēdziet ierīci, ja tā netiek izmantota.
- Nelietojiet produktu

Pareiza atkritumu iznīcināšana



Pārsvītrots atkritumu tvertnes simbols uz izstrādājuma vai tā iepakojuma norāda, ka šāds izstrādājums nav uzskatāms par sadzīves atkritumiem visā ES. Ja rūpēsieties par pareizu izstrādājuma utilizāciju, jūs izvairīsieties no iespējamās negatīvās ietekmes uz vidi un cilvēku veselību, ko citādi radītu nepareiza rīcība ar šo izstrādājumu. Materiālu otrreizēja pārstrāde palīdz aizsargāt dabu un dabas resursus. Sīkāku informāciju par to, kā pārstrādāt šo izstrādājumu, lūdzam saņemt attiecīgajās iestādēs, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas centrā vai veikalā, kurā iegādājāties šo izstrādājumu.



Ražotāja deklarācija, ka ražojums atbilst piemērojamo EK direktīvu prasībām.