

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



**FLYWHACK ELECTRIC
MOSQUITOSWATTER**

CONȚINUTUL AMBALAJULUI

- Un băț pentru a-i omorî pe dvs.
- Suport
- Cablu de încărcare MicroUSB
- Instrucțiuni de utilizare

CARACTERISTICI TEHNICE

Alimentare: Baterie de încărcare de 1200 mAh

Tipul luminilor: LED-uri

Tensiune nominală USB de intrare: 5V = 500 mA


Putere nominală: 5 W

Tensiune de ieșire: 2700 V

Material: ABS

Dimensiuni: 49,6 × 18,5 × 3,4 cm

COMPONENTE

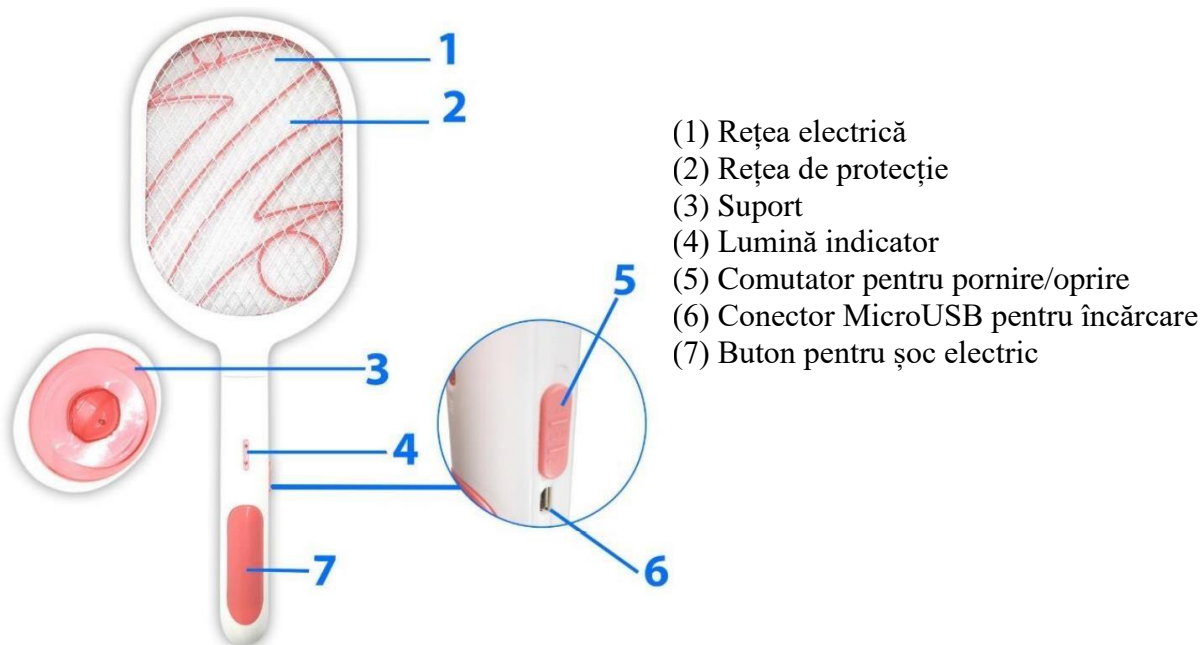

ÎNCĂRCARE

- Pentru încărcarea dispozitivului, utilizați cablul MicroUSB atașat.
- Conectați un capăt al cablului în dispozitiv și celălalt în încărcător sau în conectorul USB al computerului dvs.
- Lumină indicator de jos (4) se va aprinde în timpul încărcării dispozitivului.
- Nu încărcați mai mult de 12 ore la un loc.
- Când bateria este descărcată, încărcați-o imediat.
- Înainte de prima utilizare a dispozitivului, încărcați bateria timp de 4-8 ore.

UTILIZARE

- Electrul de omorât găzele are trei moduri de funcționare: modul de omorât găzele, modul de lumină de noapte și modul de capcană pentru țânțari.

METODA PENTRU OMORÂREA GÂZELOR:

- Porniți electrul astfel încât să comutați comutatorul pentru putere (5) la POZIȚIA 1.
- LED-urile de la marginea electrului se vor aprinde.
- Apăsăți butonul pentru șoc electric (7) pentru a activa rețeaua electrică. Când apăsați butonul, lumina indicatorului (4 de deasupra) se va aprinde.
- Comutați comutatorul pentru putere la POZIȚIA 2 pentru a mări puterea șocului electric.

METODA LUMINII DE NOAPTE:

- Așezați electrul în suport și conectați cablul MicroUSB.
- Comutați comutatorul pentru putere în poziția POZIȚIA 1.
- LED-urile de la marginea electrului se vor aprinde, iar dispozitivul se va încărca.
- Deconectați dispozitivul și apăsați butonul pentru șoc electric, dacă doriți să utilizați dispozitivul.

METODA CAPCANEI PENTRU ȚÂNȚARI:

- Așezați electrul în suport și conectați cablul MicroUSB.
- Comutați comutatorul pentru putere în POZIȚIA 2.
- Ambele lumini indicatoare se vor aprinde, indicând că dispozitivul este în modul de capcană pentru țânțari.
- Luminile blânde ale LED-urilor vor atrage țânțarii, iar rețeaua electrică va fi activată în acest mod.

CURĂȚARE, DEPOZITARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Rețeaua electrică poate deveni murdară după utilizarea îndelungată. Curățați-o cu perii moi. Asigurați-vă că dispozitivul este oprit în timpul curățării.
- Nu utilizați apă pentru curățarea dispozitivelor.
- Opreșteți dispozitivul atunci când nu este în utilizare.
- Nu încărcați mai mult de 12 ore la un loc.
- Utilizați dispozitivul doar în scopul prevăzut.
- Doar pentru utilizare internă.

ATENȚIONĂRI

- Nu scufundați niciodată dispozitivul în apă. Există riscul de șoc electric.
- Nu atingeți niciodată rețelele electrice.
- Mențineți-l departe de materiale inflamabile și explozibile.
- Utilizarea în climat umed poate reduce eficiența dispozitivelor.
- Acest produs nu este un jucărie. Păstrați-l departe de copii.
- Dispozitivul nu conține piese pe care utilizatorul să le poată repara singur. Nu-l demontați.
- Opreșteți dispozitivul atunci când nu este în utilizare.
- Nu utilizați produsul ca pe o minge de tenis sau alt obiect de joc.

Regulamentul privind gestionarea deșeurilor



Simbolul unei pubele de gunoi tăiate de pe produs sau pe ambalajul acestuia indică că acest produs nu este considerat gunoi menajer în întreaga UE. Dacă veți arunca produsul conform regulamentelor veți preîntâmpina posibilele urmări negative asupra mediului sau a sănătății omului, din cauza mănuirii necorespunzătoare a produsului. Reciclarea materialelor ajută la ocrotirea mediului și a surselor naturale. Pentru informații detaliate privind reciclarea acestui produs luați legătura cu organele competente, cu cel mai apropiat centru de gestionare a deșeurilor sau cu magazinul de unde ați cumpărat produsul.



Declarația producătorului privind corespunderea produsului cu cerințele directivelor CE valide.