

MEAT MINCER MIXER PRO



Gebrauchsanleitung

Bitte lesen Sie die beiliegende Anleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie die Gebrauchsanweisungen für späteren Gebrauch.

Empfehlung: Nicht länger als 5 Sekunden auf einmal verwenden, das Gerät schaltet sich wegen Überhitzung automatisch ab, bevor es wieder anläuft. Die Betriebszeit sollte 30 Sekunden nicht überschreiten.

TECHNISCHE DATEN

Name: Meat Mincer Mixer pro

Modell: ASD-MC06005


Nennspannung: 220V

Frequenz: 50 Hz

Nennaufnahme: max 200W

Fassungsvermögen: 1.5 L

TEILE UND FUNKTIONALITÄT

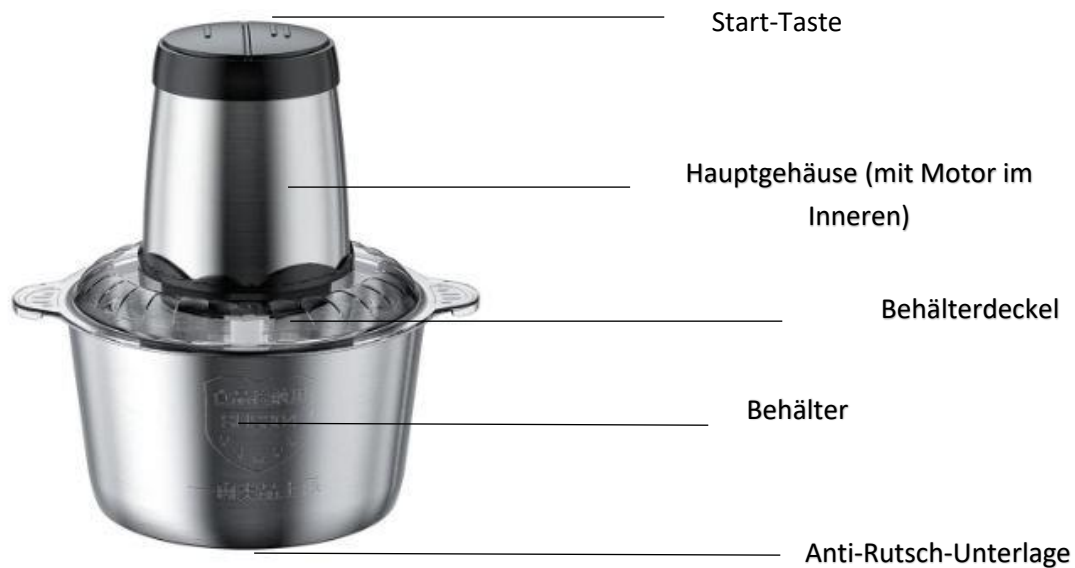

GEBRAUCHTSANWEISUNGEN

1. Alle Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, vor Gebrauch gründlich reinigen.
2. Zuerst das Messer mit Klingen in den Behälter einsetzen, dabei darauf achten, dass das Messer in der richtigen Position ist und sich frei drehen kann, dann die Lebensmittel in ca. 2 cm große Stücke schneiden und gleichmäßig in den Behälter einsetzen (beim Einsetzen von Gemüse oder Obst eine gewisse Menge Wasser einfüllen). Die Menge der hinzugefügten Lebensmittel sollte 50 % des Fassungsvermögens des Behälters nicht überschreiten.
3. Mit einem durchsichtigen Deckel abdecken und die Position anpassen.
4. Setzen Sie die Hauptgehäuse auf den durchsichtigen Deckel und stellen Sie sicher, dass die Hauptgehäuse waagrecht auf den durchsichtigen Deckel aufliegt und sich nicht bewegt.
5. Wenn die Maschine eingeschaltet ist, drücken Sie mit der Hand auf die Start-Taste und die Maschine beginnt zu arbeiten. Wenn Sie die Start-Taste loslassen, schaltet sich das Gerät ab. Das Gerät sollte jeweils höchstens 30 Sekunden lang ununterbrochen laufen.
6. Nach Beendigung der Arbeit muss als Erstes die Stromversorgung unterbrochen und die Hauptgehäuse abgenommen werden, wenn sich die Klingen nicht mehr drehen, und der durchsichtigen Deckel geöffnet werden. Das Messer wird zuerst entfernt und die verarbeiteten Lebensmittel werden mit einem Besteck herausgenommen.
7. Wenn die Lebensmittel während des Mixens am Rand der Schüssel kleben bleiben oder die Maschine aufgrund einer ungleichmäßigen Verteilung der Lebensmittel schüttelt, schalten Sie die Maschine sofort aus. Wenn das Messer vollständig zum Stillstand gekommen ist, öffnen Sie den durchsichtigen Deckel und nehmen Sie die Lebensmittel mit einem Werkzeug (nicht mit den Händen, wegen der Klingen) vom Rand der Schüssel und verteilen Sie sie gleichmäßig.
8. Wenn die Lebensmittel nach 30 Sekunden des Mixens immer noch nicht den gewünschten Effekt haben, stoppen Sie die Maschine und führen Sie die Verarbeitung der Lebensmittel

nach dem 30-Sekunden-Intervall durch (dieses Verfahren führt zu einer längeren Lebensdauer der Maschine).

9. Beim Zerkleinern des Fleisches die Knochen und Sehnen entfernen.

10. Diese Maschine ist nicht für die Verarbeitung harter Lebensmittel wie Soja und Reis geeignet.

MENÜ

Lebensmittel	Beschreibung		Intervalle	Zeit
	Menge	Vorbereitung		
Schweinefleisch	250g	Entfernen Sie die Knochen und die Haut und schneiden Sie sie in ca. 2 cm große Stücke.	2 x	15 – 20s
Rindfleisch	250g	Entfernen Sie die Knochen und die Haut und schneiden Sie sie in ca. 2 cm große Stücke.	2 x	15 – 20s
Zwiebeln	200g	vierteln	4 x	10 – 15s
Knoblauch	200g	Entfernen Sie die Schale.	4 x	10 – 15s
Poper	200g	In ca. 4 cm große Stücke schneiden	3 x	10 – 15s
Karotten	250g	In ca. 2 cm große Stücke schneiden	3 x	20 – 30s
Tomaten	250g	vierteln	1 x	5 – 10s
Gemüse	100g	In ca. 3 cm große Stücke schneiden	3 x	20 – 30s
Kartoffeln	250g	Kochen geschält	2 x	20 – 30s
Obst	250g	In ca. 2 cm große Stücke schneiden	2 x	15 – 25s
Eier	4 jajca	schälen	1 x	15 – 20s
Erdnüsse (geröstet) Walnüsse	200g	schälen	3 x	20 – 30s
Nüsse	200g	schälen	3 x	20 – 30s

Trockenes Brot	2 Stück	In ca. 2 cm große Stücke schneiden	2 x	10 – 30s
Wurst mit Prosciutto	250g	Jedes Stück auf 3 oder 4 Teile verteilen.	1 x	10 – 30s

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN SICHEREN GEBRAUCH

1. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie Teile des Geräts zerlegen oder einstellen.
2. Prüfen Sie vor dem Gebrauch das Netzkabel, den Stecker und andere Teile auf Schäden. Wenn Sie einen Schaden feststellen, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und wenden Sie sich an den Kundendienst dieses Geschäfts.
3. Es ist strengstens untersagt, die Maschine in einem Glasbehälter ohne Lebensmittel oder über die Nennkapazität des Glasbehälters hinaus zu betreiben.
4. Die Temperatur der in den Glasbehälter eingefüllten Zutaten muss zwischen 0 und 60 Grad Celsius liegen, also nicht in die Mikrowelle oder in den Hygieneschrank stellen, da eine zu hohe oder zu niedrige Temperatur zum Zerspringen des Glasbehälters führt.
5. Die Maschine ist nicht für die Verarbeitung harter Materialien wie Kaffeebohnen, getrocknete Sojabohnen und andere ähnliche Materialien geeignet.
6. Strikte Einhaltung der Nennbetriebszeit: Die Maschine darf nicht länger als 30 Sekunden ununterbrochen betrieben werden. Wenn der gewünschte Mahlgrad nicht erreicht wird, warten Sie, bis sich der Motor und das Messer nicht mehr drehen, und schalten Sie den Strom aus, bevor Sie den Maschinenkopf abnehmen.
7. Wenn die Bearbeitung abgeschlossen ist, warten Sie, bis der Motor und die Messer vollständig zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie den Maschinenkopf abnehmen und die Stromzufuhr abschalten.
8. Wenn das Gerät während des Betriebs aufhört zu arbeiten, kann dies an der langen Dauerlaufzeit des Motors und dem eingebauten Temperaturkontrollschutz liegen; lassen Sie daher den Schalter los, trennen Sie die Stromversorgung und lassen Sie das Gerät 30 Minuten lang stehen, bevor Sie es benutzen.
9. Reinigen Sie das Produkt nicht mit ätzenden Flüssigkeiten wie chemischen Lösungen oder Benzin.
10. Legen Sie kein Teil dieses Produkts in die Spülmaschine.
11. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, geistigen oder sensorialen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnis geeignet, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt und eingewiesen.
12. Dieses Gerät ist ein kleines Haushaltsgerät, das nur für den persönlichen Gebrauch geeignet ist.

WARTUNG

1. Nach dem Gebrauch rechtzeitig reinigen.
2. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und nehmen Sie die Hauptgehäuse ab, bevor Sie es reinigen.
3. Reinigen Sie den Glasbehälter, das Messerset und den durchsichtigen Deckel mit sauberem Wasser (Achtung: Verwenden Sie zum Reinigen der Messergruppe ein Reinigungswerkzeug wie z. B. ein Tuch, da die Klinge sehr scharf ist, achten Sie also darauf, sich beim Reinigen nicht zu verletzen!
4. Bei der Reinigung den Maschinenkopf nicht direkt in Wasser einweichen oder abspülen, sondern mit einem feuchten Tuch abwischen.
5. Tauchen Sie die Basiseinheit des Geräts nicht in Wasser und achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt. Reinigen Sie die Basiseinheit, mit abwischenamp Stoff.
6. Sie sicher, dass alle Teile sauber und trocken sind und sich an einem sauberen und trockenen Ort befinden.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn mit Ihrem elektrischen Mixer etwas nicht in Ordnung ist, überprüfen Sie ihn wie folgt, bevor Sie ihn zur Reparatur einschicken:

Aufgabenstellung	Problembeschreibung	Lösung
Der Mixer lässt sich nicht einschalten.	Stellen Sie den Hauptgehäuse nicht vollständig in den Behälter	Richtiges Aufsetzen des Hauptgehäuses auf den Becher des Behälters
	Die Maschine ist schon zu lange im Dauereinsatz	Warten Sie 10 bis 15 Minuten vor der erneuten Verwendung
	Taste, Netzkabel oder Motor abgeklemmt	Zur Überprüfung an die Reparaturservice senden
Der Motor riecht schon nach kurzer Zeit schlecht	Ein häufiges Vorkommnis	Zur Überprüfung an die Reparaturservice senden
Mixer schaltet sich während der Arbeit aus.	Niederspannung	Befolgen Sie den Standard
	Überschüssige Zutaten	Befolgen Sie den Standard
	Schutz der Temperaturkontrolle	Warten Sie 10 bis 15 Minuten vor der erneuten Verwendung
Die Zutaten werden nicht richtig gemischt	Zu viele Zutaten	Die richtige Menge an Zutaten hinzufügen
	Zu wenige Zutaten	

ENTSORGUNG VON GERÄTEN UND BATTERIEN

Ordnungsgemäße Abfallentsorgung



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf einem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht als Haushaltsabfall betrachtet werden sollte. Indem Sie darauf achten, das Produkt ordnungsgemäß zu entsorgen, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die sich sonst aus einer unsachgemäßen Abfallbehandlung des Produkts ergeben könnten. Das Recycling von Materialien trägt zum Schutz der Natur und der natürlichen Ressourcen bei. Ausführlichere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei den zuständigen Behörden, Ihrer Hausmüllentsorgungsstelle oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt mit den Anforderungen der geltenden CE-Richtlinien übereinstimmt.