


Upute za dječji fotoaparata



Prije pažljivo pročitajte upute za uporabu koristeći proizvod.

Sadrži važne podatke, molimo da ih pravilno sačuvate

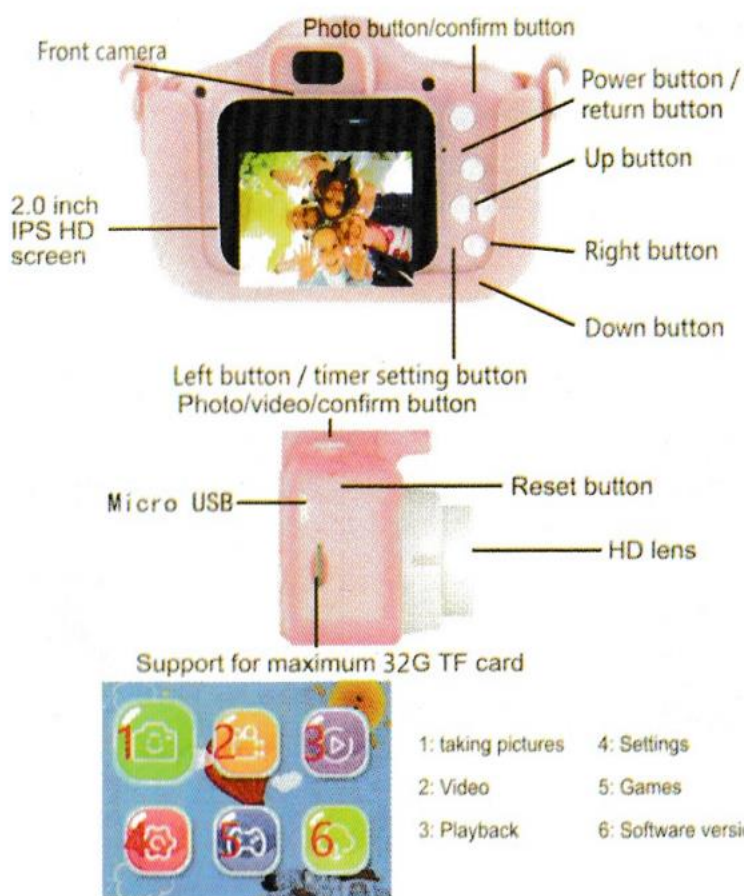

[Gumb za uključivanje] Dugo pritisnite gumb " Napajanje " za pokretanje & kratko pritisnite za povratak na glavnu stranicu/prethodni izbornik.

[Pucanje]

1. Pucanje

Pritisnite gumb "Okidač"/ "tipka za unos " : THE broj. preostalih fotografija prikazuje se u gornji desni kut sučelja. Kada se kada se slika snimi, indikator zatrepće jednom do pokazuju da je slika potpuna.

2. filter

Pritisnite tipku "Gore /: -Dolje za promjenu filtra/ogledalor slika/ efekt emotikona. Pritisnite gumb "desno" za izrezati/izbaciti efekt filtra/zrcalne slike/emotikona

3. Objektiv za zumiranje

U načinu digitalnog fotoaparata pritisnite i držite " gore " dolje" za povećanje, zumiranje interval je 1-3 puta, a faktor zumiranja je prikazan u donjem desnom kutu zaslona.

4.Mjerač vremena

U načinu digitalnog fotoaparata pritisnite " lijevo gumb za uključivanje/isključivanje načina rada timera

[Pucanje]

I. Početak

Pritisnite "gumb za snimanje" / "tipku za unos" za početak snimanje videa. Indikator snimanja počinje treperi kako bi označio da je snimanje u tijeku Razlučivost kamere prikazana je na vrhu sredini zaslona . Vrijeme koje se može snimati je displaycd u gornjem desnom kutu zaslona.

3. Kraj

Pritisnite " gumb za uključivanje" i izađite iz snimanja/fotografiranja kada završite.

[Reprodukcija]

Iđite na stranicu albuma, najnovija fotografija/ video bit će prikazano.

1. pretraživati

Pritisnite gumb "lijevo" / "desno" za prebaciti na video/fotografski mod.Pritisnite tipku "Enter". igrati ili pauzirajte trenutni video.

2. Izbrisati

gumb "Gore " za brisanje trenutnog videozapisa/fotografije i gumb "Dolje" za brisanje svih videozapisi/fotografije

[Igre]

I. Odabir igara

Pritisnite tipku " Lijevo " desno. za odabir igre,

2. Pusti i završi

Pritisnite tipku "Enter " za reprodukciju i tipku "Power" za završiti igru

[Postavka]

1. Pritisnite " Gore"Dolje" gumb za odabir objekta postaviti

2. Pritisnite "Enter". Ključ " potvrdite objekt

za i"Snaga gumb za izlaz

[Više]

1. Načini punjenja

- Punjenje pomoću strujnog adaptera;
- Kliknite pomoću USB kabela
- Uključite s adapterom za napajanje vozila

2. Ponovno postavljanje

Kada kamera nije normalna, upotrijebite papir kopča za umetanje rupe za resetiranje za resetiranje fotoaparata.

3. Automatsko stanje pripravnosti

Kada se kamera ne koristi, ući će u automatsko stanje pripravnosti nakon 2 minute, i hoće automatski isključiti nakon 3 minute u stand by način rada.

4. USB način rada i PC kamera

Kada se kamera povezuje s računalom pomoću USB kabela:

Ako nema TF karticu, ući će u računalno

Način kamere automatski.

2 Opremljen TF karticom i automatski će ući u način čitanja kartice.

Display 2.0 inch	2.0 inch
Features	Taking pictures before and after, before and after video, games
OTG	Connect your phone to view photos and videos
Video format	AVI
battery capacity	600mAh
Charging time	3hours
Number of photos	Support 50 photos without card
Extended storage	Support for maximum 32GTF cards (8500 photos)
Hanging weight	107g
Charging voltage	DC DC-5V/1A

ODRŽAVANJE!

Ovaj proizvod se ne može koristiti u vodi ili u hnumd okruženje. Držite kameru izvana kućište i sučelje suhi.

POZOR!

Imajte na umu da punjač nije igračka punjač treba koristiti pod nadzorom odrasle osobe

li se kamera puni ili ne

Držite ga na suhom i koristite prema potrebi

BILJEŠKA!

Kamera sadrži male dijelove koji to nisu

pogodno za djecu mlađu od 3 godine . nemojte _

dobiti cloae na vatru kada igrate.