


Gyermekkamera útmutató



Kérjük, előtte figyelmesen olvassa el a használati útmutatót a termék használatával.

Fontos információkat tartalmaz, kérjük, őrizze meg megfelelően

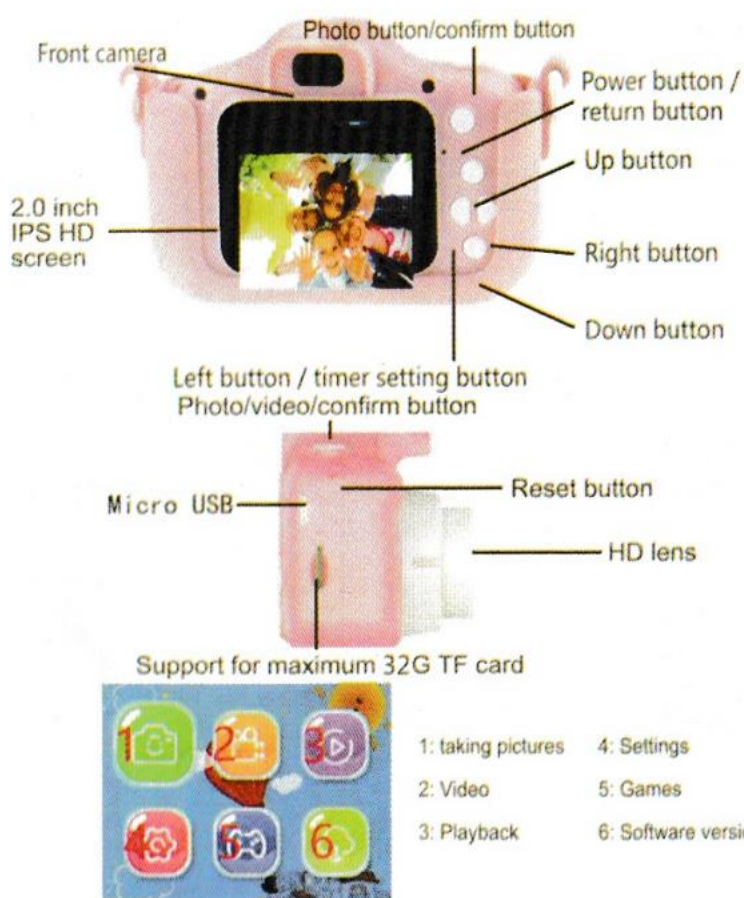

[Bekapcsológomb] Nyomja le hosszan a „Bekapcsoló” gombot a rendszerindításhoz és a rövidz

nyomja meg a főoldalra/előző menüre való visszatéréshez.

[Lövés]

1. Lövés

Nyomja meg az „Exponáló” gombot/ „Enter gombot” : A

szám. A fennmaradó fényképek közül megjelenik a

felület jobb felső sarkában. Amikor a

Ha a kép elkészül, a jelzőfény egyszer felvillan

jelzi, hogy a kép elkészült.

2. Szűrő

Nyomja meg a "Fel /: -Le" gombot a szűrő/tükrözés váltásához.

Rör image/Emoticon effektus.Nyomja meg a „Jobbra” gombot
kivágja/kivágja a Szűrő/Tükörkép/Emoticon effektust

3. Zoom objektív

Digitális fényképezőgép üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot

" Fel" Le" gomb a nagyításhoz, A nagyítás

az intervallum 1-3-szoros, a nagyítási tényező pedig az

megjelenik a képernyő jobb alsó sarkában.

4. Időzítő

Digitális fényképezőgép üzemmódban nyomja meg a " Balra gombot
mód be-/kikapcsolásához

[Lövés]

I. Rajt

Nyomja meg a "Rögzítés" / "Enter" gombot az indításhoz

videó rögzítése.A felvétel jelző elindul

villog, jelezve, hogy a felvétel folyamatban van

felül jelenik meg

képernyő közepén.A rögzítési idő az

displaycd a képernyő jobb felső sarkában.

3. Vége

Ha végzett, nyomja meg a „bekapcsológombot ” a felvételtől/fotózásból való kilépéshez.

[Lejátszás]

Ugrás az album oldalára, a legújabb fotóra/ videóra

lesz látható.

1. Tallózás

Nyomja meg a "Balra" / "Jobbra" gombot

váltani videó/fotó mód. Nyomja meg az „Enter” gombot játszani ill

szüneteltesse az aktuális videót.

2. Töröl

Nyomja meg a "Fel " gombot az aktuális videó/fotó törléséhez és a "Le" gombot az összes

videók/fotók

[Játékok]

I. Játékok kiválasztása

Nyomja meg a " Leftg " jobb.gombot a játék kiválasztásához,

2. Lejátszás és vége

Nyomja meg az "Enter " gombot a lejátszáshoz és a "Bekapcsoló" gombot a lejátszáshoz

fejezze be a játékot

[Beállítás]

1. nyomja meg “ Fel"Le" gomb az objektum kiválasztásához

beállít

.2. Nyomja meg az "Entert Key" erősítse meg az objektumot az és a „hatalom gombot a kilépéshez

[Több]

I. Töltési módok

- Töltés a hálózati adapterrel;
- Csatlakoztassa USB-kábellel
- Rögzítse a jármű hálózati adapterével

2. Reset

Ha a fényképezőgép rendellenes, használjon egy papírt klip a reset lyuk beillesztéséhez a visszaállításhoz kamera.

3. Automatikus készenlét

Amikor a fényképezőgép nincs használatban, belép a 2 perc elteltével automatikus készenléti módba kerül, és ez megtörténik 3 perc után automatikusan kikapcsol készenléti mód.

4. USB mód és PC-kamera

Amikor a fényképezőgép csatlakozik a számítógéphez

USB kábel segítségével:

Ha nincs TF kártyája, akkor belép a PC-be

Kamera mód automatikusan.

2 TF kártyával van felszerelve, és automatikusan lépjen be a kártyaolvasás módba.

Display 2.0 inch	2.0 inch
Features	Taking pictures before and after, before and after video, games
OTG	Connect your phone to view photos and videos
Video format	AVI
battery capacity	600mAh
Charging time	3hours
Number of photos	Support 50 photos without card
Extended storage	Support for maximum 32GTF cards (8500 photos)
Hanging weight	107g
Charging voltage	DC DC-5V/1A

KARBANTARTÁS!

Ez a termék nem használható vízben vagy a hnumd környezet. Tartsa a kamerát kívül a ház és a felület száraz.

FIGYELEM!

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a töltő nem játék

felügyelete mellett kell használni

függetlenül attól, hogy a kamera tölt vagy sem

Kérjük, tartsa szárazon, és használja az előírásoknak megfelelően

JEGYZET!

A fényképezőgép apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek nem

alkalmas 3 év alatti gyermekek számára . Nem _

kerülj a tűzhöz játék közben.