

KASUTUSJUHEND




KAASASKANTAV PROJEKTOR MyCinema

1. OHUTUSHOIATUS

1. Enne kasutamist lugege hoolikalt toote kasutusjuhendit.
2. Stabiilse toiteallika tagamiseks kasutage riikliku standardi toitejuhet koos maapinnaga.
3. Palun kasutage sama võimsust, mida projektor näitab.
4. Palun ärge avage projektorit või ettevõtte ei paku teile garantiiteenust.
5. Ärge vaadake projektori läätse otse selle töötamise ajal, et mitte kahjustada silmi.
6. Projektori ventilatsioonipesa ummistumise vältimiseks ärgekasutage selle peatamiseks riidet, vaipa ja muid materjale.
7. Sellel projektoril ei ole veekindlat funktsiooni, seega palun hoidke seda eemal vihmast, veest, niiskusest ja muudest vedelikku sisaldavatest esemetest (nt vaasitops jne).
8. Kui te ei kasuta projektorit pikka aega, lülitage toide välja.
9. Kasutage projektori kaitsmiseks originaalvahtu või muud põrutuskindlat materjali, kui see on transpordiks vajalik.
10. Kui leiate, et projektoril on probleeme, võtke ühendust oma hankijaga. Ärge parandage seda ise.
11. Projektori eluea alahindamiseks ja nägemise kaitsmiseks soovitame teil pärast 3-4-tunnist kasutamist teha paus.

Garantii: 1-aastane garantii. Garantii kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma tarnijaga (garantiiteenus ei sisaldaraami, manuaali, paketti ega mõningaid subjektiivseid arvamusid video, heli ja pildi kohta).

2. LIIDESE TUTVUSTUS

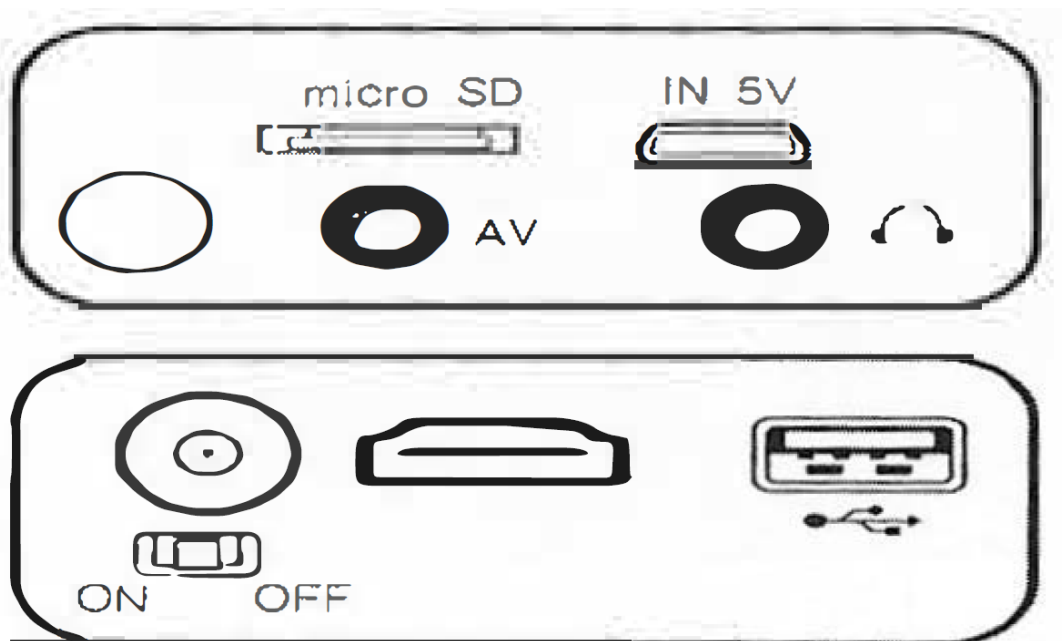



Vhodna reža za HDMI



Vhodna reža za USB



micro SD

Vhodna reža za Micro SD



Reža za slušalke



AV

Vhodna reža za AV



IN 5V

Micro USB



Stikalo za vklop / izklop baterije



Vhod za enosmerni tok (DC)

(5V2A)



Gumb za vklop / izklop projektorja



Leva



Desna



OK



Vhod



Ponovitev

3. KAUGJUHTIMISPULDI TUTVUSTUS

Signaali allikate

Helitugevuse suurendamine



Sees/väljas

menüü/otsetee

Üles

Vasakule paremale

OK alla

Tagasi

vähendamine Helitugevuse

Vaigistamiseks


MÄRKUS:

1. Aku tööea pikendamiseks ärge kasutage korraga nii vanu kui ka uusi akusid.
2. Kui te ei kasuta kaugjuhtimispulti pikka aega, võtke aku välja, et vältida aku lekkest põhjustatud korrosiooni.
3. Kaugjuhtimispuldi kasutamisel joondage kaugjuhtimispuldi signaalsaatjainfrapunaprojektori infrapunasiinaalipihustiga.

4. KASUTUSJUHEND

1. Ettevalmistamine enne sisselülitamist

Ühendage vahelduvvooluadapter, nagu on näidatud alloleval joonisel. (DC 12V /1.SA).

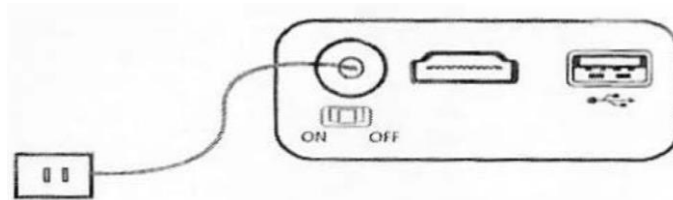

2. Sees/väljas

Projektori käivitamiseks vajutage toitelülitit  või kaugjuhtimispuldi nuppu.

3. Algladimise ekraan


Kui projektor hakkab tööle, ilmub käivitusküla 2–5 sekundi pärast ja seejärel ilmub multimeediaekraan.



4. Fookus

Asetage projektor vertikaalselt projektsiooni lõuendi vastu ja reguleerige nivelleerimispiilt, kuni saate selge pildi (ilmuvad ruudukujulised pikslid). Saate esitada videoid või kuvada menüü, et kontrollida oma teravuse seadet.


5. LINK PROJEKTELEVÕI

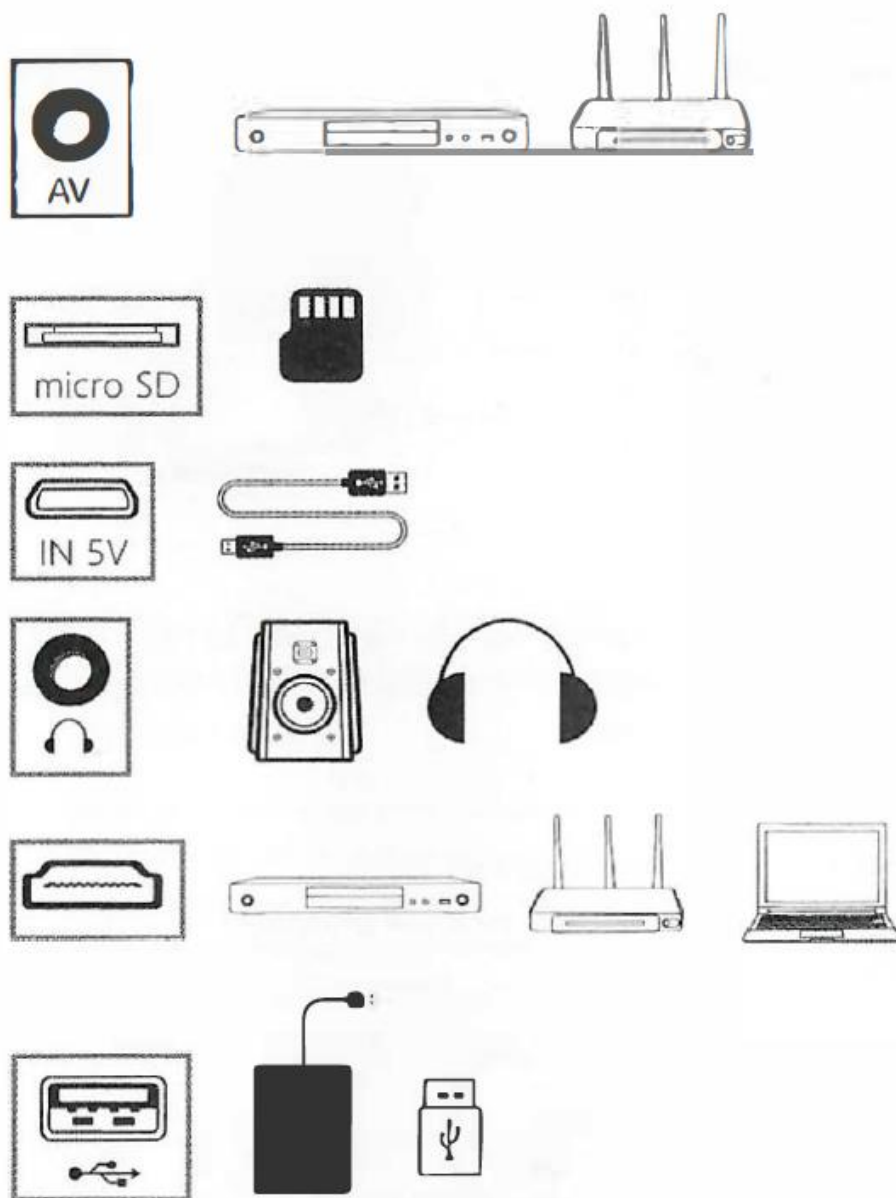


* See võib ühenduda mitme seadme ja rakendusega.

1. Multimeedia ühendus

a) sisestage USB-kaart / mikro-SD sobivasse pessa (vt allolevat pilti).

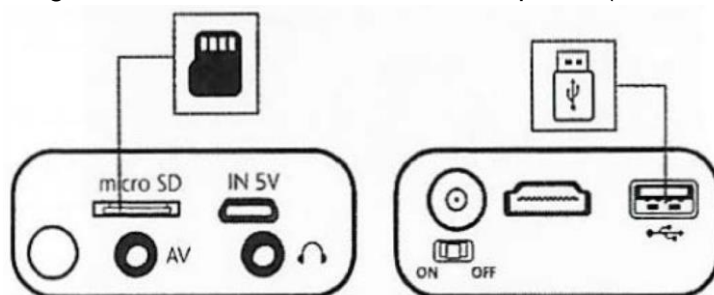


- b) Sisestage sisuga USB/micro SD-kaart vastavatesse sisenditesse. Multimeediumitoega vorming

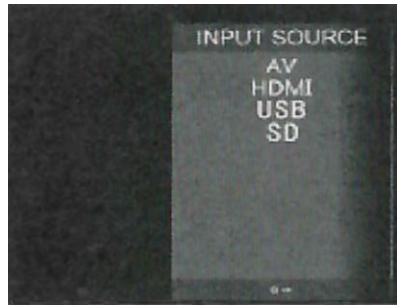

Multimedij	Heli tugi	MP3/WMA/OGG/AAC/FLAC/APE/WAV
	Foto tugi	JPEG/BMP/PNG
	Video tugi	3GP/AVI/MKV/FLV/MOV/MP4/MPG/VOB/MPEG/RMVB/RMM
	Teksti tugi	..TXT

- c) Valige sisu, mida soovite kuvada (film, muusika, pilt, tekst).

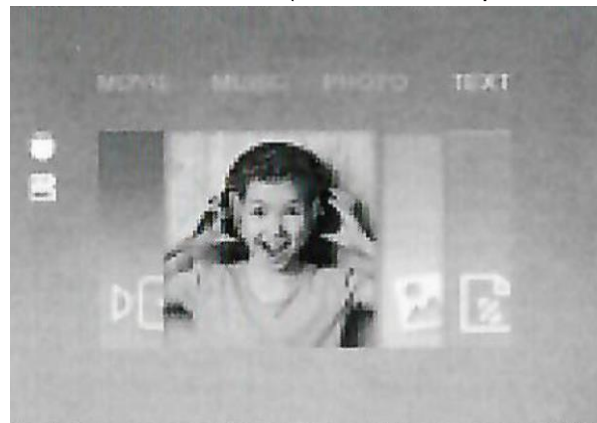


- d) Valige fail, mida soovite kuvada, ja seejärel ►|| klõpsake (esita või peata).




2. AV videoseadmete ühendamine

Kasutage videote teisendamiseks 3- või 1-kaablilist kaablit; ühendage AV projektori pesa. ühendusrežiim on sarnane alloleval pildil olevaga; valige ühendamisel videosignaali allikas.

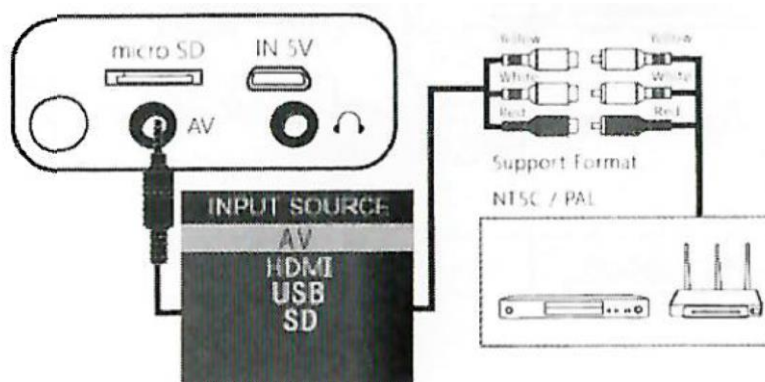

3. HDMI-seadmete ühendamine

HDMI-pesa saab ühendada teie arvuti ja kõigi seadmetega, millel on HDMI-pesa. Ühenduse loomisel valige HDMI-signaali allikas.

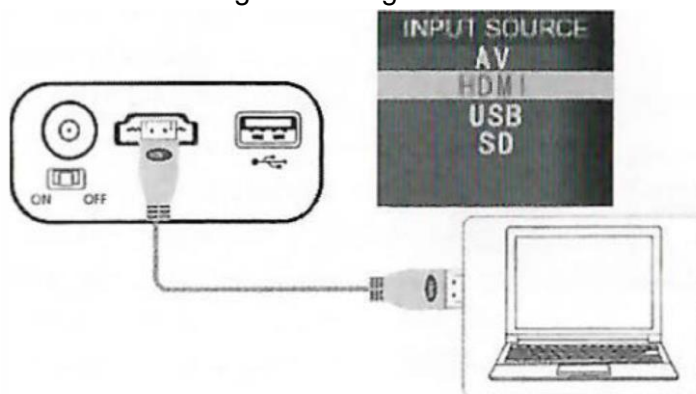


Tugifailid:

576P, 480P, 720P, 1080P, 640*480, 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1280*720, 1440*900, 1920*1080, 1366*768, 1280*800, 1440*960, 1600*1200, 1680*1050




4. 5 mm heliseadme pistik

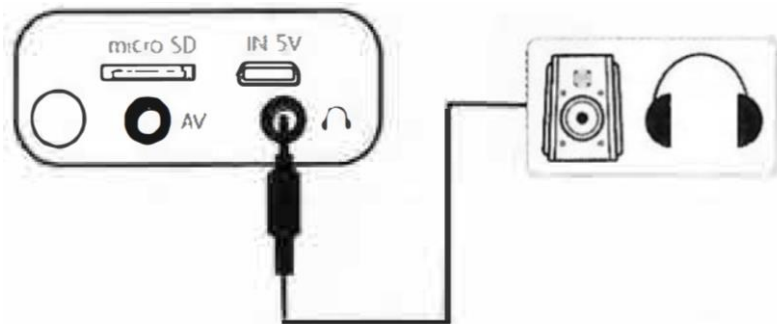Saate ühendada 35 mm peakomplekti ja kõlari.




6. MENÜÜ JA EKRAANI SEADED




1. Menüü Pilt

Kaugjuhtimispuldi juhend: klõpsake nupp , ja seejärel näete peamenüüd, kus klõpsate  pildi alammenüüsse sisenemiseks, kus klõpsate . Valige programm, mida soovite häälestada, ja seejärel vajutage klahvi OK .

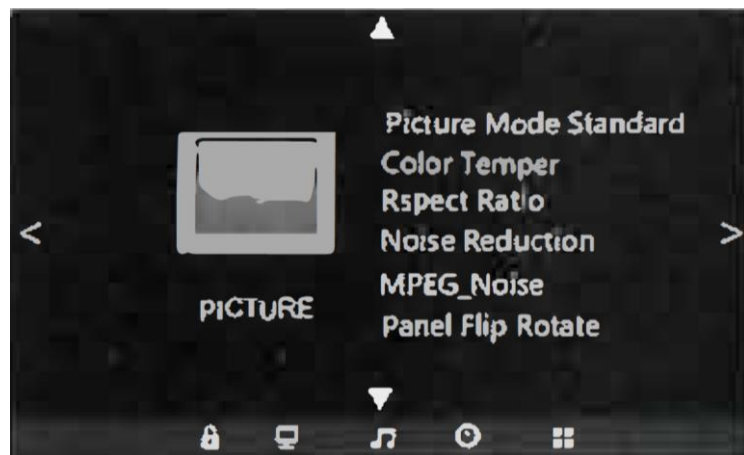Saate valida pildirežiimi, sobiva värvitemperatuuri, pildi suhte, müra vähendamise, projektsioonirežiimi.



2. Heli alammenüü


Klõpsake  nite'il ja seejärel valige ja valige  peamenüüst heli alammenüü. Klõpsake  ja valige üksused, mida soovite kohandada. Seejärel vajutage nuppu OK.

Seadetes saate valida tasandusfunktsiooni, automaatse helitugevuse, ruumilise heli.



3. Aja alammenüü määramine

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvi Menu (Menüü). Kui jõuate peamenüüsse, klõpsake ◀/▶ ja valige alammenüü Aeg. Seejärel klõpsake ja ▼/▲ valige üksused, mida soovite redigeerida, seejärel vajutage nuppu OK ja alustage.

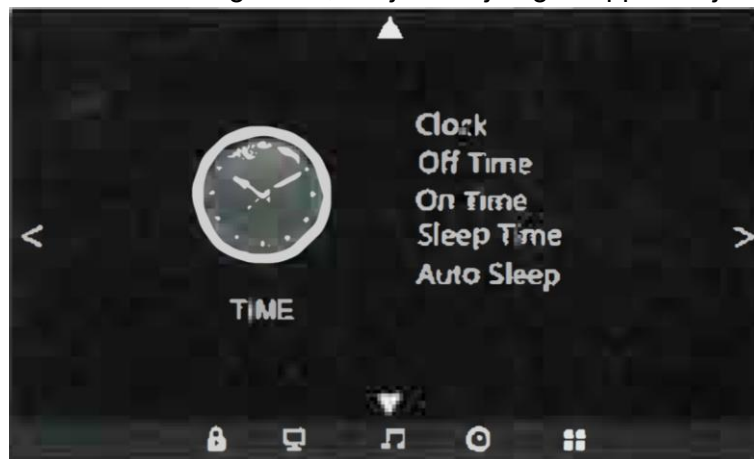

4. Alammenüü Seadistamine

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvi Menu (Menüü). Alammenüü sättele juurdepääsemiseks klõpsake nuppu ◀/▶. Klõpsake ▼/▲ ja valige programm, mida soovite kohandada, ning seejärel vajutage nuppu OK. Saate määrata keele, minna tagasi tehaseseadesse ja värskendada tarkvara.


5. Menüü kuvamise juhised

Sisu haldamiseks saate kasutada ekraanimenüüd.



7. TOIDE KAASASKANTAVA LAADIJAGA


Pavab toiteallika 5V /2A väljundiga kaasaskantava laadijaga.

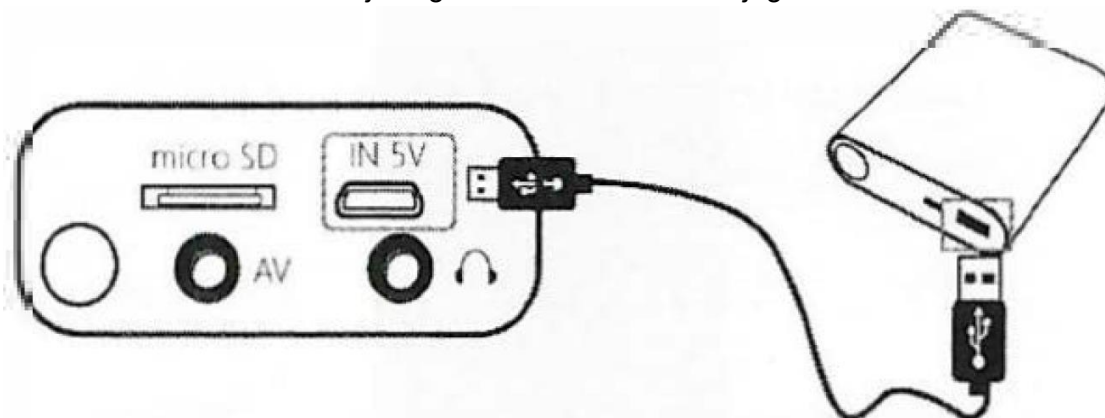

8. SISSEHITATUD AKUTOITEALLIKAS (SAADAVAL AINULT SISSEHITATUD AKUGA MUDELITELE)

Lülitage toitepistiku all olev nupp *asendisse ON ja seejärel* laeb projektor sisseehitatud akuga. See vähendab veidi projektsiooni heledust. Projektsiooniekraanile ilmub aku sümbol, mis näitab järelejäänud võimsust.

*Laadimine võtab aega umbes 3 tundi.

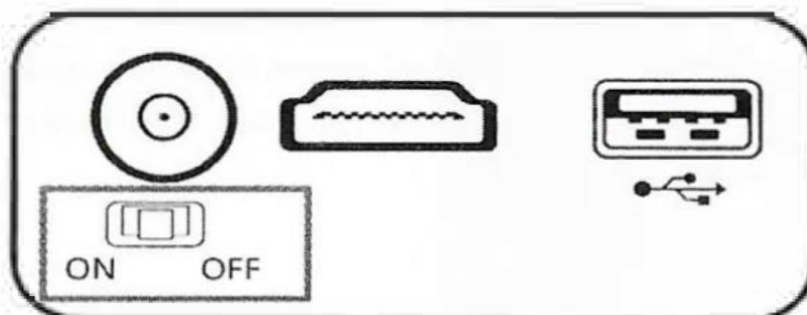

9. TEHNILISED OMADUSED

Pilditehnoloogia	TFT LCD
Otsus	320*240
Toetus resolutsioonile	1920*1080 pikslit
Valgus	JÄÄ
Töörežiim	Käsitsi kasutamine

Projektsiooni kaugus	1,5 - 2 m	
Projektsiooni suhe	16:1	
Suhe	4:3	
Värvus	16,7 M	
Võimsus	Standard	12 V - 1,5 Adapter
	Mobiilne võimsus	5 V - 2 Adapter
Süsteemi tugi	Multimeedia (muusika, pilt, video, tekst)	

Nõuetekohane jäätmete kõrvaldamine



Tootel või selle pakendil olev läbikriipsutatud prügikasti sümbol näitab, et sellist toodet ei tohi kogu ELis käsitada olmejäätmetena. Kui hoolitsete toote nõuetekohase kõrvaldamise eest, väldite võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele, mis muidu tuleneks toote ebaõigest käitlemisest. Materjalide ringlussevõtt aitab kaitsta loodust ja loodusvarasid. Täpsemat teavet selle toote ringlussevõtu kohta saate asjaomastelt asutustelt, oma kodumajapidamise jäätmekestusest või kauplusest, kust te toote ostsite.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate EÜ direktiivide nõuetele.