

ISTRUZIONI PER L'USO



Mini lavatrice pieghevole
MiniWasher

1. MISURE DI SICUREZZA

Per facilitare l'uso e per evitare lesioni personali e danni ai prodotti, leggere e seguire attentamente il contenuto di questo manuale e osservare i seguenti simboli:



Un atto o un processo proibito.



Un'azione o una procedura da seguire.



Se la procedura non è corretta, si possono verificare danni a oggetti e cose.



Ambiente di lavoro: in questo caso, è necessario assicurarsi che nella lavatrice non vengano lavati indumenti contaminati da benzina, vernici, sostanze chimiche corrosive o acide e alcaline.



Durante l'installazione:

- Per evitare di danneggiare l'intera macchina, è possibile utilizzare solo l'adattatore in dotazione e non utilizzare altri sostituti;
- Il connettore del cavo di alimentazione deve essere inserito nella presa della lavatrice e deve rimanere in posizione e stabile;
- Una volta che la macchina è installata in modo stabile, la spina deve essere vicina alla macchina in modo da essere facilmente accessibile.



Durante l'installazione:

- Non collocare la lavatrice in un ambiente eccessivamente umido, come il bagno.
- Non installare o utilizzare la lavatrice in un ambiente con una temperatura inferiore a 5 °C.
- Scegliere un detergente appropriato per la disinfezione.
- Quando si utilizza un detergente disinfettante, assicurarsi che il detergente non entri in contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua pulita.
- Pulire la testa della lavatrice con un panno asciutto (l'accumulo di polvere o umidità, ecc. può causare un cattivo contatto).
- I bambini dovrebbero evitare i detersivi in polvere destinati alle lavatrici.
- Non spostare o inclinare la lavatrice mentre è in funzione, per non causare perdite d'acqua e simili.
- Non toccare l'adattatore con le mani bagnate. Non estrarre l'adattatore mentre è in funzione.

- Non conservare benzina o altri gas e liquidi infiammabili vicino alla lavatrice per evitare incendi.
- Non versare acqua nella parte principale inferiore della lavatrice, poiché ciò potrebbe causare un guasto all'intera macchina a causa delle cattive condizioni elettriche.
- Non versare acqua calda con una temperatura superiore a 60 gradi direttamente nella lavabiancheria per evitare che l'alta temperatura deformi il prodotto, causando il malfunzionamento dell'intera macchina.
- In caso di malfunzionamento o guasto dell'apparecchio, interrompere immediatamente l'utilizzo, rimuovere l'adattatore e interrompere l'alimentazione.
- Se non diversamente indicato nel presente manuale, non riparare o sostituire alcun componente della lavatrice e non tentare di ripararla.
- Se necessario, contattare il servizio di assistenza per le riparazioni.
- Prima di piegare la macchina, l'alimentazione elettrica deve essere rimossa dalla lavatrice per evitare danni!

2. DATI TECNICI

Tensione di uscita dell'alimentazione	In arrivo tensione dell'alimentazione	Capacità nominale	Capacità di lavaggio nominale	Livello di rumore	Dimensioni del prodotto durante il funzionamento	Dimensioni del prodotto piegato
110 - 220 V 50/60 Hz		30 W	0,8 kg	Lavaggio ≤ 60 dB	290*290*270 mm	290*290*120 mm

3. ALLOGGIO

La lavatrice pieghevole deve essere collegata correttamente, altrimenti non funzionerà correttamente.

4. DESCRIZIONE DELLA MACCHINA



Pannello di controllo Tenere premuto il pulsante per 2 secondi

interruttore on/off


Lavaggio:

- Può: indebolire efficacemente l'adesione tra macchie e vestiti e migliorare l'effetto del lavaggio;
- Scelta del detersivo: è consigliabile utilizzare un sapone in polvere a bassa schiuma o non schiumogeno venduto sul mercato;
- Aggiunta di detersivo: quando si aggiunge il detersivo per il colore, versarlo direttamente nella vasca di lavaggio.

Lavare i vestiti:

- Può lavare capi di dimensioni inferiori alla sua capacità nominale;
- Poiché la lavatrice è progettata per un solo lavaggio, togliere i capi dalla lavatrice a mano quando il lavaggio è terminato.

5. LO SCHEMA DI CABLAGGIO E CIÒ CHE VIENE FORNITO NELLA CONFEZIONE

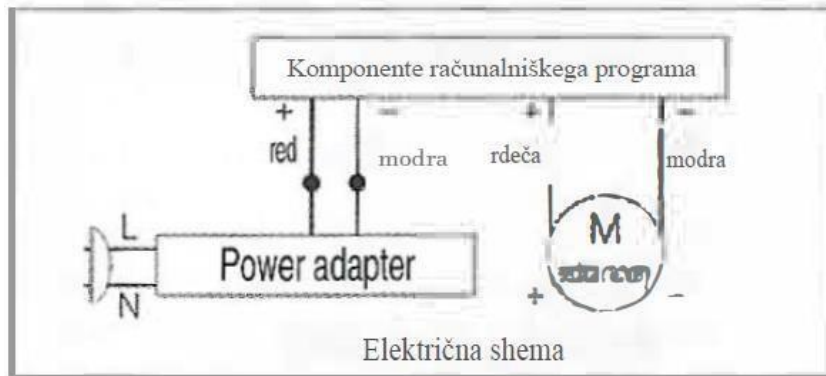

Kaj prejmete v paketu	
Zložljivi pralni stroj	*1
Napajalnik	*1
Navodila	*1
Naprava za odvajanje vode	*1

6. UTILIZZO (PRE-TRATTAMENTO DEGLI INDUMENTI E DISPOSIZIONE DEGLI STESSI)

Pretrattamento degli indumenti

Per evitare di compromettere le prestazioni della lavatrice, rimuovere lo sporco e le fibre visibili dall'interno e dall'esterno dei capi, quindi inserire i capi nella lavatrice;

Disposizione degli indumenti

Per garantire un migliore effetto di lavaggio, disporre i capi nel contenitore di lavaggio per evitare che si annodino.

7. UTILIZZO (SMONTAGGIO E PIEGATURA DELLA LAVATRICE)


Smontaggio della lavatrice

Innanzitutto, rimuovere il coperchio del secchio, sollevare la maniglia con una mano, quindi premere il fondo del secchio con l'altra mano (non è possibile premere il pulsante con l'altra mano perché si deformerebbe quando viene appoggiato o premuto), quindi sollevare con forza la maniglia e dispiegare gradualmente il secchio pieghevole della lavatrice.



Lavatrice pieghevole

Per prima cosa rimuovere il coperchio Sollevare la maniglia con una mano.

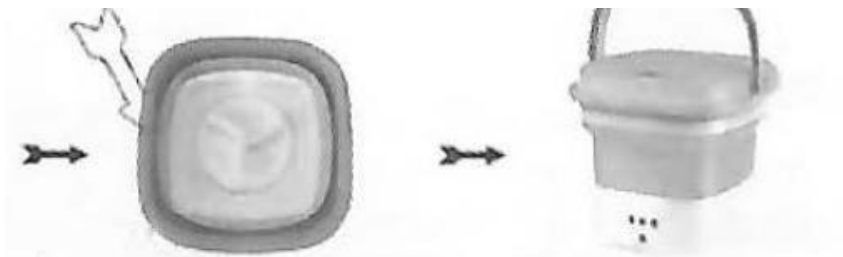

Tenere il pavimento con l'altra mano.

Quando la benna pieghevole è completamente scarica, tirare con forza la maniglia.

Piegare la lavatrice

Per prima cosa, estrarre il coperchio del secchio, afferrare il telaio superiore della lavatrice con entrambe le mani e spingerlo verso il basso con forza, quindi piegare gradualmente il secchio piegato prima di coprire il coperchio del secchio.



Se non è possibile piegare il secchio pieghevole, premere il secchio pieghevole con entrambe le mani. in posizione in un solo passaggio, premere il coperchio del secchio pieghevole in posizione con la mano, il bordo del secchio pieghevole verso l'interno per terminare l'uso.

per assicurarsi che la benna pieghevole sia in posizione.

Installazione del contenitore di scarico dell'acqua



Contenitore di scarico In questa posizione si trova il contenitore di scarico.

8. UTILIZZARE (AGGIUNGERE DETERSIVO)

Pretrattamento degli indumenti

A seconda della quantità di biancheria, la quantità di detersivo appropriata viene versata direttamente nella vasca.



Per evitare la corrosione della macchina, non utilizzare acidi o detersivi alcalini. Utilizzare un detersivo idrosolubile per evitare l'intasamento del tubo di scarico durante il lavaggio.

Scegliere un detersivo poco schiumogeno per evitare la fuoriuscita di molta schiuma durante il lavaggio.

9. MODALITÀ DI UTILIZZO (IMPOSTAZIONI DEL PROGRAMMA)

La lavatrice è dotata di tre programmi.

Modello F1: i programmi 4, 10 e 5 rappresentano tempi di lavaggio di 4 minuti, 10 minuti e 5 minuti. Selezionare il programma in base alla quantità di biancheria e al livello di sporco.

Fasi di impostazione

Premere il pulsante e il programma 5 si accende. Premendo di nuovo il pulsante, si accende il programma 10. Se non si esegue alcuna operazione per 3 secondi quando si seleziona il programma desiderato, il programma selezionato viene rilevato automaticamente. Al termine del programma, la spia del programma lampeggia per 5 secondi, viene emesso un segnale acustico per tre volte di seguito e la spia si spegne dopo 5 secondi.

L'approvvigionamento idrico, il drenaggio e le condizioni elettriche devono essere conformi alle seguenti specifiche o norme, come indicato nel capitolato.

Panoramica del pacchetto ricevuto

Innanzitutto, rimuovete le scatole di imballaggio, i sacchetti e così via. Controllare tutti gli elementi dell'elenco "Cosa contiene il pacco".

Poiché ogni lavatrice viene testata funzionalmente prima di lasciare la fabbrica, è possibile che all'interno della macchina rimanga una piccola quantità d'acqua o tracce d'acqua. ***Scegliere il luogo di installazione***

Per evitare variazioni di colore, la macchina deve essere collocata lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole.

La lavatrice deve essere collocata su una superficie stabile e piana.




Non collocare la lavatrice in un luogo dove potrebbe congelare in inverno (5 °C). Collocarla nel luogo più tranquillo.

Svuotare l'acqua

Modalità di scarico: se si desidera svuotare immediatamente l'acqua dalla macchina, è possibile farlo spegnendo prima l'intera macchina e scollegandola dall'adattatore. Sollevare l'impugnatura della macchina con una mano, inclinarla con l'altra e versare lentamente l'acqua.

Tenere la maniglia con una mano

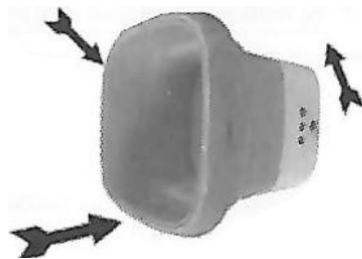

Sollevare il fondo

Deflusso dell'acqua

Infiltrazione d'acqua

Versare l'acqua pulita nella vaschetta di lavaggio della lavatrice. Quando si versa, non superare l'altezza massima dell'acqua (parte superiore della parte piegata).



L'acqua viene versata nella vaschetta di terra. L'altezza massima dell'acqua non deve superare la parte superiore della sezione piegata).



L'acqua non deve superare la parte superiore della sezione piegata).



Non inserire nella lavatrice acqua calda oltre i 60 gradi per non danneggiarla.

Collegamento

La tensione e la frequenza dell'alimentazione devono essere identiche alle specifiche indicate sulla targhetta dello scafo.

Rimuovere l'accessorio dalla lavatrice Procedere come segue:

1. Scollegare l'adattatore dalla presa di corrente
2. Scollegare l'adattatore dall'intero dispositivo
3. Svuotare l'acqua dalla macchina
4. Pulire l'intera macchina per mantenerla pulita. ***Installare i cestini progettati per versare l'acqua***

1. Rimuovere il cestino
2. Afferrare con la mano le maniglie su entrambi i lati del cestello di scarico e chiuderlo al centro, una volta che il morsetto a baionetta è in posizione, il cestello di scarico viene estratto.
3. Posizionare il cestello sul pulsatore della lavatrice in modo che il cestello e il pulsatore entrino in posizione.



Cestino per versare l'acqua posizionato sul pulsatore.

è

10. FUNZIONAMENTO DELLA LAVATRICE

- ❖ Mettere gli indumenti da lavare nella vaschetta della macchina e aggiungere la quantità di detersivo appropriata.
- ❖ Versare una quantità d'acqua adeguata (l'acqua deve coprire completamente i vestiti. È ancora meglio se l'acqua è più alta di 3-5 cm rispetto ai vestiti).
- ❖ Impostare il programma di lavaggio (vedere le istruzioni al punto 9 del Manuale d'uso, alla voce "*Impostazioni del programma*").
- ❖ Quando il programma è terminato, la spia del programma lampeggia per 5 secondi, viene emesso un segnale acustico per tre volte di seguito e la spia si spegne dopo 5 secondi.
- ❖ Togliete i vestiti dalla lavatrice.
- ❖ Scollegare l'adattatore dal dispositivo e dalla presa.
- ❖ Scegliere il modo appropriato per scaricare l'acqua dalla lavatrice.
- ❖ Pulire la lavatrice.

11. PULIZIA E MANUTENZIONE

Al termine del processo di lavaggio, versare l'acqua sporca per evitare che la qualità dell'acqua venga compromessa in futuro. Quando la lavatrice ha terminato il suo utilizzo, coprirlo con il coperchio e riporlo nella scatola, così come il suo adattatore.



Nota bene: prima di pulire qualsiasi parte del dispositivo, assicurarsi che l'adattatore sia scollegato dalla presa e dal dispositivo.

12. RISPOSTE ALLE DOMANDE

Se avete il dubbio o il sospetto che la vostra lavatrice si sia rotta o sia stata danneggiata durante l'uso, leggete innanzitutto le domande a cui è già stata data risposta qui di seguito. Esse includono già le risposte ai possibili malfunzionamenti e le soluzioni. Non smontare la macchina da soli!

SING	UNA FONTE VERJETEN	COME RISOLVERE
Le tre luci di segnalazione lampeggiano contemporaneamente.	Troppi vestiti.	Ridurre la quantità di biancheria e attendere un po', quindi selezionare nuovamente il programma di lavaggio.

	I vestiti sono molto complessi.	Srotolare i capi a mano, attendere un po' e selezionare nuovamente il programma di lavaggio.
Il tasto non risponde al tocco.	Insensibilità al tatto.	Srotolare i capi a mano, attendere un po' e selezionare nuovamente il programma di lavaggio.
Dopo aver svuotato l'intera macchina, è rimasta dell'acqua.	L'acqua non è stata scaricata completamente dalla macchina.	Scaricare nuovamente l'acqua dalla macchina e pulirla con un panno.
L'acqua gocciola o spruzza dalla lavatrice durante il lavaggio.	Livello dell'acqua troppo alto.	Ridurre la quantità d'acqua e assicurarsi che l'acqua non superi il livello sopra indicato.
Durante il lavaggio, il l'elettricità è stata improvvisamente interrotta.	Scarso contatto tra l'adattatore e la presa della macchina.	Pulire la spina con un tergitristallo e reinserirla nella macchina.
C'è rumore durante il lavaggio.	Suono all'interno della macchina.	Poiché la macchina è dotata di un motore di decelerazione, quando l'ingranaggio del motore gira si sente un rumore di ammortizzazione, il che è normale.
Ritiro in blu.	Troppi vestiti.	Meno vestiti.
	Il cestino per le fuoriuscite non è in posizione.	Rimettere il cestello al suo posto e riavviare la lavatrice.
	I vestiti non sono esattamente disposti.	Stendere i capi in modo uniforme e riavviare la lavatrice.

Cavo di alimentazione	X	○	○	○	○	○
-----------------------	---	---	---	---	---	---

La tabella è compilata secondo SUT1364

○ - Ciò significa che il contenuto di questa sostanza nociva in tutti i materiali omogenei di questo componente è inferiore al limite specificato in GB/T26372(IEC62321).

X - Significa che il contenuto di questa sostanza nociva in almeno un materiale omogeneo del componente supera il limite specificato in GB/T26572. Tuttavia, il contenuto dei componenti contrassegnati con X nella tabella precedente supera questo limite perché attualmente non esiste una tecnologia alternativa sviluppata nell'industria.

Utilizzo rispettoso dell'ambiente

Un marchio sul corpo del prodotto indica che la durata della protezione ambientale è di 10 anni. La durata della protezione ambientale dei prodotti elettronici ed elettrici si riferisce al periodo di tempo durante il quale le sostanze o gli elementi tossici e nocivi contenuti nei prodotti elettronici ed elettrici non fuoriescono o mutano improvvisamente, e gli utenti dei prodotti elettronici ed elettrici non causano un grave inquinamento ambientale e danni al corpo umano e alle proprietà durante l'utilizzo dei prodotti elettronici ed elettrici. Per una migliore cura e protezione della Terra, quando non si ha più bisogno del prodotto o quando il prodotto raggiunge la fine della sua vita utile, si prega di seguire le leggi e le normative pertinenti del proprio paese sul riciclaggio dei rifiuti di prodotti elettrici ed elettronici e di portare il prodotto a un produttore locale con le qualifiche di riciclaggio appropriate riconosciute dal proprio paese per il riciclaggio.

Rifiuti e corretto smaltimento



Il simbolo del bidone barrato sul prodotto o sulla confezione indica che questo prodotto non deve essere considerato un rifiuto domestico in tutta l'UE. Assicurandosi che questo prodotto venga smaltito correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero altrimenti essere causate da una gestione inopportuna dei rifiuti di questo prodotto. Il riciclo di materiali aiuta a proteggere la natura e le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate sul riciclo di questo prodotto contattare l'ufficio civico locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Il prodotto rispetta le normative vigenti all'interno della CE.