

SPAZZOLA MAGICA



ISTRUZIONI PER L'USO



Una spazzola



Spugna



Estensione



Tessuto morbido




Pulitore



Parte principale



Cavo USB

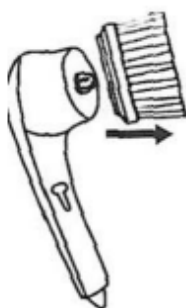

1. Rei



Rimuovere l'acqua e lo sporco dal prodotto prima di pulirlo.

Aprire il coperchio del punto di ricarica.

Collegare il cavo di ricarica USB. Una luce rossa indica che il dispositivo è in carica.

Una luce verde indica la fine della carica.

Il tempo di ricarica è di circa 3 ore. Quando il dispositivo è carico, è sufficiente per circa 4-5 ore di funzionamento.

Attenzione: Non utilizzare il dispositivo durante la ricarica!

ATTENZIONE

- Il prodotto non è completamente impermeabile. In caso di infiltrazione di acqua, asciugarlo il prima possibile. L'acqua può danneggiare il dispositivo.
- Non pulire il dispositivo con sostanze chimiche come sostanze volatili o diluenti. Questi possono danneggiare il prodotto.

- Quando si utilizza o si pulisce il prodotto, non utilizzare acqua con una temperatura di 70 gradi Celsius. L'acqua calda può danneggiare il prodotto.
- Dopo ogni utilizzo, rimuovere l'accessorio e lavarlo sotto l'acqua corrente.

UTILIZZO

- Selezionare l'accessorio che si desidera utilizzare e collegarlo alla parte principale.
- Applicare il detergente sull'accessorio (spazzola o spugna).
- Se si utilizza un tessuto felpato, stenderlo sulla spugna.
- Premere il pulsante sulla parte principale e l'accessorio inizierà a ruotare.
- Dopo aver utilizzato il prodotto, lavare via i residui di detersivo.